SAMSUNG

SM-C115

Kasutusjuhend

Estonian. 06/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Sisukord

Lugege mind esimesena

Alustamine

8 Seadme paigutus
9 Nupud
10 Pakendi sisu
11 SIM-või USIM-kaartide ning aku paigaldamine
14 Aku laadimine
17 Mälukaardi sisestamine
19 Käepaela kinnitamine
19 Seadme sisse- ja väljalülitamine
20 Seadme hoidmine
20 Seadme lukustamine või lukust avamine

Põhiline

21 Puuteekraani kasutamine
24 Indikaatorikoonid
25 Teavituste ja kiirseadete paneelid
29 Avalehed ja rakenduste ekraanid
33 Rakenduste avamine
33 Rakenduste paigaldamine või eemaldamine
35 Teksti sisestamine
37 Energiasääste funktsiooni kasutamine
39 Spikriteabe avamine

Isikupärastamine

40 Lihtsasse režiimi lülitamine
40 Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine
43 Ekraaniluku tüübi muutmine
44 Taustpildi seadistamine
44 Helinate muutmine
45 Kontode seadistamine
45 Kontaktide teisaldamine teistest seadmetest oma seadmesse

Võrgu ühenduvus

47 Mobiilivõrguga ühendamine
47 Ühendamine Wi-Fi võrguga
49 Nutika võrguvahetuse kasutamine
49 Modemi seadmed ja mobiilsete kuumkohtade kasutamine

Liigutused ja praktilised omadused

52 Juhtimisliigutused
55 Tööriistakast

Telefon

56 Helistamine
59 Sissetulevad kõned
60 Helistamise ajal

Kontaktid

62 Kontaktide lisamine
63 Kontaktide haldamine

Sõnumid ja e-post

66 Sõnumid
69 E-post
71 Google Mail

Kaamera

73 Kaamera käivitamine
78 Kaamera vidinate kasutamine
79 Säriala ja fookusala eraldamine
80 Kaugpildinäidiku kasutamine
81 Võtterežiimi kasutamine
91 Seadete konfigureerimine
99 Üldiste seadistuste konfigureerimine

Galerii

100 Seadme sisu kuvamine
102 Lisasuvandite avamine
102 Nägude sildistamine
103 Funktsiooni Sildista sõber kasutamine

Stuudio

104 Fotostuudio kasutamine
105 Kollaažistuudio kasutamine
106 Võte & muu kasutamine
107 Videoklipistuudio kasutamine
108 Videotrimmija kasutamine

Internet ja SNS

109 Internet
110 Chrome
111 Hangouts

Häälfunktsioonid

112 S Voice
114 Helisalvesti
116 Häälotsing

Multimeediumid

117 Muusika
120 Video
122 YouTube
123 Flipboard
123 Google+
123 Photos
124 Play mängud
124 Play muusika
124 Play kiosk

Turvalisus

125 Hädaabirežiim
127 Hädaabisõnumite saatmine
128 Raskete ilmastikutingimuste teavitus (Geo News)

Utiliidid

130 S Finder
131 S Planeerija
134 Kalkulaat.
134 Kell
136 Drive
136 Dropbox
137 Google
138 Lasterežiim
141 Maps
142 Memo
143 Minu Failid

Teiste seadmetega ühendamine

145 NFC
147 Bluetooth
150 S Beam
151 Kiirühendamine
155 Screen Mirroring
157 Mobiilse printimisfunktsiooni kasutamine

Seadme- ja andmehaldur

158 Seadme täiendamine
159 Failide edastamine seadme ja arvuti vahel
160 Andmete varundamine ja taastamine
161 Andmete lähtestamine

Seaded

162 Seadetest
162 KIIRSEADED
162 VÕRGUÜHENDUSED
167 LOO ÜHENDUS JA JAGA
168 HELI JA KUVA
172 ISIKUPÄRASTAMINE
173 LIIKUMISANDURITE SEADED
174 KASUTAJA JA VARUNDAMINE
175 SÜSTEEM
182 RAKENDUSED
189 Google'i seaded

Juurdepääsetavus

190 Juurdepääsetavus
191 Juurdepääsumenüüde avamine avalehe nupuga
191 TalkBack
202 Fondi suuruse muutmine
203 Ekraani suurendamine
203 Teavitustele meeldetuletuste seadmine
203 Kõigi helide vaigistamine
204 Tiitrite seadete kohandamine
205 Heli tasakaalustamine

205 Monoheli kasutamine
205 Automaatse helisemise kasutamine
206 Hõlbustusmenüüde kasutamine
208 Nutika kerimise funktsiooni kasutamine
208 Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine
209 Vastastoime juhtimisrežiimi kasutamine
209 Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine
210 Üksikpuudutuse režiimi kasutamine
210 Juurdepääsuseadete konfigureerimine
211 Muude kasulike funktsioonide kasutamine

Tõrkeotsing

Seadme puhastamine

Lugege mind esimesena

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. See kasutusjuhend ja veebilehel www.samsung.com saadavalolev info sisaldab üksikasju seadme funktsioonide ja lisade kohta.

- Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast ja seadme tarkvarast erineda.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registriseadetest või operatsioonitarkvara tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad kaasa tuua lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla ilma eelneva teavituseta mitte toetatud Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need katkestavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Alustamine

Seadme paigutus

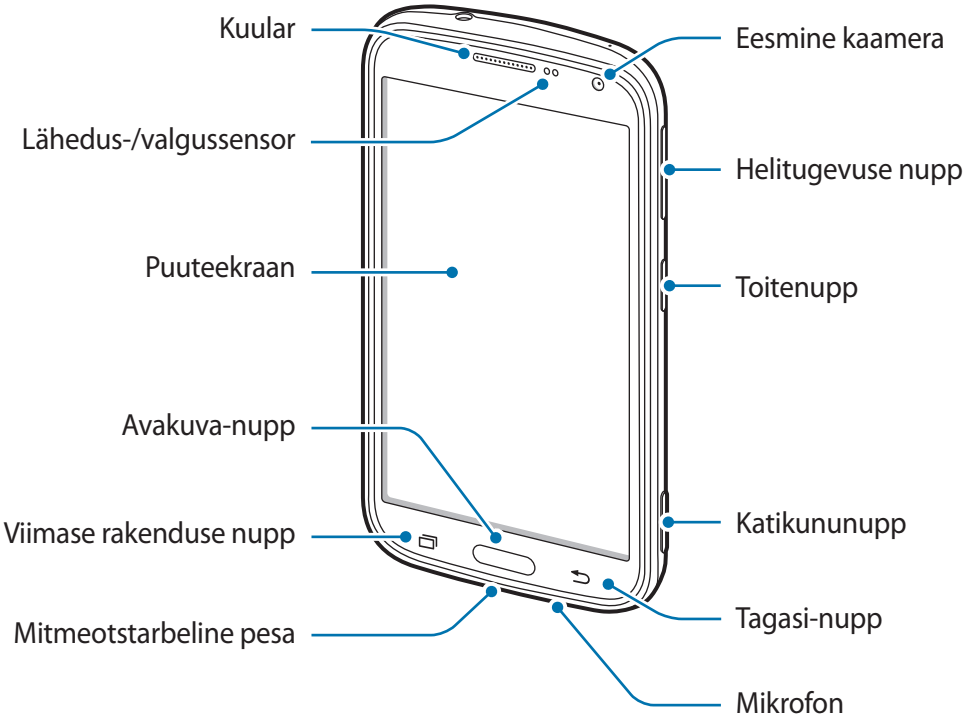

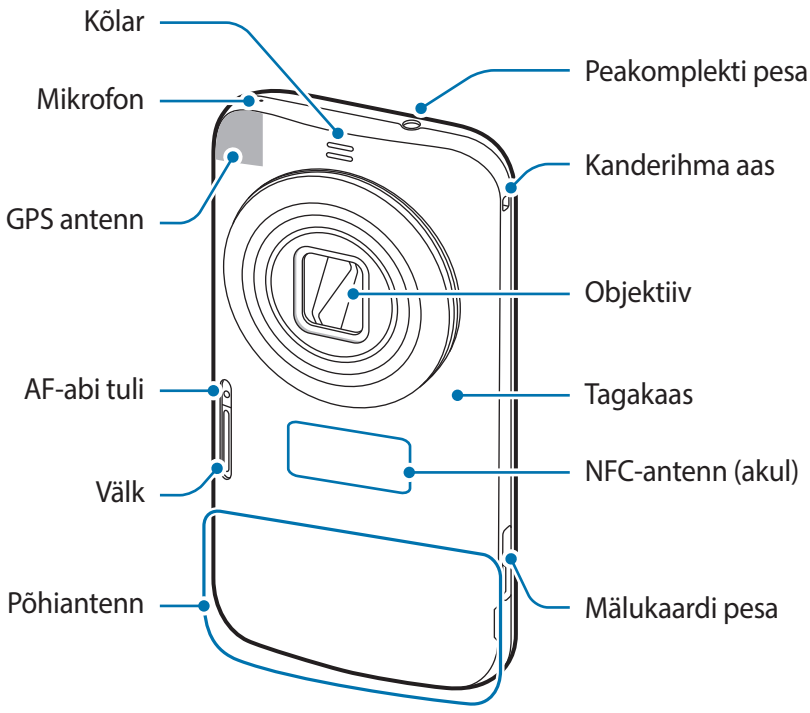

Kaitske objektiivi mõjude eest. See hoiab ära objektiivi talitlushäired.

- Ärge katke antenni piirkonda käte või teiste objektidega, väljaarvatud pildistamisel või videote salvestamisel. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks. • Vajutage seadme lukustamiseks või lukust avamiseks. Kui puuteekraan välja lülitub, on seade lukustusrežiimis.
Hiljutised rakendused	• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke praeguse kuva suvandite avamiseks.
Avakuva	• Vajutage seadme lukustuse avamiseks. Kui puuteekraan välja lülitub, on seade lukustusrežiimis. • Vajutage avalehele naasmiseks. • **S Voice** rakenduse käivitamiseks vajutage kaks korda. • Vajutage ja hoidke **Google** käivitamiseks.
Tagasi	• Toksake eelmisele ekraanile naasmiseks.
Helitugevus	• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.
Katik	• Vajutage ja hoidke **Kaamera** käivitamiseks. • Fookuse kohandamiseks kaamerarežiimis vajutage pooleldi alla. • Vajutage pildistamiseks kaamera režiimis.

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad ja saadavalolevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad detailid on ettenähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisasid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisade saadavus sõltub täielikult neid toodetavatest ettevõtetest. Lisainfoks võimalike lisade kohta vaadake Samsungi veebilehte.

SIM-või USIM-kaartide ning aku paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart ning kaasasolev aku.

- Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE teenused olla saadaval. Teenuste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Eemaldage tagakaas.

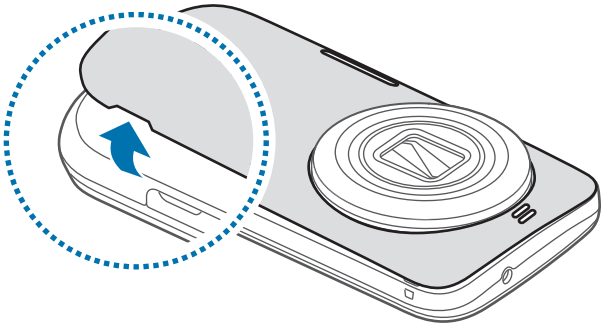

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.

Ärge painutage ega väänake tagakaant. See võib tagakaant kahjustada.

2 Sisestage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

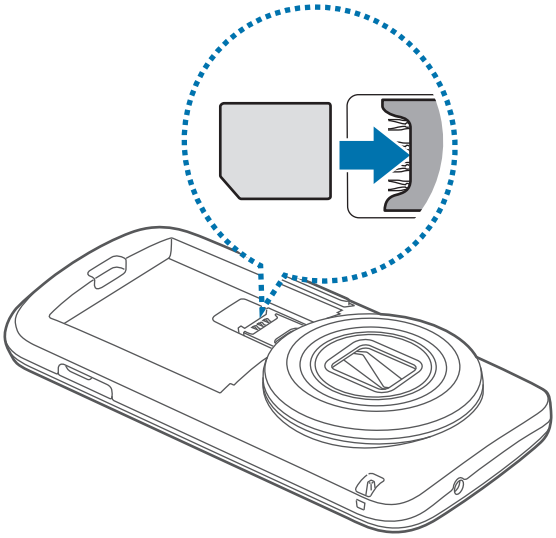

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi hoolduskeskusesse.
- Ärge kaotage või laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

3 Sisestage aku.

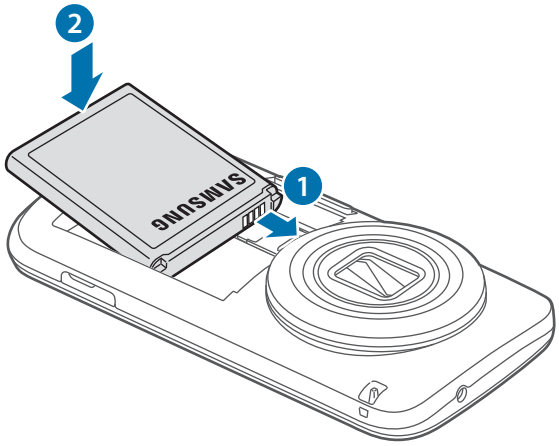

4 Paigaldage tagakaas.

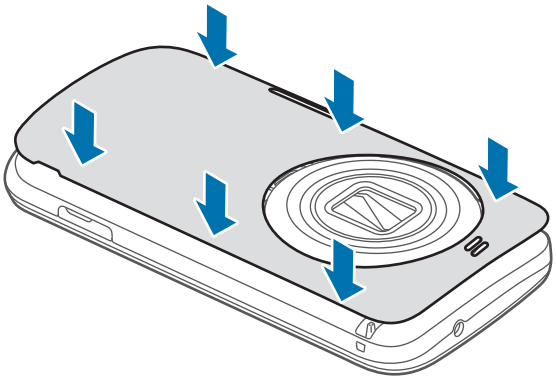

SIM-või USIM-kaarti ja aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake aku välja.

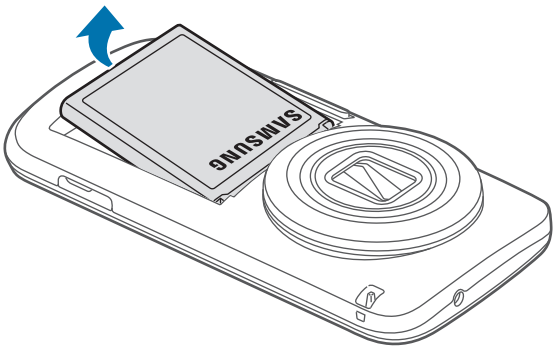

3 Tõmmake SIM-või USIM-kaart välja.

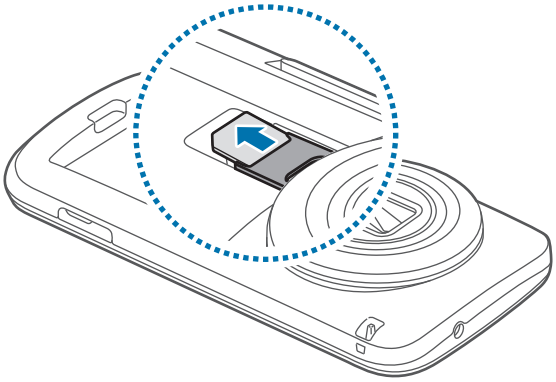

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadijat. Seadet saab USB-kaabliga ka arvuti kaudu laadida.

Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie seadet kahjustada.

- Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laadija ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku tavalisest kiiremini. Võrguühenduse katkemise või andmeedastuse ajal elektritoite kadumise vältimiseks kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

1 Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga.

2 Sisestage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

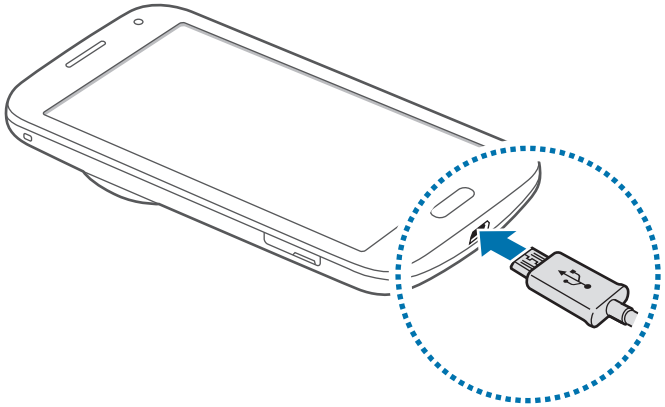

Laadija vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

3 Ühendage USB-toiteadapter elektripistikusse.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie seadme toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

4 Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadija seadmest. Kõigepealt ühendage laadija lahti seadmest ja seejärel elektrikontaktist.

Ärge eemaldage akut enne laadijat. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks elektrikontaktist välja võtma. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth funktsioon välja.
- Lülitage Wi-Fi välja.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige külg ülespoole.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD card**.

1 Avage mälukaardi pesa kate.

2 Sisestage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

3 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

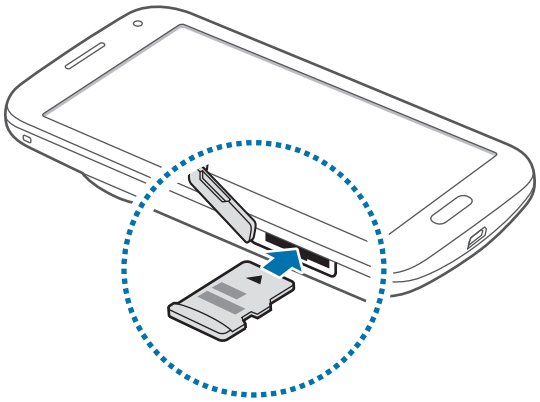

4 Sulgege mälukaardi pesa kate.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Mäluruum** → **Lahutage SD-kaart**.

1 Avage mälukaardi pesa kate.

2 Lükake mälukaarti, kuni see seadmest väljub ning tõmmake see välja.

3 Sulgege mälukaardi pesa kate.

Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega mitteühilduv. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Mäluruum** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Käepaela kinnitamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Libistage käepael läbi pilu ning haakige see üle eendi.

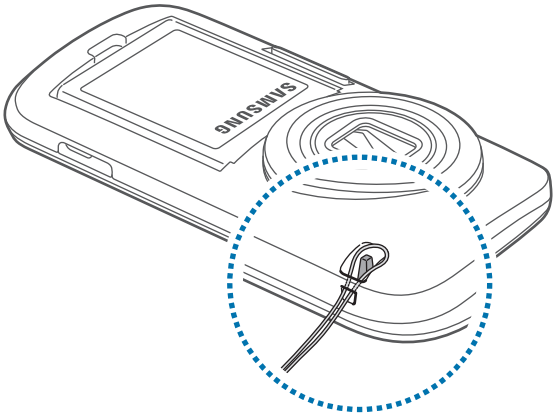

3 Paigaldage tagakaas.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.

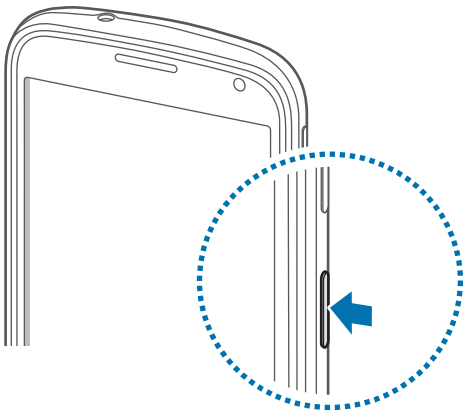

Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukust avamine

Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

Vajutage seadme lukust avamiseks toitenuppu või avakuva-nuppu ja nipsake sõrmega mistahes suunas lukustatud ekraani piires.

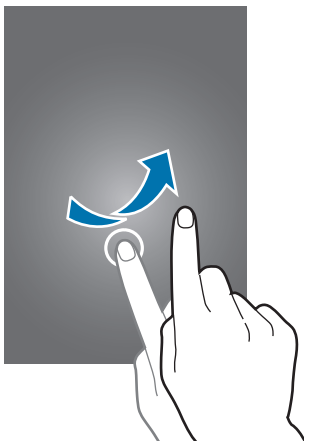

Te saate telefoni lukustuse avamiseks avamiskoodi muuta. Vaadake üksikasju jaotisest Ekraaniluku tüübi muutmine.

Põhiline

Puuteekraani kasutamine

- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.
- Puuteekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraanil oleva klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

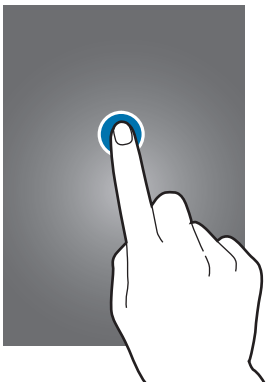

Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke sõrme üksusel kauem kui 2 sekundi.

Lohistamine

Ikooni või pisipildi teisaldamiseks pukseerige see soovitud kohta.

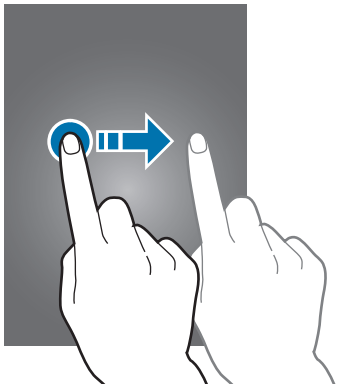

Topeltkoputus

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

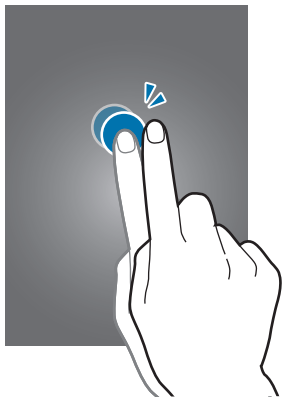

Nipsamine

Libistage teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

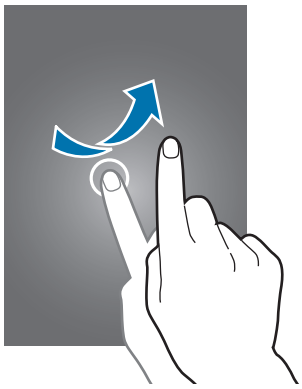

Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

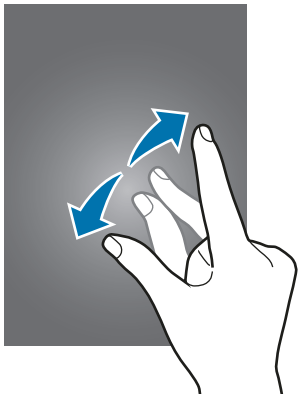

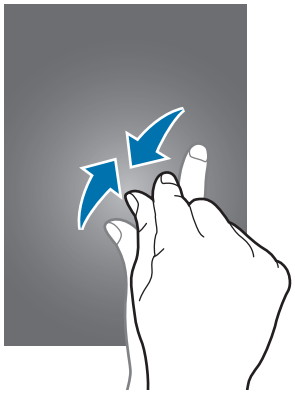

Indikaatorikoonid

Olekuribal kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
R	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
G	GPRS-võrk ühendatud
E	EDGE-võrk ühendatud
3G	UMTS-võrk ühendatud
H	HSDPA-võrk ühendatud
H+	HSPA+ võrk ühendatud
4G / LTE	LTE-võrk ühendatud
	Wi-Fi on ühendatud
	Bluetooth funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Funktsioon Nutikas viivitus või Nutikas peatus aktiveeritud
	Veebiga sünkroonitud
	Arvutiga ühendatud
	SIM-või USIM-kaarti pole
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Vaigistusrežiim aktiveeritud
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Teavituste ja kiirseadete paneelid

Teavituste paneeli kasutamine

Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.

Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole.

Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage riba ekraani alaosast üles.

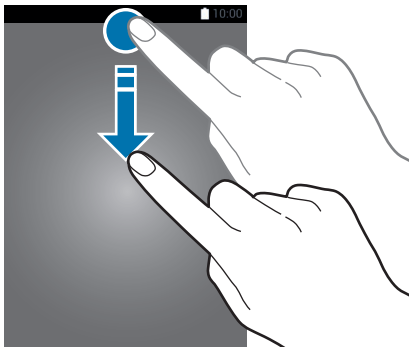

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

Heleduse reguleerimine

Kriipsmärgistage **AUTO**, et seade reguleeriks heledust automaatselt. Automaatselt tasemelt heleduse käsitsi reguleerimiseks lohistage heleduse reguleerimisriba vasakule või paremale.

Kui akutoide on madal, kaob teavituste paneelilt heleduse reguleerimisriba.

Kiirseadete paneeli kasutamine

Teavituste paneelil on saadaval mitu kiirseadete nuppu. Lisa kiirseadete nuppude kuvamiseks avage kiirseadete paneel. Kui avate kiirseadete paneeli, saate aktiveerida või deaktiveerida erinevaid funktsioone või konfigureerida seadeid.

Kiirseadete paneeli avamiseks lohistage olekuriba kahe sõrmega alla.

Kiirseadete paneeli sulgemiseks lohistage riba ekraani alaosast üles.

Teavituste paneelil kiirseadete nuppude ümber korraldamiseks toksake ✎, toksake ja hoidke üksust ning lohistage üksus teise asukohta.

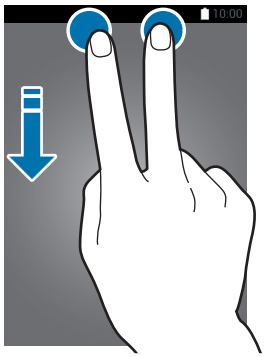

Kasutage järgmisi valikuid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funktsiooni sisse- või väljalülitamine. Vaadake üksikasju jaotisest Ühendamine Wi-Fi võrguga.
- **Asukoht**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli** / **Värin** / **Vaigista**: aktiveeri või deaktiveeri heli- või vaikne režiim. Te saate seadme seadistada vaikses režiimis vibreerima või vaigistama kõik helid.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.

Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.

- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Mobiiliandmes.**: andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.

- **Ülim en.sääst**: ultra energiasäästu režiimi sisse-või väljalülitamine. Vaadake üksikasju jaotisest Energiasääste funktsiooni kasutamine.
- **Tööriistad**: tööriistakasti ikooni peitmine või näitamine. Vaadake üksikasju jaotisest Tööriistakast.
- **Mobiilne kuumkoht**: aktiveerib või deaktiveerib Wi-Fi modemi funktsiooni. Vaadake üksikasju jaotisest Modemi seadmed ja mobiilsete kuumkohtade kasutamine.
- **Screen Mirroring**: aktiveerib või deaktiveerib ekraanipeegelduse funktsiooni. Vaadake üksikasju jaotisest Screen Mirroring.
- **NFC**: NFC funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. Vaadake üksikasju jaotisest NFC.
- **Sünkr.**: lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja.
- **Nutikas olek**: aktiveerib või deaktiveerib Nutikas olek funktsiooni. Selle funktsiooni aktiveerimisel on ekraan nähtav seni, kuni te seda vaatate.
- **Nutikas peatam.**: aktiveerib või deaktiveerib nutika peatamise funktsiooni. Selle funktsiooni aktiveerimisel peatatakse taasesitus automaatselt, kui vaatate ekraanist eemale.
- **Energiasääst**: energiasäästu režiimi sisse-või väljalülitamine. Vaadake üksikasju jaotisest Energiasääste funktsiooni kasutamine.
- **Blok.režiim**: blokeerimisrežiimi sisse- või väljalülitamine. Blokeerimisrežiimis blokeerib seade kõik teavitused. Blokeeritavate teavituste valimiseks toksake **Seaded** → **Blokeerimisrežiim**.
- **Lennurežiim**: lennukirežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.

Avalehed ja rakenduste ekraanid

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste kiirteid jne. Vidinad on konkreetseid funktsioone käivitatavad väiksemad rakendused, mis varustavad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehele.

Avalehel võib olla mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale. Avakuva isikupärastamise kohta leiate üksikasjad jaotisest Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine peatükist.

Avaekraani valikud

Avakuval saadavalolevatele valikutele ligipääsuks toksake ja hoidke mingisugust ala ekraanil või suruge sõrmed avakuval kokku.

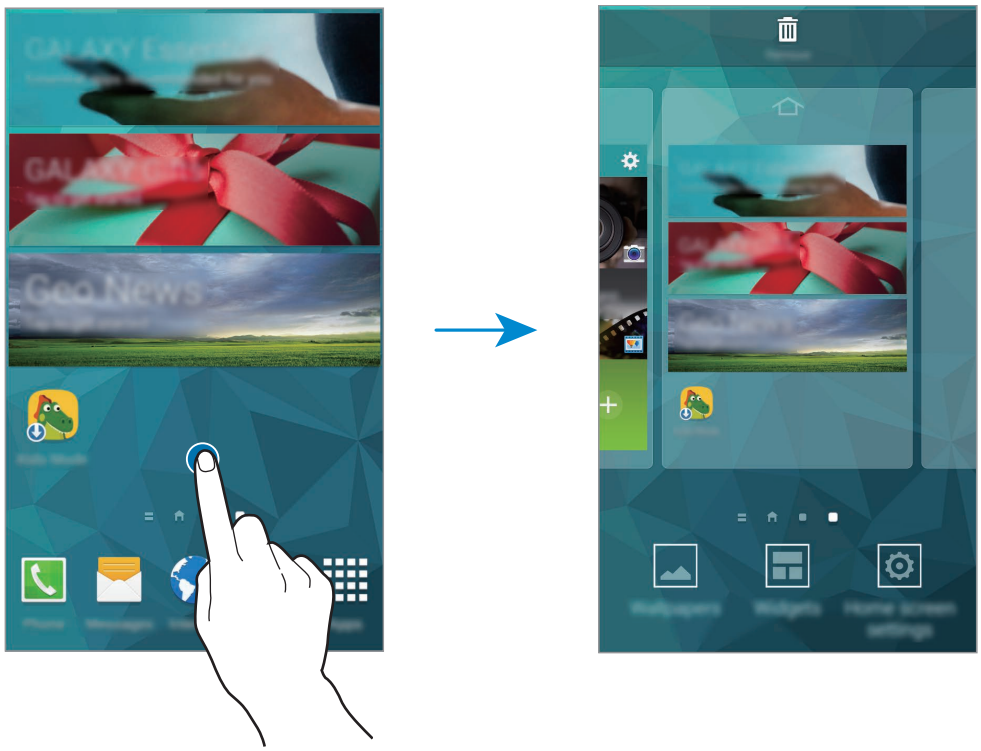

Rakenduse Minu ajakiri kasutamine

Toksake või kerige avalehel paremale, et avada rakendus **My Magazine**.

My Magazine kuvab reaalajas suhtlusvõrgustike värskendusi ja huvipakkuvaid uudiseid.

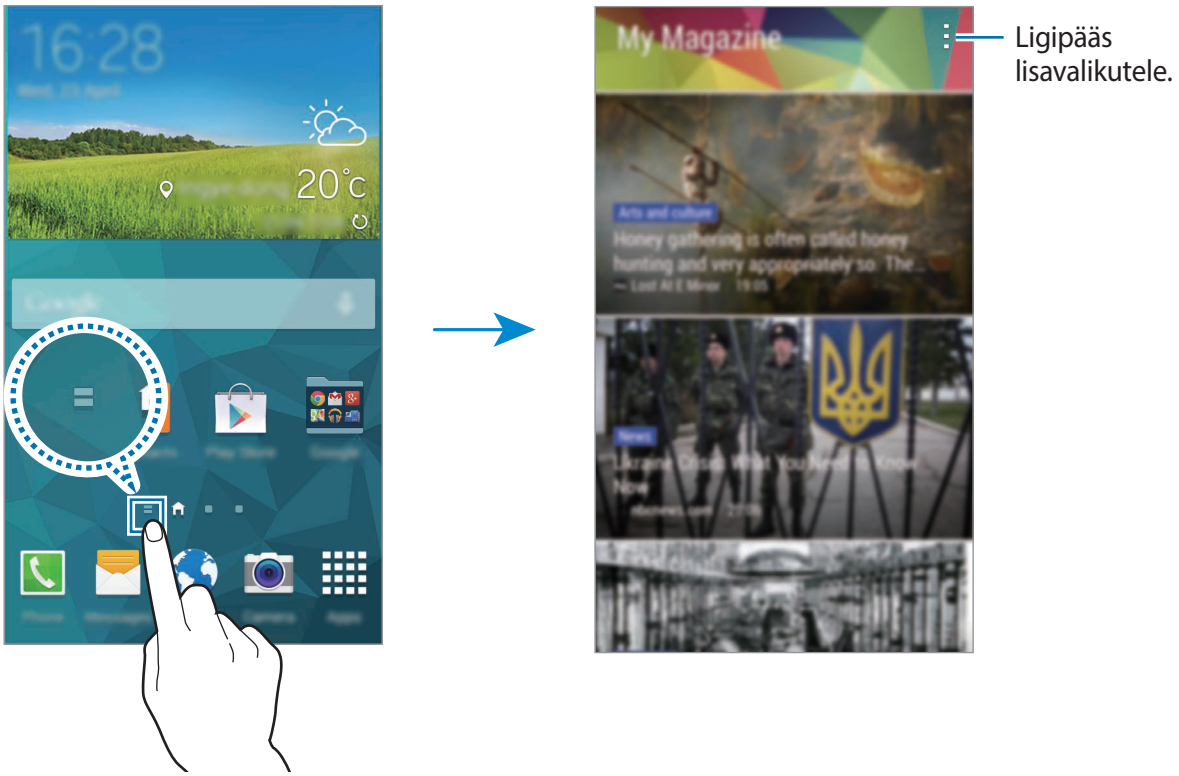

Kuvatava sisu valimiseks toksake ⋮ → **Seaded** ja valige seejärel teid huvitavad kategooriad.

Rakenduse **My Magazine** avamisel sisu käsitsi värskendamiseks toksake ⋮ → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel **Automaatne värskendamine avamisel**

My Magazine deaktiveerimiseks toksake ja hoidke mingisugust ala avalehel. Seejärel toksake **Avaekraani seaded** ja tühistage valik **My Magazine**.

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avalehel **Rak.-d** rakenduste ekraani avamiseks. Teiste paneelide kuvamiseks kerige vasakule või paremale, või valige ekraani alaosast kuvaindikaator. Rakenduste ekraani isikupärastamise kohta leiate üksikasjad jaotisest Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine peatükist.

Rakenduste avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake ja valige avamiseks rakenduse ikoon.

Rakenduse sulgemine

Toksake → ja toksake seejärel rakenduse sulgemiseks selle kõrval **Lõpeta**. Kõigi töötavate rakenduste sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Samuti võite toksata → .

Rakenduste paigaldamine või eemaldamine

Samsung Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Rakenduste paigaldamine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks .

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **Tasuta**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake nuppu, mis kuvab rakenduse hinda.

Seade värskendab automaatselt kõiki paigaldatud rakendusi vaikimisi, kui uus rakenduse versioon on saadaval. Vaikeseade muutmiseks või rakenduse käsitsi värskendamiseks toksake → **Seaded** → **Värskenda rakendusi automaatselt** ja valige seejärel suvand.

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Rakenduste paigaldamine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks .

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **INSTALLI**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seade värskendab automaatselt kõiki paigaldatud rakendusi vaikimisi, kui uus rakenduse versioon on saadaval. Vaikeseade muutmiseks või rakenduse käsitsi värskendamiseks toksake → **Seaded** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Soovitatud rakenduste allalaadimine

Saate kuvada ja alla laadida spetsiaalseid Galaxy rakendusi.

Toksake rakenduste ekraanil → **GALAXY Essentials**. Või toksake avakuval **GALAXY Essentials** või **GALAXY Gifts** vidinat ning toksake rakenduse kõrval ikooni .

Kõigi loendis olevate rakenduste allalaadimiseks toksake **Lae kõik alla**.

Rakenduste haldamine

Rakenduste eemaldamine või keelamine

Vaikerakenduste keelamiseks toksake rakenduste ekraanil → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine**. Keelamist võimaldavate rakenduste peale ilmub ikoon . Valige rakendus ja toksake **Desaktiveeri**.

Allalaaditud rakenduste eemaldamiseks toksake rakenduste ekraanil → **Allalaetud rakendused** → → **Deinstalli**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Rakendused**, valida rakenduse ja toksata seejärel **Desinstalli**.

Rakenduste lubamine

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Kuva desaktiveeritud rakendused**, valige rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.

Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Rakendused**, kerida suvandile **KEELATUD**, valida rakenduse ja toksata seejärel **Luba**.

- Rakenduste peitmine: ainult rakenduste ekraanil rakenduste peitmine. Peidetud rakenduste kasutamist saab jätkata.
- Rakenduste keelamine: valitud vaikerakenduste valimine, mida ei saa seadmelt eemaldada. Keelatud rakendusi ei saa kasutada.
- Rakenduste eemaldamine: allalaaditud rakenduste eemaldamine.

Teksti sisestamine

Sõnumite saatmiseks, memode loomiseks jms teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

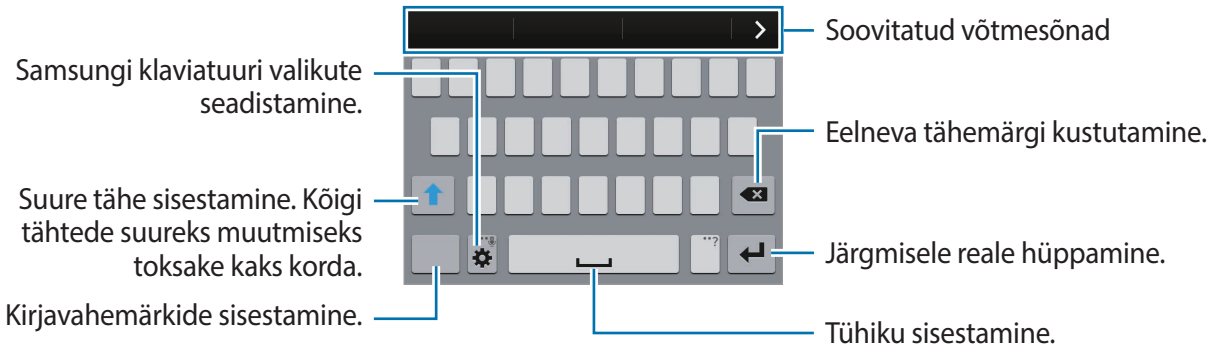

Sisestuskeelte seadistamine

Toksake ⚙ → **Valige sisestuskeeled** ja valige seejärel kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistamisega keeli muuta.

Klaviatuuri paigutuse muutmine

Toksake ⚙, valige **SISESTUSKEELED** alt keel ning valige kasutamiseks klaviatuuripaigutus.

3x4 klaviatuur on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähe sisestamiseks toksake korduvalt vastava tähe klahvil.

Klaviatuuri lisafunktsioonide kasutamine

Toksake ja hoidke ⚙, et kasutada järgnevaid funktsioone. Sõltuvalt viimati kasutatud funktsioonist võivad ⚙ ikooni asemele ilmuda muud ikoonid.

- 🎙: teksti häälsisestus.

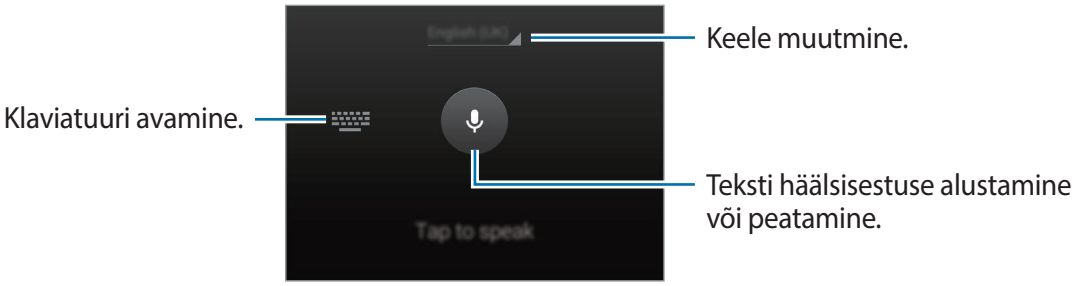

Enne funktsiooni kasutamist veenduge, et Wi-Fi või mobiilivõrk on ühendatud. Selle rakenduse allalaadimisel mobiilivõrgust võivad teile osaks saada lisatasud.

- 📋: lõikelaualt üksuse lisamine.
- ⚙: klaviatuuri suvandite seadistamine.
- 😊: emotikonide sisestamine.

Kopeerimine ja kleepimine

1 Toksake ja hoidke teksti kohal.

2 Lohistage soovitud teksti valimiseks või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.

3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

4 Toksake ja hoidke punkti, kuhu tekst sisestada ja toksake seejärel → **Kleebi**. Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake → **Lõikelaud** ja valige tekst.

Energiasääste funktsiooni kasutamine

Energiasäästurežiim

Säästke akutoidet, piirates seadme funktsioone.

Samuti võite toksata rakenduste ekraanil **Seaded** → **Energia säästmine** → **Energiasäästurežiim** ja lohistage **Energiasäästurežiim** lüliti paremale. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Energiasääst**.

Valige järgmiste suvandite seast:

- **Blokeeri taustaandmed**: seadistage seadmel taustal jooksvate rakenduste mobiilse andmeside piiramine.
- **Piira jõudlust**: piira erinevaid valikuid, näiteks lülitage välja Hiljutised rakendused ja Tagasi nuppude taustvalgus.

Ülim energiasäästurežiim

Kasutage seda režiimi seadme akutoite laiendamiseks. Ultra energiasäästurežiimis töötab seade järgmiselt:

- Annab saadavalolevate rakenduste seast ligipääsu ainult hädavajalikele või valitud rakendustele.
- Deaktiveerib mobiilsideühenduse, kui ekraan lülitub välja.
- Deaktiveerib Wi-Fi ja Bluetooth funktsioonid.

Samuti võite toksata rakenduste ekraanil **Seaded** → **Energia säästmine** → **Ülim energiasäästurežiim** ja lohistage **Ülim energiasäästurežiim** lüliti paremale. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Ülim en.sääst**.

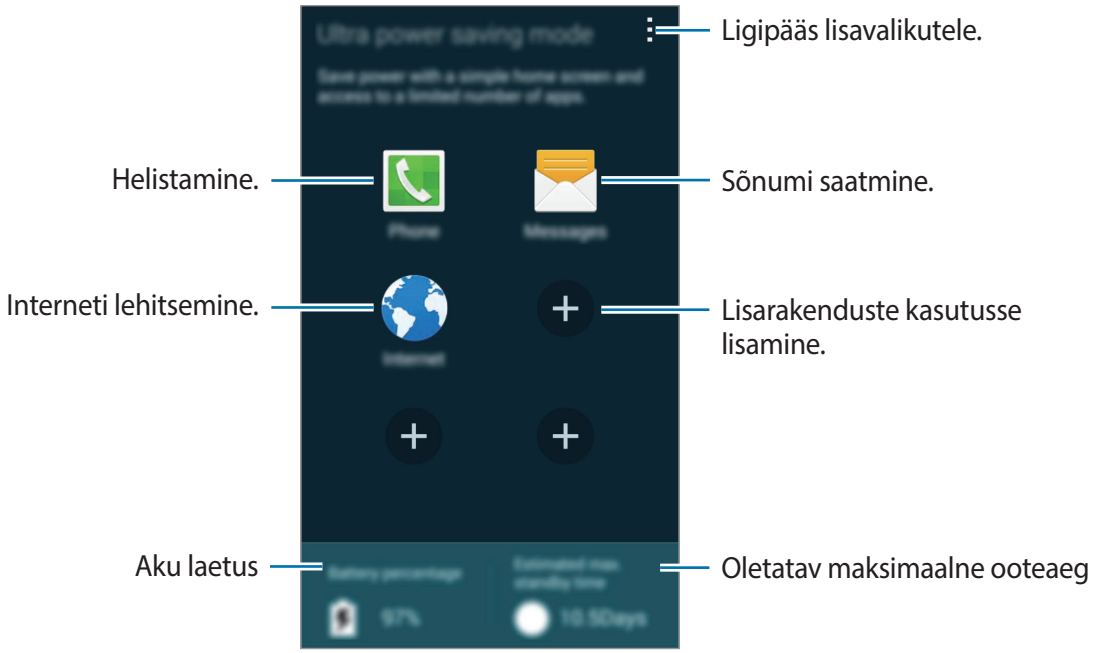

Rakenduse avalehele lisamiseks toksake ⊕ ja valige rakendus.

Rakenduse avalehelt kustutamiseks toksake ⋮ → **Eemalda**, valige rakendus koos ⊖ ning seejärel toksake **OK**.

Võrgu ühenduse jm seadete muutmiseks toksake ⋮ → **Seaded**.

Ultra energiasäästurežiimi deaktiveerimiseks toksake ⋮ → **Desakt. ülim ener.säästurežiim**.

Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Spikriteabe avamine

Rakenduse kasutamise ajal rakenduse spikriteabe avamiseks toksake ⋮ → **Spikker**.

Spikriteabe avamiseks seadme ja rakenduste kohta, toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Spikker**.

- Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Enne funktsiooni kasutamist veenduge, et Wi-Fi või mobiilivõrk on ühendatud. Selle rakenduse allalaadimisel mobiilivõrgust võivad teile osaks saada lisatasud.

Isikupärastamine

Lihtsasse režiimi lülitamine

Lihtne režiim pakub lihtsamat kasutajakogemust, kasutades avalehel lihtsamat paigutust ja suuremaid ikoone. Te saate avada populaarseid rakendusi ja tihti kasutatavaid seadeid ning lisada otseteid lemmikkontaktidele.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lihtne režiim** → **Lihtne režiim**, valige lihtsama paigutuse rakendamiseks rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.

Standardrežiimile pöördumiseks toksake avalehel **Lihtsad seaded** → **Lihtne režiim** → **Standardrežiim** → **Valmis**.

Otseteede haldamine

Avalehel rakendusele otsetee lisamiseks kerige vasakule ja toksake ⊕ ja valige seejärel rakendus.

Avalehel kontaktile otsetee lisamiseks kerige paremale ja toksake .

Avakuvalt otsetee kustutamiseks toksake ⋮ → **Muuda**, valige rakendus või kontakt ikooniga ⊖ ning toksake seejärel **OK**.

Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine

Avalehe haldamine

Üksuste lisamine

Toksake ja hoidke rakenduste ekraanil rakendust või kausta ning lohistage see seejärel avalehele.

Vidinate lisamiseks avalehel toksake ja hoidke tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke vidinat ning lohistage see avalehele.

Üksuse teisaldamine ja eemaldamine

Toksake ja hoidke avalehel üksust ja lohistage see seejärel ekraanile.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehel alaosas olevasse otseteede alasse.

Üksuse eemaldamiseks toksake ja hoidke üksust. Seejärel lohistage see ekraani ülaosas ilmuvale suvandile **Eemalda**.

Kausta loomine

1 Toksake ja hoidke avalehel rakendust ning lohistage see ekraani ülaosas ilmuvale suvandile **Loo kaust**.

2 Sisestage kausta nimi.

3 Toksake ⊕, valige kausta teisaldamiseks rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.

Paneelide haldamine

Paneeli lisamiseks, teisaldamiseks või eemaldamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala.

Paneel lisamiseks kerige vasakule viimase paneelini ja toksake seejärel +.

Paneeli teisaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvale suvandile **Eemalda**.

Paneeli põhiavaleheks seadmiseks toksake ⌂.

Rakenduste ekraani haldamine

Kuvarežiimi muutmine

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Kuvamisviis** ja valige sortimismeetod.

Rakenduste peitmine

Peitke rakendusi, mida te rakenduste ekraanil näha ei soovi.

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Peida rakendused**, valige rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.

Peidetud rakenduste kuvamiseks toksake ⋮ → **Näita peidetud rakendusi**, valige rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.

Üksuste teisaldamine

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Muuda**. Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse uuele paneelile teisaldamiseks lohistage see ekraani ülaservas ilmuvale suvandile **Loo leht**.

Kaustade loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Loo kaust**. Toksake ⋮ → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see siis ekraani ülaosas olevale ikoonile **Loo kaust**.

2 Sisestage kausta nimi.

3 Toksake ⊕, valige kausta teisaldamiseks rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.

Ekraaniluku tüübi muutmine

Te saate ekraani lukustamisviisi muuta, et takistada teiste juurdepääsu oma isiklikule teabele.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** ja valige seejärel ekraaniluku tüüp. Seade nõuab lukust avamiseks koodi.

Kui peaksite lukust avamise koodi unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Muster

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks, kui olete mustri unustanud.

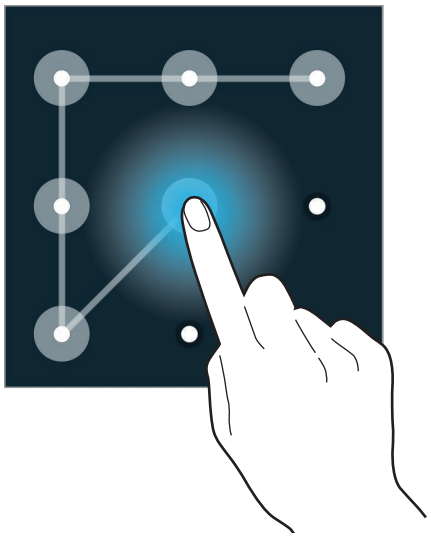

PIN-kood

PIN koosneb ainult numbritest. Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna selle kinnitamiseks uuesti.

Parool

Parool koosneb tähemärkidest ja numbritest. Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasarvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avalehe või lukustusekraani taustpildiks.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Taustpilt**. Samuti võite ka avalehel toksata ja hoida tühja ala ning seejärel toksata **Taustpildid**.

2 Valige muutmiseks või taustpildi rakendamiseks ekraan.

3 Kerige vasakule või paremale ja valige ekraani alaservas kuvatavate piltide hulgast.

Seadme kaameraga tehtud fotode või teiste piltide vaatamiseks toksake **Veel pilte**.

4 Toksake **Määra taustpildiks** või **Valmis**.

Helinate muutmine

Muutke sissetulevate kõnede ja teavituste helinaid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Heli**.

Sissetulevatele kõnedele helina seadmiseks toksake **Telefoni helin**, valige helin ja toksake seejärel **OK**. Seadmesse või kontosse salvestatud laulu telefonihelinaks seadmiseks toksake **Lisa**.

Teavitustele helina seadmiseks toksake **Märguande vaikeheli**, valige helin ja toksake seejärel **OK**.

Kontode seadistamine

Kontode lisamine

Teatud seadmel olevad rakendused eeldavad registreeritud konto olemasolu. Looge seadme parimaks kasutamiseks kontod.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Lisa konto** ja valige kontoteenus. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.

Kontodega sisu sünkroonimiseks valige konto teenus ja kriipsmärgistage sünkroonimiseks üksusi.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod**, valige konto ning toksake ⋮ → **Eemalda konto**.

Kontaktide teisaldamine teistest seadmetest oma seadmesse

Kontaktide teisaldamine rakenduse Samsung Smart Switch abil

Te saate eelmise seadme kontaktid üle kanda uude seadmesse (mobiilisideseadmetele ja arvutitele mõeldud) Smart Switch kaudu. Lisateabe jaoks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch.

Samsung Smart Switch ei ole mõnedes seadmetes või arvutites toetatud.

Rakenduse Samsung Smart Switch Mobile kasutamine

Kasutage seda rakendust kontaktide ülekandmiseks eelmiselt iPhone või Android seadmelt uuele seadmele. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **Samsung Apps** või **Play pood**.

1 Toksake oma seadmel **Smart Switch Mobile**.

2 Sõltuvalt eelmise seadme tüübist valige oma seadmel suvand ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kui eelmine seade oli Androidi seade, veenduge, et seadmesse on paigaldatud Smart Switch Mobile rakendus. Lisateavet leiate spikrist.

Rakenduse Smart Switch kasutamine arvutitega

Kasutage seda funktsiooni oma (valitud tootja mobiilsideseadmetest) kontaktide varukoopia ülekandmiseks arvutist teie seadmele. Rakenduse saate alla laadida veebipoest www.samsung.com/smartswitch.

1 Varundage kontakte eelnevast seadmest arvutisse. Lisateabe saamiseks pöörduge seadme tootja poole.

2 Käivitage arvutis SmartSwitch.

3 Ühendage oma praegune seade arvutiga USB-kaabli abil.

4 Klõpsake arvutis eelmise seadme tootjat ja järgige oma seadmesse kontaktide teisaldamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kontaktide teisaldamine rakenduse Samsung Kies abil

Importige rakenduse Samsung Kies abil kontaktide varufail arvutist, et taastada kontakte oma seadmes. Samuti saate rakenduse Samsung Kies abil kontakte arvutisse varundada. Vaadake üksikasju jaotisest Samsung Kies funktsiooniga ühendamine.

Võrgu ühenduvus

Mobiilivõrguga ühendamine

Ühendage seade interneti kasutamiseks mobiilivõrguga, kui Wi-Fi võrk pole saadaval.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Andmekasutus** ja kriipsmärgistage seejärel **Mobiiliandmed**. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Mobiiliandmes.**

Ühendamine Wi-Fi võrguga

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. Vaadake lisasuvandeid jaotisest WiFi.

- Teie seade kasutab mitte harmoniseeritud sagedust ja on ettenähtud kasutamiseks kõigis EL riikides. WLAN-i saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **WiFi**. Samuti võite avada kiirseadete paneeli ning toksata ja hoida ikooni **Wi-Fi**.

2 Lohistage **WiFi** lüliti paremale.

3 Valige tuvastatud Wi-Fi võrkude loendist võrk. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse luku ikooniga.

4 Toksake **Ühenda**. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrku võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning toksake seejärel **Ühenda**.

Funktsiooni Wi-Fi Passpoint aktiveerimine

Wi-Fi Passpoint võimaldab seadmel otsida ja ühendada sertifitseeritud Wi-Fi võrku. Te saate kasutada Passpoint funktsiooni automaatset autentimist võimaldavatesse avalikesse Wi-Fi võrkudesse ühendamiseks. Kui liigute võrgualasse, otsib see ja ühendab muu sertifitseeritud Wi-Fi võrguga.

See funktsioon ei pruugi sõltuvalt teie regioonist saadaval olla.

Toksake ⋮ → **Täpsemalt** ja märkige ära **Passpoint**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasaarvatud praegune võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda automaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Nutika võrguvahetuse kasutamine

Selle rakenduse abil saate veebilehtede sirvimise, sisu allalaadimise jms ajal stabiilset võrguühendust säilitada. Enne funktsiooni kasutamist veenduge, et mobiilandmesidevõrk ja Wi-Fi funktsioonid oleksid aktiveeritud.

Selle rakenduse allalaadimisel mobiilivõrgust võivad teile osaks saada lisatasud.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **WiFi** ja kriipsmärgistage seejärel **Nutikas võrgu vahetamine**. Seade lülitub automaatselt Wi-Fi võrgult mobiilivõrgule, kui praegune Wi-Fi võrk on nõrk või ebastabiilne. Kui Wi-Fi võrgu signaal tugevneb, lülitub seade mobiilivõrgult tagasi Wi-Fi võrgule.

Modemi seadmed ja mobiilsete kuumkohtade kasutamine

Modem funktsioonist ja mobiilsetest kuumkohtadest

Kasutage seda funktsiooni internetiühenduse puudumisel seadme mobiilivõrgu ühenduse jagamiseks arvutite ja teiste seadmetega. Ühendusi saab luua läbi Wi-Fi funktsiooni, USB, või Bluetooth funktsiooni.

Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

Mobiilse kuumkoha kasutamine

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et Wi-Fi funktsioon on deaktiveeritud.
- Veenduge, et seadme mobiilse andmeside funktsioon on aktiveeritud.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Jagam. ja kant. kuumkoht** → **Kaasaskantav WiFi-tugijaam**.

2 Lohistage **Kaasaskantav WiFi-tugijaam** lüliti paremale.

- ilmub olekuribale. Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi võrkude loendist.
- Kuumkohale parooli seadistamiseks toksake ⋮ → **Konfigureeri kuumkohta** ja valige turvatase. Sisestage seejärel parool ja toksake **Salvesta**.

3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi võrkude loendist oma seade.

4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilivõrku.

USB-jagamise kasutamine

Jagage USB-kaabli abil seadme mobiilivõrgu ühendust arvutiga.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Jagam. ja kant. kuumkoht**.

2 Ühendage oma seade USB-kaabli abil arvutiga.

3 Kriipsmärgistage **USB jagamine**.

ikoon ilmub olekuribale, kui kaks seadet on ühendatud.

4 Kasutage arvutis oma seadme mobiilivõrku.

Bluetoothi jagamise kasutamine

Jagage Bluetoothi abil seadme mobiilivõrgu ühendust ühendatud arvuti ja muude seadmetega.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et teie seade on Bluetoothi abil teise seadmega seotud. Vaadake üksikasju jaotisest Bluetooth.
- Veenduge, et ühendatav arvuti toetaks Bluetooth funktsiooni.

1 Toksake oma seadme rakenduste ekraanil **Seaded** → **Jagam. ja kant. kuumkoht**.

2 Kriipsmärgistage **Bluetoothi jagamine**.

3 Avage ühendatud seadmes Bluetoothi seadete kuva, toksake ⚙ → **Internetti juurdepääs**.

ikoon ilmub olekuribale, kui kaks seadet on ühendatud.

4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilivõrku.

Ühendamisviis võib ühendatud seadmetest sõltuvalt erineda.

Liigutused ja praktilised omadused

Juhtimisliigutused

Seadme tugev raputamine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

Otsekõne

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused** → **Otsekõne** ja lohistage seejärel **Otsekõne** lüliti paremale.

Kõnede, sõnumite või kontaktide andmete vaatamise ajal võite seadme helistamiseks püsti tõsta ja kõrva juures hoida.

Nutikas märguanne

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused** → **Nutikas märguanne** ja lohistage seejärel **Nutikas märguanne** lüliti paremale.

Kui te võtate seadme, mida ei ole mõnda aega kasutatud või mille ekraan on väljalülitatud, hakkab see vastamata kõnede või uute sõnumite korral vibreerima.

Vaigista/peata

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused** → **Vaigista/peata** ja lohistage seejärel **Vaigista/peata** lüliti paremale.

Ekraani katmine käega

Sissetulevate kõnede või äratuste vaigistamiseks või taasesituse peatamiseks katke ekraan käega.

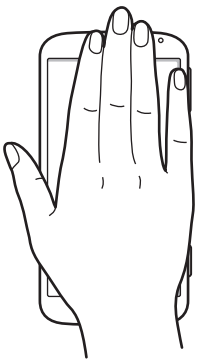

Seadet ümber pöörates

Sissetulevate kõnede või äratuste vaigistamiseks või taasesituse peatamiseks pöörake seade ümber.

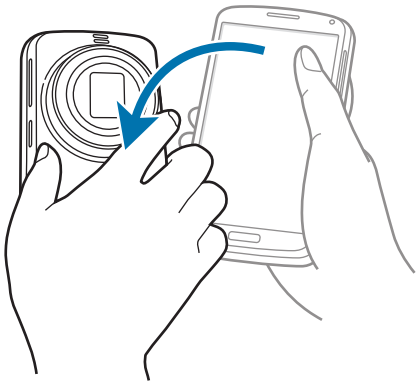

Nutikas peatamine

Taasesitus peatatakse automaatselt, kui pöörate pilgu ekraanist eemale. Taasesitus jätkub, kui vaatate ekraani uuesti.

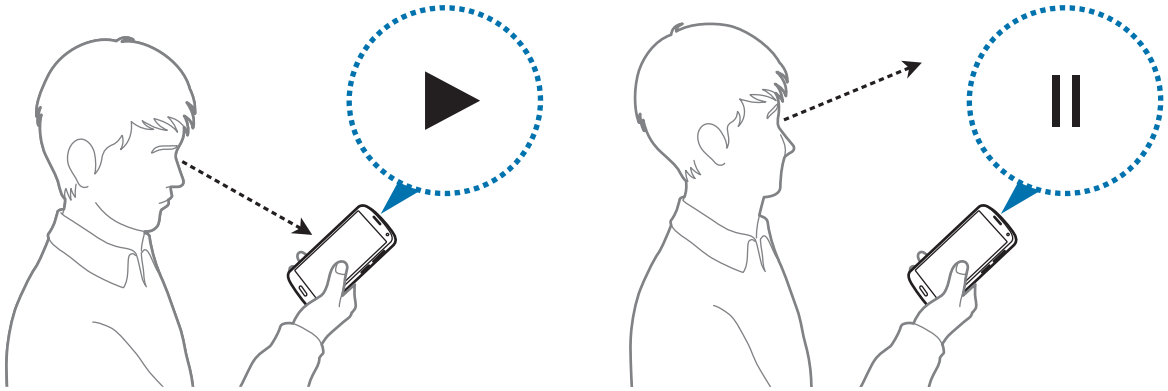

Pihuga libistamine, et jäädvustada

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused** → **Pihuga libistamine, et jäädvustada** ning lohistage seejärel **Pihuga libistamine, et jäädvustada** lüliti paremale.

Asetage käe külg ekraanile ja libistage ekraanitõmmise tegemiseks üle ekraani paremalt vasakule või vastupidi. Pilt salvetatakse **Galerii** → ☰ → **Album** → **Screenshots** kausta.

Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

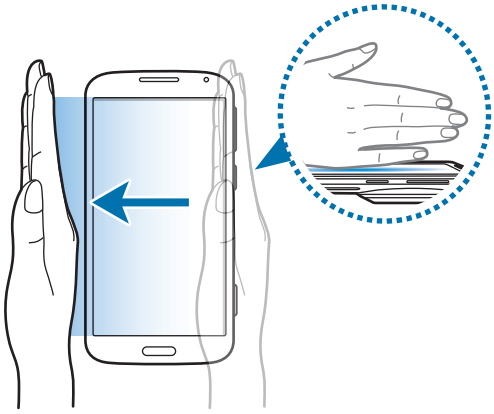

Tööriistakast

Te saate teiste rakenduste kasutamise ajal tööriistakasti ikoonist erinevaid rakendusi lihtsalt käivitada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Tööriistakast** ja lohistage **Tööriistakast** lüliti paremale. Teisel juhul avage selle aktiveerimiseks kiirseadete paneel ja toksake **Tööriistad**. Ekraanile ilmub ⋯.

Rakenduse käivitamiseks toksake ⋯ ja valige rakendus.

Tööriistakasti teisaldamiseks toksake ⋯ ning seejärel lohistage see teise asukohta.

Tööriistakastis olevate rakenduste muutmiseks toksake ja hoidke ⋯ ning lohistage see seejärel suvandile **Muuda**.

Tööriistakasti ikooni peitmiseks toksake ja hoidke ⋯ ning seejärel lohistage see suvandile **Kust.**

Telefon

Helistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Toksake **Klaviatuur**, sisestage telefoninumber ja toksake seejärel häälkõne tegemiseks või toksake videokõne tegemiseks. Samuti saate helistada loendis **Logid**, **Lemmikud**, ja **Kontaktid** olevatele telefoninumbritele.

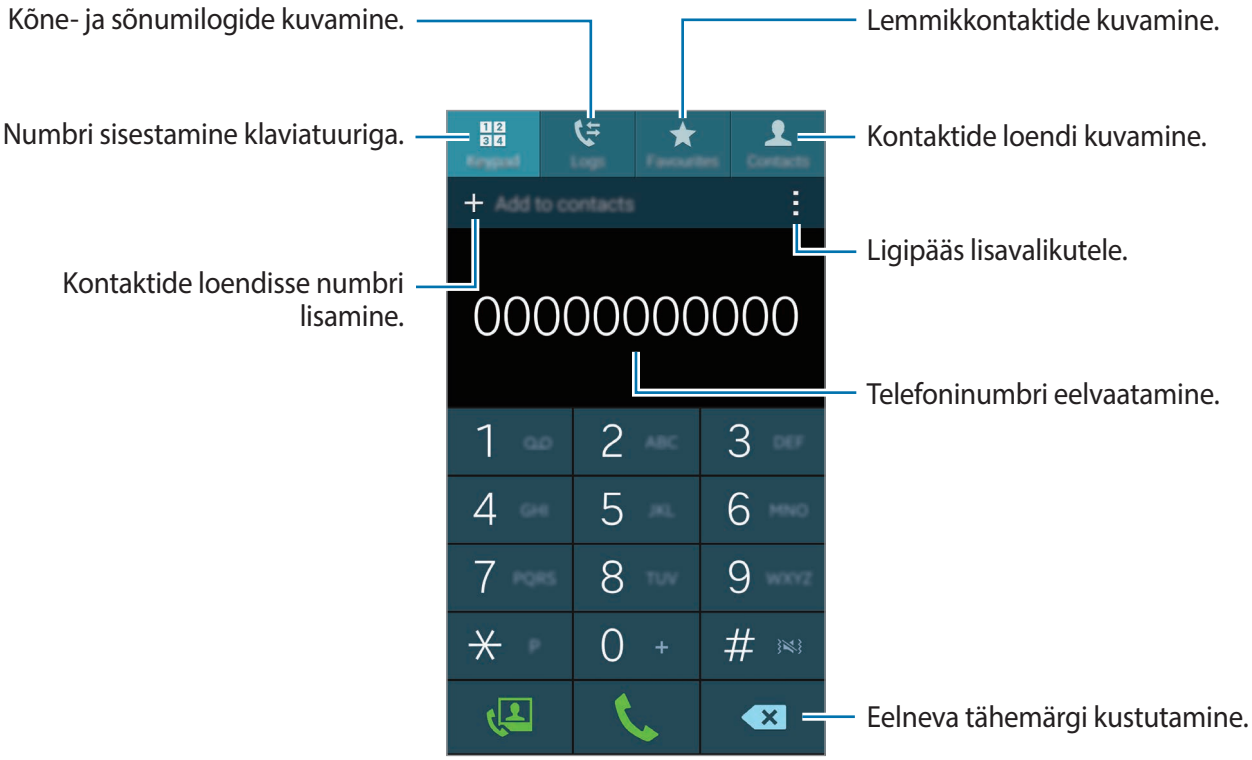

Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Toksake **Logid** või **Kontaktid** ja lohistage seejärel helistamiseks kontakt või telefoninumber paremale.

Ikooni paremale lohistamisega helistamise funktsiooni deaktiveerimiseks toksake ⋮ → **Seaded** → **Kontaktid** ja tühistage seejärel valik **Libista hel. / sõn. saat.**

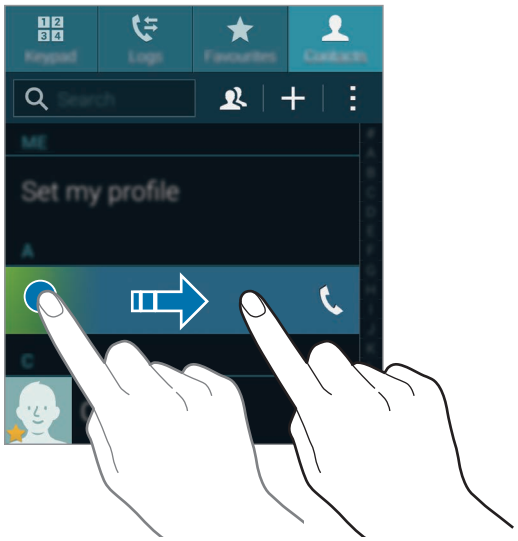

Lemmikute loendist helistamine

Te saate lihtsalt helistada kontaktidele, kellega tihti ühendust peate, kui lisate nad lemmikute loendisse.

Kontaktide lisamiseks lemmikute loendisse toksake **Kontaktid**, valige kontakt ja toksake seejärel ★.

Lemmikkontaktile helistamiseks toksake **Lemmikud** ja valige kontakt.

Numbri äraarvamine

Toksake **Klaviatuur**.

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

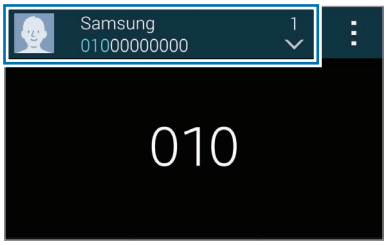

Kiirkõned

Toksake **Klaviatuur**.

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Et määrata kontakt kiirvalimisnumbrina, valige klahvistikul saadavalolev kiirvalimisnumber, toksake ja hoidke seda, toksake **OK** ning valige kontakt. Või toksake **Kontaktid** → ⋮ → **Kiirvalimine**, valige number ning valige kontakt.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake **Klaviatuur**.

Toksake ja hoidke **0** kuni ilmub + märk. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ja toksake .

Väljuvate rahvusvaheliste kõnede blokeerimiseks toksake ⋮ → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**. Valige seejärel kõne tüüp ja toksake **Rahvusvahelised kõned**.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Kui rakenduse kasutamise ajal kuvatakse kõneteavituse hüpikaken, toksake hüpikaknas **Vasta**.

Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Kui rakenduse kasutamise ajal kuvatakse kõneteavituse hüpikaken, toksake hüpikaknas **Keeldu**.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles.

Erinevate keeldumissõnumite loomiseks toksake rakenduste ekraanil **Telefon** → ⋮ → **Seaded** → **Helista** → **Kõnest keeldumine** → **Seadista kõnedest keeldumise sõnum** → **Loo**.

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

2 Toksake ⋮ → **Seaded** → **Helista** → **Kõnest keeldumine** → **Automaatse keeldumise režiim** → **Autom. keeldumise numbrid**.

3 Toksake **Automaatse keeldumise loend** → **Loo**, sisestage number, määrake kategooria.

4 Toksake **Salvesta**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavitustepaneel. Samuti võite ka vastamata kõnede vaatamiseks rakenduste ekraanil toksata **Telefon** → **Logid**.

Helistamise ajal

Häälkõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- : helitugevuse tõstmine.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Klahvid**: klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta**: praeguse kõne lõpetamine.
- **Kõlar**: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Valjuhääldi kasutamise ajal kõnelege seadme ülaosas olevasse mikrofoni ja hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Bluetooth**: lülitab sisse Bluetooth peakomplekti, kui see on seadmega ühendatud.
- ⋮ → **Ootele**: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks **Jätka kõnet**.
- ⋮ → **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
- ⋮ → **Memo**: memo loomine.
- ⋮ → **Sõnumid**: sõnumi saatmiseks.
- ⋮ → **Isikupärasta kõne heli**: peakomplektiga kasutatava telefonihelina tüübi valimine.
- ⋮ → **Seaded**: kõneseadete muutmine.

Kui te käivitate rakendusi kõne ajal, kuvatakse kõne ekraani jaoks hüpikaken (). Te saate kõne ajal jätkata rakenduste kasutamist.

Hüpikakna teisaldamiseks lohistage see teise asukohta.

Hüpikakna kustutamiseks toksake ja seda ning toksake seejärel **OK**.

Toksake kõnekuvasse naasmiseks hüpikakent.

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- ⋮ → **Peida mind**: peidab teie pildi teise poole eest.
- ⋮ → **Väljuv pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.
- ⋮ → **Tee pilti**: teeb teisest osapoolest pilti.
- ⋮ → **Salvesta video**: salvestab teisest osapoole pildist video.
- ⋮ → **Memo**: memo loomine.
- ⋮ → **Sõnumid**: sõnumi saatmiseks.
- ⋮ → **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- ⋮ → **Kõlar väljas** / **Kõlar sees**: väljuhäältdi aktiveerimine või deaktiveerimine. Valjuhäältdi kasutamise ajal kõnelege seadme ülaosas olevasse mikrofoni ja hoidke seade kõrvadest eemal.
- ⋮ → **Lülita peakomplektile**: lülitab sisse Bluetooth peakomplekti, kui need on seadmega ühendatud.

Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:

- **Vahetus**: lülitamine esi- või tagakaamerale.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Lõpeta kõne**: praeguse kõne lõpetamine.

Kontaktid

Kontaktide lisamine

Kontaktide teisaldamine teistest seadmetest

Te saate teisaldada kontakte teistest seadmetest enda seadmesse. Vaadake üksikasju jaotisest Kontaktide teisaldamine teistest seadmetest oma seadmesse.

Kontaktide käsitsi loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Toksake + ja sisestage kontaktandmed.

- : pildi lisamine.
- + / −: kontaktivälja lisamine või kustutamine.

3 Toksake **Salvesta**.

Klaviatuuri abil telefoninumbri kontaktidesse lisamiseks toksake **Klaviatuur**, sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Kontaktide haldamine

Kontakti muutmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Valige redigeerimiseks kontakt ja toksake ✎.

3 Redigeerige kontaktiteavet või toksake kontaktiteabe lisamiseks **Lisa teine väli**.

4 Toksake **Salvesta**.

Kontakti kustutamine

Valige kustutamiseks kontakt ja toksake seejärel ⋮ → **Kustuta**.

Kontakti jagamine

Valige jagamiseks kotakt, toksake ⋮ → **Jaga nimekaarti** ja valige seejärel jagamisviis.

Rühmade haldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Toksake 👥.

Uue rühma loomine

Toksake +, sisestage grupi nimi ja toksake seejärel **Salvesta**.

Kontakti rühma lisamine

Valige rühm ja toksake seejärel +. Valige lisatav kontakt ja toksake seejärel **Valmis**.

Grupi kustutamine

Toksake ⋮ → **Kustuta rühm**, valige kasutaja poolt lisatud rühm ja toksake seejärel **Valmis**.

Grupi liikmetele sõnumi või e-kirja saatmine

Valige grupp, toksake ⋮ → **Saada sõnum või e-kiri** → **Sõnum** või **E-post**, valige liikmed, toksake **Valmis**, sisestage sõnum ja toksake seejärel saatmisnuppu.

Ühenda kontaktid kontodega

Ühenda seadmesse salvestatud kontaktid oma kontodega.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Toksake ⋮ → **Ühenda kontod** → **Google** või **Samsung account**.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Importige kontakte talletusteenustest oma seadmesse või eksportige kontakte seadmest talletusteenustesse.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Toksake ⋮ → **Seaded** → **Kontaktid** → **Import/Eksport** ja valige seejärel importimis- või eksportimissuvand.

Kontaktide otsimine

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi parema servas oleval indeksil.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsingu väljale ja sisestage otsingu kriteerium.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- ★ : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : hääl- või videokõne tegemine.
- : sõnumi saatmine.
- : e-kirja koostamine.

Kontaktide otseteede lisamine avalehele

Lisage avalehele otseteid kontaktidele, kellega tihti ühendust peate.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Valige kontakt.

3 Toksake ⋮ → **Lisa otsetee avaekraanile**.

Sõnumid ja e-post

Sõnumid

Sõnumite saatmine

Saatke tekstsõnumeid (SMS) või multimeediasõnumeid (MMS).

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

2 Toksake .

3 Lisage saajad ja sisestage sõnum.

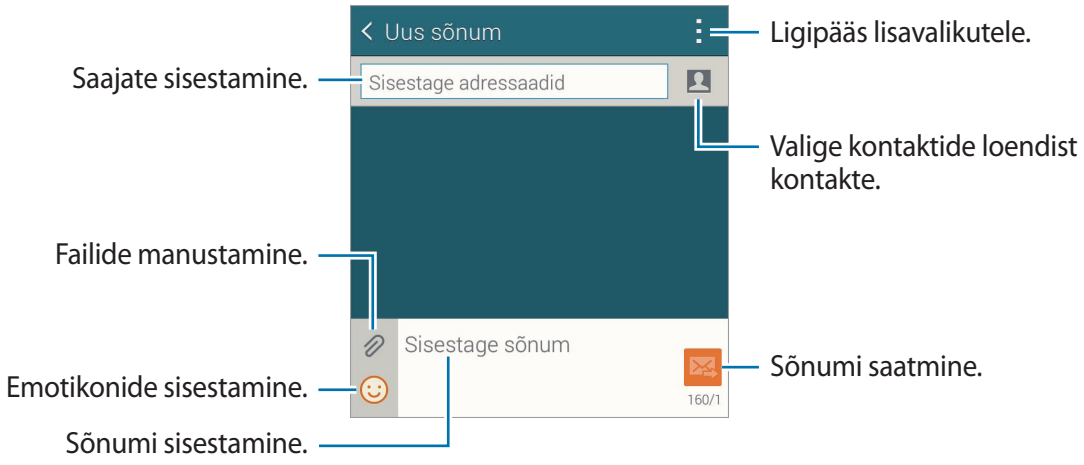

4 Toksake sõnumi saatmiseks .

Toksake sõnumi koostamise ajal ⋮, et kasutada ühte järgmistest suvanditest.

- **Kiirvastused**: sõnumimalli valimine ja sõnumi sisestamine.
- **Lisa emotikon**: emotikonide sisestamine.
- **Lisa teema**: teema sisestamine.
- **Lisa slaid**: sõnumislaidide lisamine.
- **Planeeritud sõnum**: sõnumi saatmiseks konkreetse aja ja kuupäeva seadmine.
- **Loobu**: sõnumi koostamisest loobumine.
- **Fondi suurus**: tekstiväljas teksti fondi suuruse muutmine.

Plaanitud sõnumite saatmine

Toksake sõnumi koostamisel ⋮ → **Planeeritud sõnum**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Kontaktide lisamine eelisloendisse

Seadke kontaktid eeliskontaktidesse, kui nendega tihti ühendust peate. Saatke neile sõnumeid, valides sõnumite loendi kohalt kontakti ikooni.

Toksake **Toksake, et lisada prioriteediga saatjaid.** → **Sisendkaust** või **Tel.rmt**, valige lisamiseks kontakte ja toksake seejärel **Valmis**. Lisakontaktide lisamiseks toksake ⊕.

Kontaktide eelisloendist eemaldamiseks toksake ja hoidke kontakti ning toksake seejärel **Redigeeri prioriteediga saatjate loendit** → ⊖ → **Valmis**.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud. Valige kontakt selle isiku sõnumite kuvamiseks.

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

Toksake sõnumi kuvamise ajal ⋮, et kasutada ühte järgmistest suvanditest.

- **Videokõne**: kontaktile videokõne tegemine.
- **Vaata kontakte**: kontakti teabe kuvamine.
- **Lisa kontaktidesse**: kontakti lisamine kontaktide loendisse.
- **Kiirvastused**: valitud sõnumimallidest sõnumi sisestamine.
- **Lisa adressaat**: sõnumi saatmiseks saajate lisamine.
- **Lisa emotikon**: emotikonide sisestamine.
- **Lisa teema**: teema sisestamine.
- **Lisa slaid**: sõnumislaidide lisamine.
- **Planeeritud sõnum**: sõnumi saatmiseks konkreetse aja ja kuupäeva seadmine.
- **Lisa prioriteet. saatjate hulka** / **Eem. priorit. saatj. hulgast**: kontaktide lisamine eelistatud saatjate loendisse või sealt eemaldamine.
- **Lisa rämpsnumbritesse** / **Eemalda rämpsnumbritest**: tuvasta telefoninumber rämpspostina või eemalda number rämpsposti loendist.
- **Loobu**: sõnumi koostamisest loobumine.
- **Fondi suurus**: tekstiväljas teksti fondi suuruse muutmine.

Sõnumite haldamine

Toksake sõnumite loendi kuvamise ajal ⋮ ja kasutage järgmisi suvandeid:

- **Vali**: sõnumite valimine kustutamiseks või rämpspostiks.
- **Kustuta**: kõigi või valitud sõnumite kustutamine.
- **Mustandsõnumid**: hilisemaks saatmiseks salvestatud sõnumite kuvamine.
- **Lukustatud sõnumid**: lukustatud sõnumite kuvamine.
- **Plaanitud sõnumid**: plaanitud sõnumite kuvamine.
- **Rämpspost**: rämpssõnumite kuvamine.
- **Fondi suurus**: tekstiväljas teksti fondi suuruse muutmine.
- **Seaded**: sõnumiseadete muutmine.
- **Spikker**: sõnumite saatmise ja haldamise spikriteabe avamine.

E-post

E-posti kontode seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadistamine** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake ☰ → **Halda kontosid** → +.

Sõnumite saatmine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Toksake ekraani alaservas ✎. Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake ✉.

Toksake 👤 saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake 📎 piltide, videote ja muu lisamiseks.

Toksake ‹ → 🖼+ sõnumile piltide, sündmuste ja muu lisamiseks.

Plaanitud sõnumite saatmine

Toksake sõnumi koostamisel ⋮ → **Planeeritud e-kiri**. Märgistage **Planeeritud e-kiri**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Toksake ☰, valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid laaditakse seadmesse. Sõnumite käsitsi tõmbamiseks toksake ↻.

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

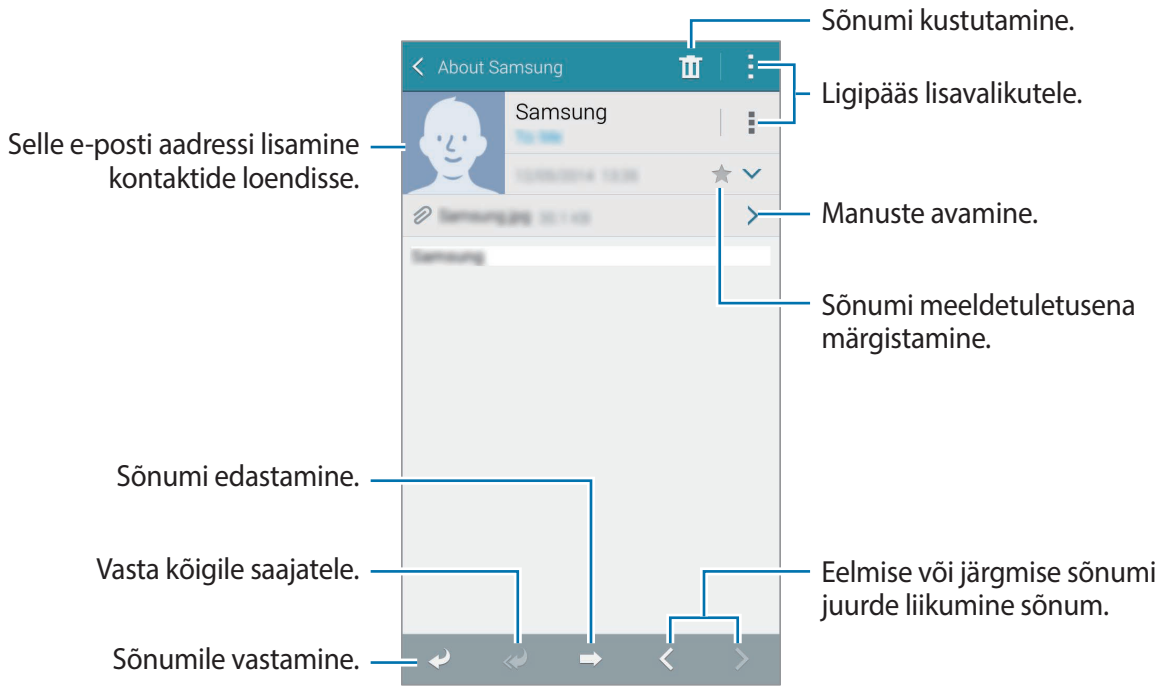

Kontaktide lisamine eelisloendisse

Seadke kontaktid eeliskontaktidesse, kui nendega tihti ühendust peate.

Toksake ☰ → **Prioriteediga saatjad** → **Toksake, et lisada prioriteediga saatjaid.** → **Sis. e-post** või **Tel.rmt**, valige lisamiseks e-posti aadressid või kontaktid ja toksake seejärel **OK** või **Valmis**.

Toksake lisakontaktide eelisloendisse lisamiseks ⊕.

Kontaktide eelisloendist eemaldamiseks toksake ja hoidke kontakti, toksake **Redigeeri prioriteediga saatjate loendit**, toksake igal kontaktil ⊖ ja toksake seejärel **Valmis**.

Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
- See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ikoonil ✉+, lisage saajad, teema ja sõnum ning toksake ➤.

Sõnumite lugemine

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

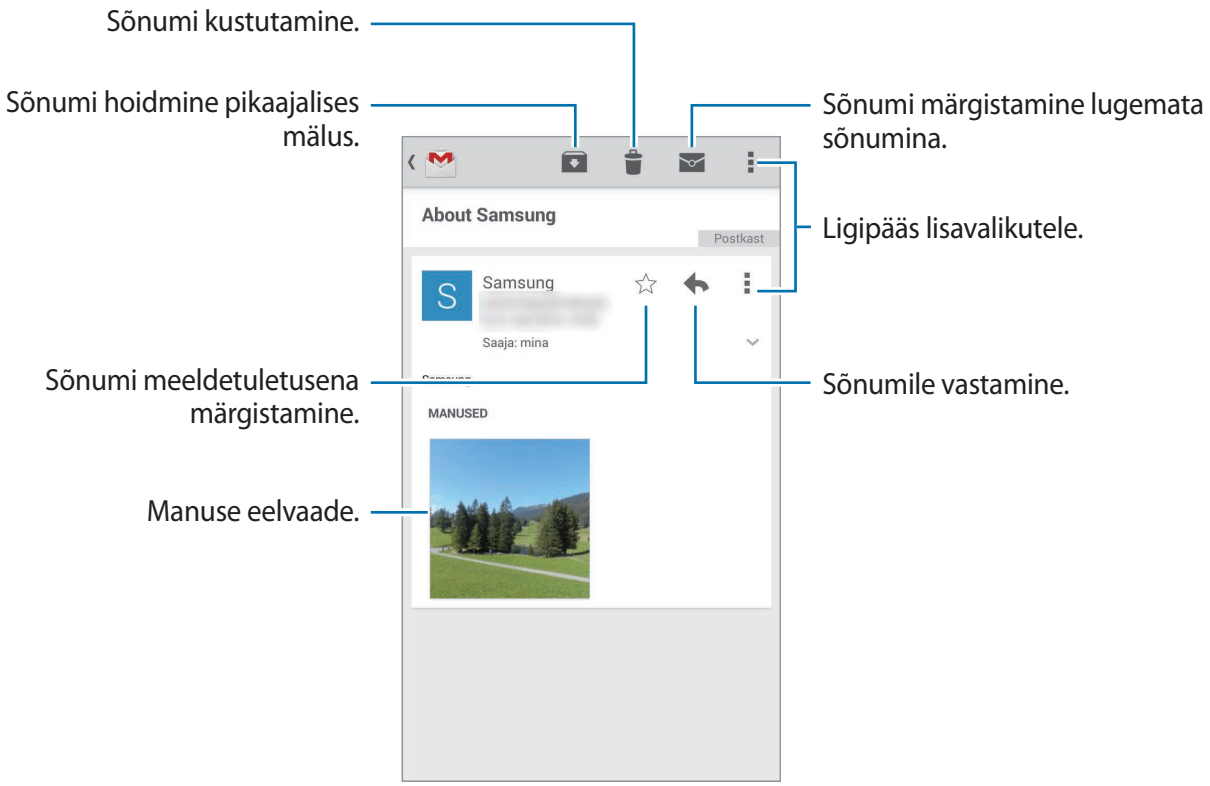

Kaamera

Kaamera käivitamine

Kaamera käivitamise kohta

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videosid.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

Galerii alt saate seadme kaameraga tehtud fotosid ja videosid. Vaadake üksikasju jaotisest Seadme sisu kuvamine.

- Kui te käivitate Kaamera esimest korda, võib seade alustada kaamera tarkvara uuendamist.
- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade korralikult mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides töötada.
- Eriliste hetkede kiireks pildistamiseks käivitage lukustatud ekraanil **Kaamera**. Lohistage lukustatud ekraanil ikoon suurest ringist välja. See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Kui te käivitate **Kaamera** lukustatud ekraanilt, saate te kuvada ainult lukustatud ekraanilt jäädvustatud fotosid.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Kaamera käivitamine režiimist Kohene kaamera

Kui ekraan on väljalülitatud, saate te **Kaamera** käivitada, vajutades ja hoides katikunuppu all ning helitugevuse nuppu samaaegselt üleval.

Kaamera õigesti hoidmine

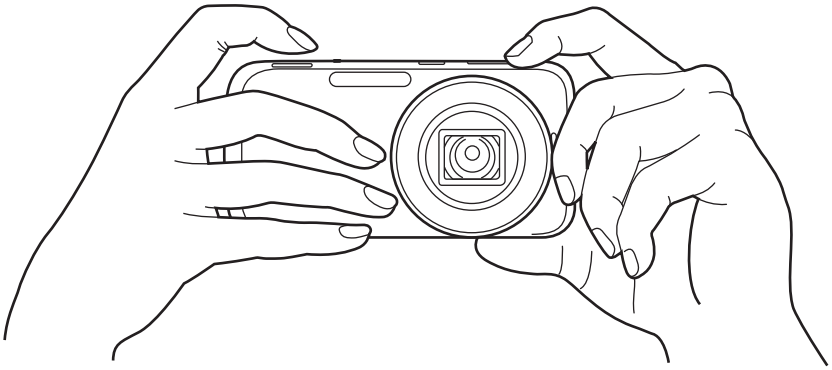

Veenduge, et objektiivile ei paista otsene päikesevalgus. See võib muuta pildisensori värvi või põhjustada talitlushäireid.

Veenduge, et te ei blokeeri ekraani, objektiivi, välku ega mikrofoni.

Eelvaate ekraaniga tutvumine

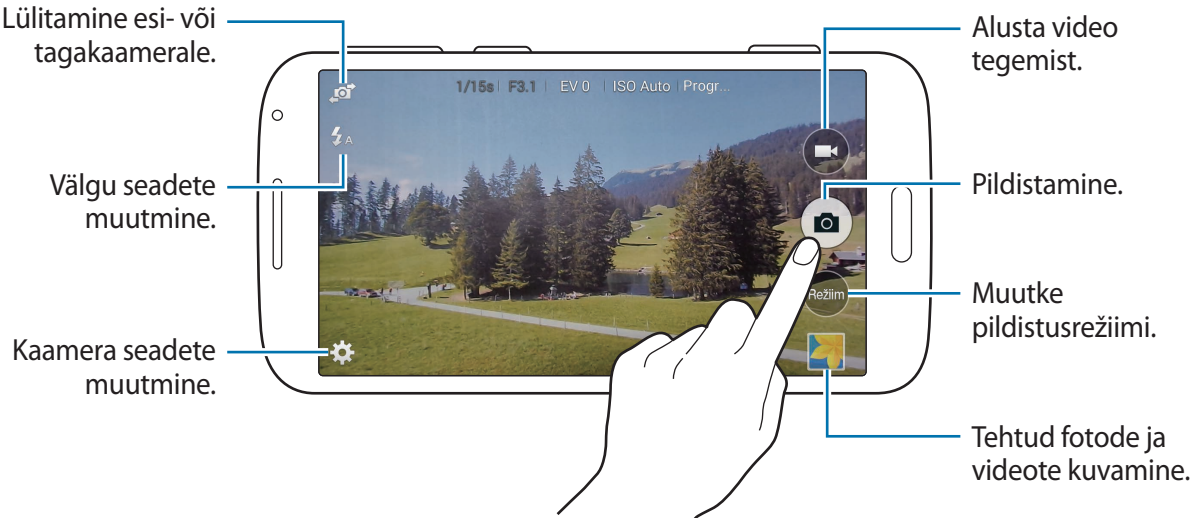

Ikoon	Tähendus
1/15s	Säriaeg
F3.1	Ava väärtus
EV 0	Säritusväärtus
ISO Auto	ISO tundlikkus
Program	Pildistusrežiim

Katikunupu vajutamine poole peale

Fookuse reguleerimiseks vajutage katikunupp pooleldi alla. Kaamera reguleerib fookuse, säriaja ja valge tasakaalu automaatselt ja fookusala muutub roheliseks. Kui objekt ei ole fookuses, muutub fookusraam punaseks.

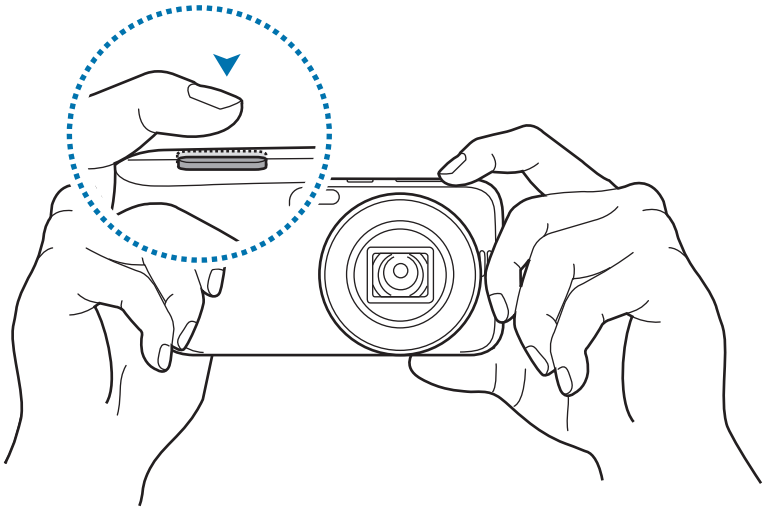

Suurendamine ja vähendamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevuse nuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.

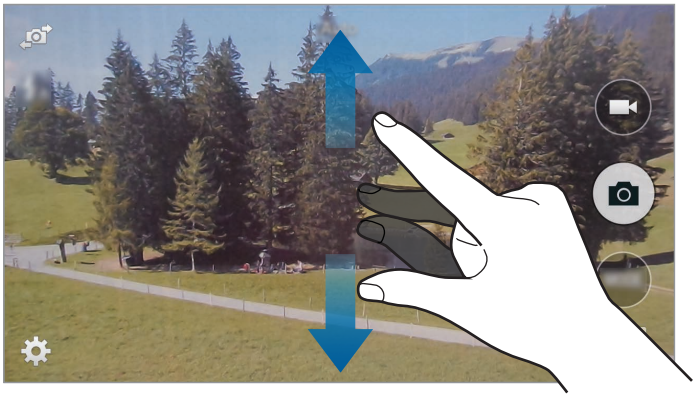

- Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutamisel.
- Suumifunktsioon ei ole Multiliikumise funktsioonis video salvestamise ajal saadaval.
- Suumi funktsiooni kasutamisel liigub objektiiv fookuse kohandamiseks enne täpse soovitud suumi suhte määramist edasi ja tagasi.
- Loomuliku rakursi säilitamiseks muutub suumi suhte kasvades juurdekasv järjest suuremaks.

Pildistamine

Vajutage objekti teravustamiseks katikunuppu poolenisti. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Vajutage pildistamiseks katikunuppu.

Või toksake eelvaate ekraani kujutisel, mida kaamera peaks fokusseerima. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Toksake pildistamiseks.

Videode tegemine

Toksake salvestamiseks ⏺. Salvestamise lõpetamiseks toksake ⏹.

Salvestamise ajal toksake sellele, millefookust soovite vahetada.

- Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida. Ekraani keskosa fokuseerimiseks toksake AF.
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake 📷.

- Teil on võimalik salvestada kuni 10 minutit 1080p või 720p videot kiirusega 60 fps. Madalamate seadistustega saate te salvestada kuni 25 minutit videot.
- Kui kasutate aeglase kirjutamiskiirusega mälukaarti, ei pruugi seade videoid õigesti salvestada. See võib lõpetada salvestamise või salvestatud videokaadrid võivad saada rikutud.
- Aeglase kirjutamiskiirusega mälukaardid ei toeta kõrge eraldusvõimega videot. Kõrge eraldusvõimega video salvestamiseks kasutage kiirema kirjutamiskiirusega mälukaarte (vähemalt micro SDHC Class10).
- Videokaadri suurus võidakse kuvada väiksemana sõltuvalt video eraldusvõimest ja kaadrikiirusest.
- Kui te seadistate optilise pildistabilisaatori (OIS) suvandi, võidakse optilise pildistabilisaatori (OIS) heli salvestada.
- Kui suumi funktsioon on videote jäädvustamisel aktiveeritud, võib kaamera salvestada suumi kasutamise häält. Suumimüra vähendamiseks aktiveerige vaikse suumi funktsioon.
- Kui te video salvestami ajal muudate äkitselt filmimisnurka, ei pruugi kaamera kujutisi korrektselt salvestada.
- Kui puudutate video salvestamise ajal fookuse käsitsi muutmiseks ekraani, võidakse puudutuse heli salvestada.
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake 📷. Te saate tagumise kaameraga salvestada kuni kuus fotot (eesmisel kaameral piirang puudub).

Fotode ja videote vaatamine

Jäädvustatud fotode või videote vaatamiseks toksake galerii ikoonil. Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Kaamera vidinate kasutamine

Kaamera vidin Stuudio

Kasutage seda vidinat juurdepääsuks erinevatele kaameraga seotud rakendustele.

Vidinate lisamise kohta vaadake lisainfot jaotisest Üksuste lisamine.

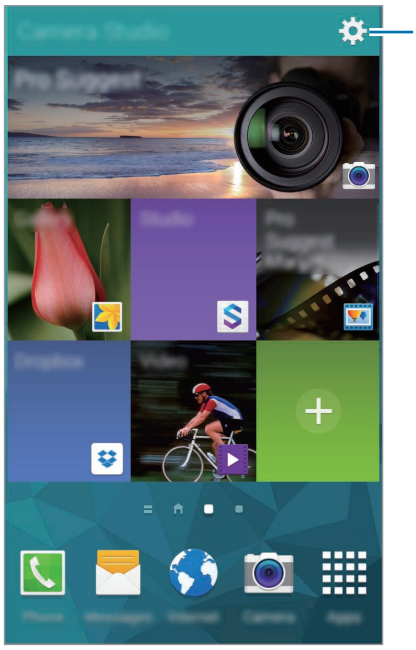

Vidin Pildiraam

Kasutage seda vidinat avalehel slaidishow kuvamiseks.

Vidinate lisamise kohta vaadake lisainfot jaotisest Üksuste lisamine.

Piltide valimiseks toksake **Pildid**.

Albumi valimiseks toksake **Album**.

Piltide kuvamiseks suvalises järjekorras toksake **Segatud pildid**.

Säriala ja fookusala eraldamine

Kasutage seda fuktsiooni sobiva särituse saavutamiseks, kui ere valgus mõjutab kontrastsust või objekt asub väljaspool automaatset fookusala. Te saate eraldada säri- ja fookusalad ning valida objektile säritaseme.

1 Fokusseerimiseks toksake alal.

⌝ kuvatakse fookusraami ülevale paremale.

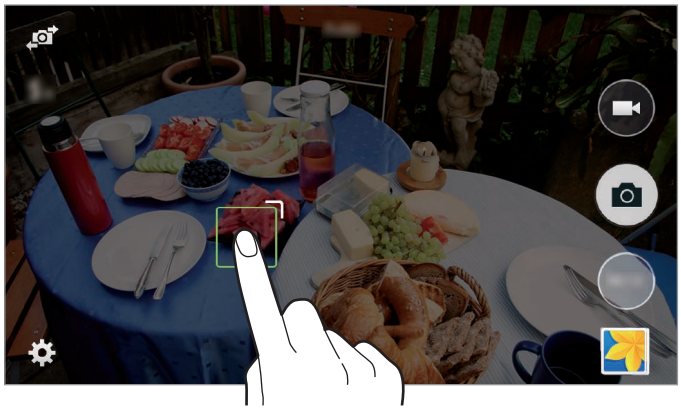

2 Lohistage ⌝ särialale.

Kui te puudutate ⌝, eraldatakse fookusalast säriala.

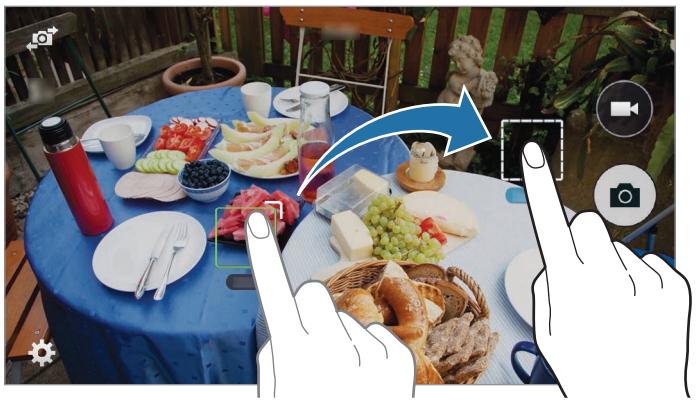

Toksake ja hoidke iga ala, et lukustada fookus või särituse seade.

Fookuse ja särituse alade ühendamiseks lohistage alad kokku.

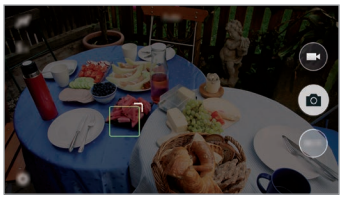

Enne eraldamist

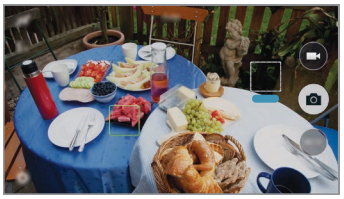

Pärast eraldamist

Kaugpildinäidiku kasutamine

Kasutage oma seadet teise seadme pildinäidikuna. Te saate teist seadet eemalt pildistamiseks või videote salvestamiseks kaugjuhtida. Teie seade kuvab sama pilti, mida kuvatakse ühendatud seadmel.

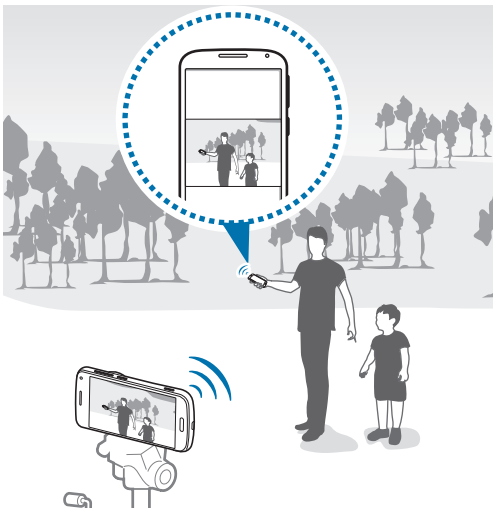

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake ⚙ → **Kaugkaadrinäidik**.

3 Toksake teise seadme ühendamiseks **Lihtne ühendamine NFC kaudu** või **Wi-Fi Directi seaded**.

- **Lihtne ühendamine NFC kaudu**: mõlemal seadmel NFC-funktsiooni aktiveerimine.
- **Wi-Fi Directi seaded**: mõlemal seadmel Wi-Fi Direct funktsiooni aktiveerimine.

4 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida seade peaks fokusseerima.

5 Toksake ühendatud seadme pildinäidikus kuvatava foto jäädvustamiseks .

Veenduge, et seade, mida te soovite ühendada, toetab kaugpildinäidiku funktsiooni.

Võterežiimi kasutamine

Võterežiimi kasutamise kohta

Kaameraga on saadaval erinevad võterežiimid. Te saate neid kasutada oma fotode ja videote isikupärastamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim**.

Režiimivaliku ekraanil kuvatavate võterežiimide valimiseks toksake **Halda režiime**.

- **Auto.**: lubage selle abil kaameral hinnata ümbruskonda ja otsustada foto jaoks sobiv režiim.
- **Soovita Pro**: jäädvustage foto ühega automaatselt soovitatud nutirežiimisest või kohaldades eelnevat määratud seaded.
- **Programm**: selles režiimis reguleerib kaamera automaatselt säriaja ja ava väärtuse optimaalse särivääртuse saavutamiseks.
- **Ilus nägu**: pildistage õrnemateks kujutisteks nägusid valgustusega.
- **Shot & more**: jäädvustage fotoseeria ja rakendage sellele erinevaid efekte. Seade tuvastab fotod **Galerii**.
- **Panoraam**: tehke foto, mis koosneb paljudest kokkuliidetud fotodest. Seade tuvastab fotod **Galerii** all.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

  - Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
  - Hoidke kaamerat juhisraamis.
  - Vältige tundumatutel taustadel objektide pildistamist, nagu tühi taevas või tühjad seinad.
- **Virt. tuur**: liigutage ruumi pildistamiseks seadet ja pildistage erinevate nurkade alt, et luua stereoskoopiline efekt. Seade tuvastab fotod **Galerii** all.
- **HDR (rikkalik toon)**: kasutage seda pildistamiseks hästi ja halvasti valgustatud kohtades, ilma et kaotaksite detaile.
- **Öö**: kasutage seda pildistamiseks vähese valgusega tingimustes ilma välguta.

- **Sarivõte**: tehke liikuvatest objektidest fotoseeria.
- **Endast tehtud pildi märguanne**: tuvastage nägu eelseadistatud alal ja jäädvustage mitu fotot automaatselt. Seejärel saate valida parima foto.
- **Käsitsi**: selles režiimis saate säriaega ja ava väärtust käsitsi muuta.
- **Lastevõte**: kasutage seda mudilaste tähelepanu püüdmiseks rõõmsa muusika mängimiseks pildistamise ajal.
- **Rõhtpaigutus**: kasutage seda, et jäädvustada fotosid rikkalike värvidega sinitaevast ja maastikust.
- **Koidik**: pildistage koidutaevast õrnade värvidega.
- **Lumi**: pildistage lumist maastikku eredamalt.
- **Makro**: kasutage seda väga lähedal asuvate objektide pildistamiseks.
- **Toit**: pildistage roogasid värviküllaste toonidega.
- **Pidu/sees**: tehke selgeid pilte sisetingimustes.
- **Tegevuse külmutamine**: kasutage seda kiiresti liikuvate objektide pildistamiseks.
- **Kosk**: kose pildistamine.
- **Animeeritud foto**: kasutage seda foto tegemiseks, kus mõned valitud objektid liiguvad, kaamera poolt automaatselt tuvastatud liikuvaid objekte külmutades või animeerides.
- **Heli ja võte**: jäädvustage heliga foto.
- **Ruumiline võte**: jäädvustage mitu võtet oma vahetust ümbrusest ning ühendage need üheks sfääriliseks pildiks. Seade tuvastab fotod **Galerii** all.
- **Siluett**: kasutage seda tumedate kujundite pildistamiseks heledal taustal.
- **Päikeseloojang**: päikeseloojangu pildistamine.
- **Ilutulestik**: jäädvustage ilutulestikke.
- **Kerge jälg**: kasutage seda valgusjälje jäädvustamiseks vähese valgusega tingimustes.

Režiimi pro soovitus kasutamine

Kasutage foto jäädvustamiseks ühega automaatselt soovitatud nutirežiimidest või kohaldades eelnevalt määratud pildiseadeid. Pildiseadeid on võimalik filmis ühendada ja seejärel kohaldada võtetele nende pildistamise ajal. Te saate alla laadida erinevaid filme või oma filme üles laadida.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake **Režiim** → **Soovita Pro**.

3 Valige režiim või film.

4 Vajutage katikunuppu.

- Kui te seadistate praeguse kellaaja käsitsi, ei pruugi režiimisoovitused olla kohased.
- Funktsiooni kasutamiseks lugege ja nõustuge tingimustega.

Filmide haldamine

Laadige alla erinevaid filme või laadige üles oma filme. Võite filme seada ka reitingu või kategooria järgi, vaadata hiljuti üleslaaditud filme või luua omaenda filme.

Toksake rakenduste ekraanil **Pro Suggest Market**.

- Filmi loomiseks toksake , seadistage võttesuvand ning toksake seejärel . Sisestage andmed, lisage näidispildid ning toksake seejärel **Salvesta**.
- Filmide otsimiseks toksake .
- Lisasuvandite jaoks toksake .

Manuaalrežiimi kasutamine

Selles režiimis saate säriaega ja ava väärtust käsitsi muuta. Selles režiimis saate foto säri täielikult kontrollida. See režiim on kasulik kontrollitavates võttekeskkondades nagu stuudio või kui on vajalikeriti täpsed kaameraseaded.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake **Režiim** → **Käsitsi**.

3 Määrake soovitud võttesuvandid.

- Kõrge ISO-väärtuse seadistamisel või katiku pikaajalisel avatuks jätmisel võib pildimüra suureneda.
- Mida pikemaks ajaks te katiku avatuks jätate, seda kauem võtab aega foto salvestamine. Ärge lülitage kaamerat foto salvestamise ajal välja.
- Saate valida ühe kahest apertuuri väärtusest. Võimalikud väärtused sõltuvad suumimise suhtest.

Autoportree alarmrežiimi kasutamine

Kasutage näo tuvastamiseks eelseadistatud alal ja mitme foto automaatseks jäädvustamiseks üheaegselt. Seejärel saate valida parima foto.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake **Režiim** → **Endast tehtud pildi märguanne**.

3 Lohistage või kohandage raami tuvastusala määramiseks.

4 Komponeerige oma võte nii, et objektiiv on suunatud teie poole.

5 Kuulake piikse, mis juhivaid teid kompositsiooni muutmisel.

Kui nägu on täielikult tuvastusala sees, teeb kaamera hoiatusheli, piiksub kaks sekundit ning jäädvustab seejärel automaatselt mitu fotot.

6 Valige parim foto ning toksake seejärel .

HDR (rikas toon) režiimi kasutamine

Tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning tumedates kohtades.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **HDR (rikkalik toon)** ning jäädvustage seejärel foto.

Ilma efektita

Koos efektiga

Toksake ⚙ → **Salvesta nimega**, et salvestada HDR foto või kaks fotot (üks HDR efektiga ja teine tavalise säritusega).

Animeeritud foto režiimi kasutamine

Kasutage seda foto tegemiseks, kus mõned valitud objektid liiguvad, kaamera poolt automaatselt tuvastatud liikuvaid objekte külmutades või animeerides.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake **Režiim** → **Animeeritud foto**.

3 Pildistamiseks vajutage katikunuppu.

4 Toksake **Muuda** ja kohandage taasesituse kiirust, lõikeulatust või muudke animatsiooni suunda. Toksake **Külmuta** ja seejärel hõõruge ekraani tuvastatud liikuvate objektide animeerimiseks või külmutumiseks.

5 Toksake 💾 pildi salvestamiseks.

Ruumilise võtte režiimi kasutamine

Kasutage seda mitme võtte jäädvustamisel oma vahetust ümbrusest ning üheks sfääriliseks pildiks ühendamisel.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake **Režiim** → **Ruumiline võte**.

Ekraanile ilmub sihtosuti.

3 Liigutage seadet, et paigutada sihtosuti alale, kus te soovite teha esimese võtte.

4 Hoida sihtosutit eelvaateaknal oleva ringi keskel, kuni teete esimese võtte.

5 Järgmise võtte tegemiseks asukohastage järgmine sihtosuti ning paigutage see taaskord ringi sisse. Te saate vaadata oma sfääris pildistatud fotode asendit ekraanil all vasakul.

6 Pildistamise lõpetamiseks toksake ⏹.

Virtuaalse ringkäigu režiimi kasutamine

Virtuaalse ringkäigu režiimist

Kasutage seda võterežiimi ruumis pildistades, liikudes edasi ja pöörates vasakule või paremale. Ruumi pildistatakse erinevate nurkade alt. Te saate fotosid kuvada slaidiseansis ja simuleerida tegelikku ruumis liikumist.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake **Režiim** → **Virt. tuur**.

3 Liikuge koos seadmega, et asetada väike ring eelvaate kuva keskel olevasse suurde ringi. Seade tuvastab teie peatumise ja alustab ruumis sellest asendist fotode jäädvustamist.

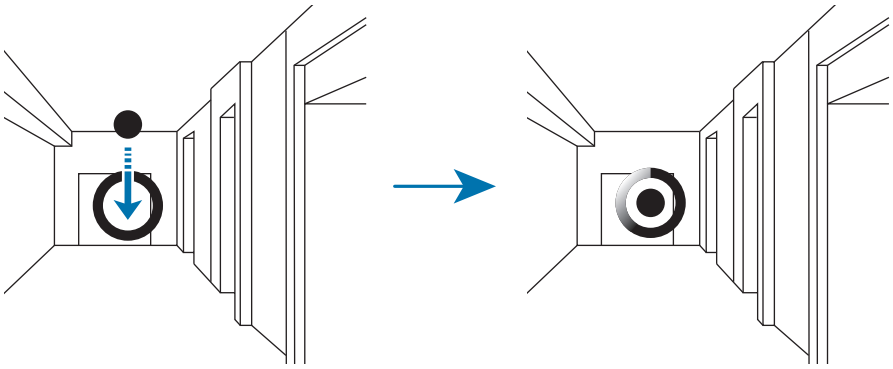

4 Liikuge pildistamise ajal aeglaselt edasi või pöörake pildistamise ajal vasakule või paremale. Seade pildistab automaatselt alati, kui väike ring on suure ringi sees.

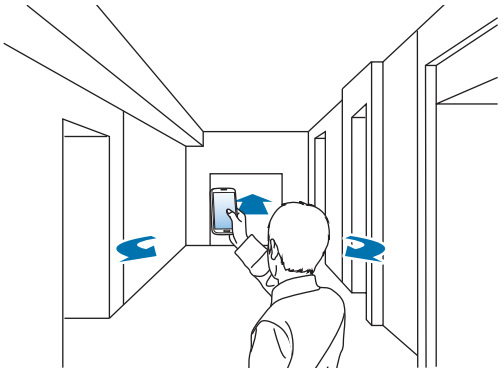

5 Liikuge seadmega aeglaselt noolega näidatud suunas. Kui väike ring on suure ringi keskel, hakkab seade pildistama. Korrake seda toimingut lisafotode pildistamiseks.

Foto eelvaate vaatamiseks toksake ekraani vasakus alaservas 〉. Pildistamise suunda kuvatakse igal eelvaate pisipildil.

Viimase pildistatud foto kustutamiseks toksake **Ennista**.

6 Lõpetamiseks toksake ◉.

Fotode vaatamine

Kuvage erinevates kohtades ja suundades pildistatud fotode seeriat.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pildi pisipildil oleva ikooniga pilt.

Režiimi võte & muu kasutamine

Kasutage seda režiimi fotoseeria jäädvustamiseks ning erinevate efektide ja võtterežiimide abil fotode muutmiseks.

Antud režiimiga pildistades pole suumifunktsioon saadaval.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake **Režiim** → **Shot & more**.

3 Vajutage katikunuppu.

Seade jäädvustab fotoseeria ja kuvab saadaval olevad võtterežiimid.

4 Valige võtterežiim, rakendage fotodele efekte. Saadavalolevad režiimid võivad teie tehtud pildist sõltuvalt varieeruda.

- **Parim foto**: tehke fotoseeria ja salvestage seejärel parim. Teiste seerias olevate fotode kuvamiseks kerige vasakule või paremale. Seade soovitab parimat fotot ja eristab seda ikooniga .
- **Parim nägu**: tehke korraga mitu grupivõtet ja ühendage need parima pildi saamiseks. Toksake iga näo ümber olevat valget raami ja valige subjekti parim individuaalne poos pooside seast, mis ilmuvad ekraani alaosas. Seejärel ühendage pildid üheks fotoks. Seade soovitab parimat fotot ja eristab seda ikooniga .
- **Kustukumm**: taustalt liikuvate objektide kustutamine. Toksake liikuvate objektide kustutamiseks . Toksake algse foto taastamiseks .
- **Draamavõte**: jäädvustage fotoseeria ja ühendage need üheks pildiks, mis näitab liikumisjälgi.
- **Panoraamvõte**: rakendage subjekti taustal efekti, mis muudab subjekti, nagu ta liiguks kiiresti. Toksake **Objektid** subjekti valimiseks. Toksake **Liik.hägus.**, et muuta taustale rakendatava hägususe vaatenurka. Toksake ● ja joonistage hägustamisnurga reguleerimiseks sõrmega suure ringi ümber ring. Tausta hägususe taseme reguleerimiseks lohistage ekraani vasakule või paremale.

5 Toksake .

Seadete konfigureerimine

Seadete konfigureerimise kohta

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙. Mitte kõik järgnevatest valikutest ei ole võimalikud nii kaamera kui videokaamere režiimis. Kasutatavad valikud võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Katiku kiirus**: reguleerige säriaega kiiresti liikuvate objektide jäädvustamiseks või fotole jälgede loomiseks.
- **Ava**: kohandage ava väärtust portreede, lillede või maastike jäädvustamiseks.
- **EV**: kui kaamera seadistab oodatust kõrgema või madalama säriaja, saate seda väärtust käsitsi muuta.
- **ISO**: ISO tundlikkus näitab kaamera valgustundlikust. Mida kõrgem on ISO tundlikkus, seda valgustundlikum kaamera on. Vastavalt sellele saate valides kõrgema ISO tundlikkuse pildistada hämarates või pimedates kohtades kiiremate katikukiirustega. Siiski see võib suurendada elektroonilist müra ja põhjustada fotol täppe.
- **WB (valgusallikas)**: valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides.
- **Välk**: realistliku fotode tegemiseks peab olema püsiv valgustus. Kui valgusallikas on muutuv, võite kasutada välku ja kasutada püsivas koguses valgust.
- **Fookuse režiim**: kasutage seda objektile sobiva fookuse režiimi valimiseks.
- **Sõidurežiim**: kasutage seda võtteviisi valimiseks. Kiiresti liikuvate objektide, nagu ralliautod, pildistamiseks on soovitav kasutada sarivõtet.
- **Sünkrooni efekte**: valige, millal sünkroonida serveriga filmi andmeid.
- **Taimer**: kasutage seda suvandit viitvõtete puhul.
- **Tuvastuskuva**: määrake seade kuvama ikooni, mis kujutab tuvastatud ala.
- **Toksake pildistamiseks**: pildistamiseks toksake eelvaate ekraanil subjekti.
- **Salvesta nimega**: kasutage seda, et salvestada HDR foto või kaks fotot (üks HDR efektiga ja teine tavalise säritusega).
- **Fookuse ala**: kasutage seda fookuse piirkonna vahetamiseks.

- **Näo tuvastamine**: seadistage seade ära tundma inimeste nägusid.
- **Foto suurus**: eraldusvõime valimine. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Kvaliteet**: paremate fotode saavutamiseks valige kõrgem foto kvaliteet. Kõrgema foto kvaliteedi valimisel suureneb ka faili suurus.
- **Automaatne kontrastsus**: kasutage seda kontrastsuse automaatseks parandamiseks taustvalgusega või kõrge objekti-tausta kontrastsusega fotodel.
- **Mõõtmine**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valguse väärtust kalkuleeritakse.
  - **Mitu** keskendub kogu stseenile.
  - **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas.
  - **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust stseeni keskel.
- **Kohanda pilti**: kasutage seda oma foto värvi, küllastuse, teravuse või kontrasti kohandamiseks.
- **OIS (värinastabilisaator)**: kasutage optilise pildistabilisaatori (OIS) valikut, et vähendada või elimineerida kaamera värisemisest tulenevat udusust.
- **Efektid**: kasutage ainulaadsete fotode või videote jäädvustamiseks filtriefekte.
- **Allkiri**: kasutage seda suvandit pildile oma allkirja lisamiseks.
- **Fotosoovitus**: kasutage seda rakendust teiste kasutajate poolt tehtud teie asukoha lähedal asuvate huviobjektide fotode vaatamiseks.
- **Hääljuhtimine**: seadistage seadmel häälkaskude abil pildistamine.
- **Filmi suurus**: video eraldusvõime valimine. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Suurema eraldusvõimega videod on suurema mahuga.
- **Mitmikliigutus**: videode taasesitamise kiiruse määramine.
- **Heli**: kasutage seda seadme helide vähendamiseks või vaigistamiseks pildistamise ajal.
- **Tuulefilter**: eemaldage salvestuselt tuulemüra.
- **Kaugkaadrinäidik**: seadistage seade kaamera kaugjuhtimiseks.
- **Spikker**: kaamera kasutamise spikriteabe kasutamine.

Kaamera otseteede ümberkorraldamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙.

2 Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see ekraanil vasakul asuvasse pilusse.

Te saate kiireks ja lihtsaks juurdepääsuks eelvaate kuval kaamera otseteid ümber korraldada.

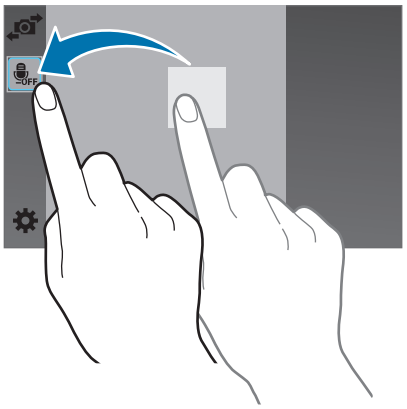

Säriaeg

Säriaeg viitab ajale, mis kulub katiku avamiseks ja sulgemiseks. Reguleerige säriaega kiiresti liikuvate objektide jäädvustamiseks või fotole jälgede loomiseks.

Pikk säriaeg lubab valgust sisse pikema aja vältel ja seega muutub foto heledamaks. See lisab liikuvatele objektidele liikumise hägu. Lühike säriaeg lubab valgust sisse lühema aja vältel ja foto muutub tumedamaks ning jäädvustab liikuvaid subjekte paremini.

Toksake ⚙ ning keerake seejärel säriaja kohandamiseks **Katiku kiirus** valikuketast.

Ava

Ava suurust tähistab F-arvuna tuntud väärtus. Mida väiksem on f-number, seda suurem on ava. Kohandage ava väärtust portreede, lillede või maastike jäädvustamiseks.

Heledamate fotode jaoks valige madalam avaväärtus. Tumedamate fotode jaoks valige kõrgem avaväärtus.

Toksake ⚙ ning keerake seejärel avaväärtuse kohandamiseks **Ava** valikuketast.

EV

Kaamera seadistab automaatselt säriaja, mõõtes fotokompositsiooni valgustaseme ja objekti asukoha. Kui kaamera seadistab oodatust kõrgema või madalama säriaja, saate seda väärtust käsitsi muuta.

Toksake ⚙ ning keerake seejärel säriväärtuse kohandamiseks **EV** valikuketast.

Tumedam (-) Neutraalne (0) Heledam (+)

- Kui te ei suuda pildistamise ajal otsustada, milline oleks sobiv säriväärtus, toksake ⚙ → **Sõidurežiim** → **AE BKT**, et jäädvustada järjest kolm erineva säriväärtusega fotot.
- Kõrgemate säriväärtusega fotode jäädvustamise tulemuseks võivad olla hägused fotod, kuna säriaeg on pikem.

WB (valgusallikas)

Valgetasakaal kujutab endast valgusallikat, mis mõjutab foto värvi.

Fotode või videote värvid sõltuvad valgusallika tüübist või kvaliteedist. Kui te tahate, et teie foto värv oleks realistlik, valige kohane valgustustingimus, et sättida õigeks valge tasakaal või kohandage värvustemperatuuri käsitsi. Te võite kohandada ka eelseadistatud valgusallikate värvi, nii, et foto värv vastab tegelikule värvile.

Toksake ⚙ → **WB (valgusallikas)** ja valige suvand.

- **Kohandatud**: kasutage seda oma foto valgustingimustele kohandatud valgustasakaalu seadistamiseks. Võite kohandada värvid tegelikule stseenile vastavaks. Toksake 〉, suunake objektiiv valge pinna sunnas ning seejärel vajutage katikunuppu.
- **K**: kasutage seda värvitemperatuuri käsitsi reguleerimiseks. Värvitemperatuur on mõõde Kelvini kraadides, misnäitab konkreetset tüüpi valgusallika tooni. Kõrgema väärtusega saate soojema foto ja madalama väärtusega külmema foto. Toksake 〉, lohistage liugurit või toksake värvustemperatuuri muutmiseks ⊞ või ⊟.

Sõidurežiim

Kasutage seda võtteviisi valimiseks. Kiiresti liikuvate objektide, nagu ralliautod, pildistamiseks on soovitav kasutada sarivõtet.

Toksake ⚙ → **Sõidurežiim** ja valige suvand.

- Fotode salvestamine võib sõltuvalt mälukaardi mahust ja järjestikuste võtete jõudlusest võtta kauem aega.
- Ennetage kaamera värisemist mitme foto järjestikuse jäädvustamise ajal.

Näo tuvastamine

Nägude tuvastamine

Kaamera tuvastab ühes stseenis automaatselt kuni 10 inimnägu.

Toksake ⚙ → **Näo tuvastamine** → **Tavaline**.

Suunake kaamera inimese poole. Kaamera fokusseerib automaatselt nende näol ning kuvab selle ümber kollase raami. Pildistamiseks vajutage katikunuppu.

Naeratusvõtte tegemine

Kaamers tuvastab automaatselt naeratava näo ja vabastab katiku.

Toksake ⚙ → **Näo tuvastamine** → **Naeratusvõte**.

Suunake kaamera inimese poole ning vajutage katikunuppu. Kui kaamera tuvastab naeratava näo, pildistab see automaatselt.

Silmade pilgutamise tuvastamine

Kaamera teeb inimesest kolm järjestikust fotot ning salvestab foto, kus inimese silmad on lahti.

Toksake ⚙ → **Näo tuvastamine** → **Silmapilgutuse tuvastamine**.

Suunake kaamera inimese poole ning vajutage katikunuppu. Kaamera teeb inimesest kolm järjestikust fotot ning salvestab foto, kus inimese silmad on lahti. Kui inimese silmad on suletud kõigil kolmel fotol, küsib kaamera teilt, kas soovite ühe neist fotodest salvestada.

OIS (värinastabilisaator)

Kasutage optilise pildistabilisaatori (OIS) valikut, et vähendada või elimineerida kaamera värisemisest tulenevat udusust.

Toksake ⚙ → **OIS (värinastabilisaator)**.

Enne parandamist

Pärast parandamist

- See funktsioon ei pruugi korrektselt toimida järgmistes tingimustes:
  - Kui liigutate kaamerat, et järgneda liikuvale objektile.
  - Kui kaamera väriseb liiga palju.
  - Kui säriaeg on lühike (näiteks pildistades hämaras).
  - Kui aku on tühi.
  - Kui teete lähivõtteid.
- Kaamera ekraan võib olla udune, kui seda lüüakse või see kukub maha. Kui see juhtub, taaskäivitage seade.

AF jalitamine

Jälitage oma objekti, isegi kui subjekt liigub või te muudate võtte kompositsiooni.

Toksake ⚙ → **Fookuse ala** → **AF jälitamine** ning valige subjekt.

Jälitamiseks toksake subjekti ning seejärel vajutage fookuse kohandamiseks Päästik pooleldi alla.

- Subjekti jälgimine võib järgnevatest tingimustest sõltuvalt ebaõnnestuda:
  - Subjekt on liiga väike.
  - Subjekt liigub liiga palju.
  - Subjekt on tagant valgustatud või pildistate pimedas kohas.
  - Subjekti ja tausta värvid ja mustrid ühtivad.
  - Objektil on horisontaalseid mustreid, näiteks ribikardinad.
  - Kaamera väriseb liigselt.
- Kui subjekti jälgimine ebaõnnestub, lähtestab kaamera fookusala.
- Kui fokusseerimine ebaõnnestub, muutub fookuse piirkond punaseks ja kaamera lähtestab fookuse.

Üldiste seadistuste konfigureerimine

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙ → ⌄.

- **Kaamera funk. helitug.**: kohandage kaamera funktsioonihelide helitugevust.
- **Piiks**: piiksuvate helide sisse- ja väljalülitamine.
- **Ruudustik**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Kaamera aut. sulgemine**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Eelvaade**: tehtud fotode või videote lühidalt kuvamine.
- **Kuupäeva/kellaaja jäljend**: kasutage seda fotodele kellaaja ja kuupäeva jäljendi lisamiseks.
- **Asukohasilt**: lisab fotole GPS-i asukohasildi.

  - GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **AF-tuli**: kasutage seda automaatfookuse abitule sisselülitamiseks vähese valgusega tingimustes.
- **Digitaalne suum**: määrake seade kasutama digitaalse suumi funktsiooni.
- **Käiv. režiim**: valige režiim, mida kasutada kaamera sisselülitamisel.
- **Mälu**: salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.

Galerii

Seadme sisu kuvamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

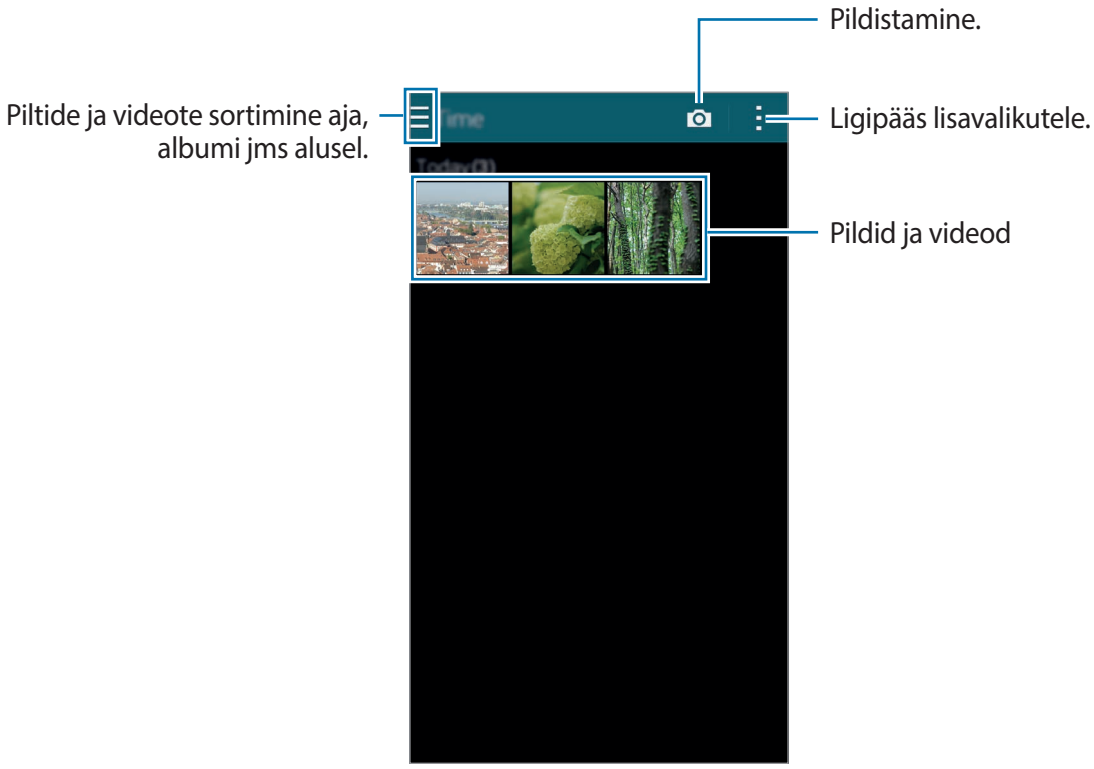

2 Valige pilt.

- Mitme pildi valimine:

  Kui toksate ja hoiate pilti, ilmub pildile ✓. Toksake seejärel veel valimiseks pilte.
- Kõigi piltide valimine:

  Kui toksate ja hoiate pilti, ilmub pildile ✓. Seejärel kriipsmärgistage **Vali kõik**.

3 Valige suvand.

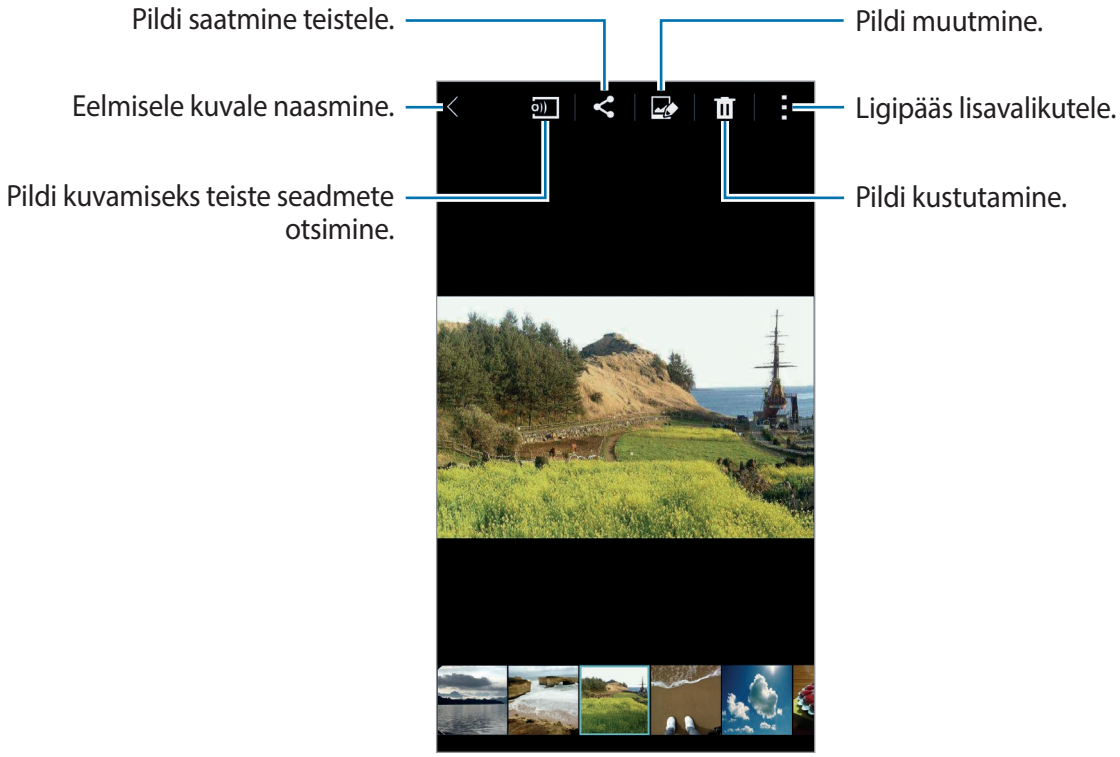

Teistesse seadmetesse salvestatud sisu vaatamine

Te saate vaadata teistesse seadmetesse salvestatud sisu, kui need seadmed on registreeritud Samsung Linkiga. Saadavaloleva sisuga seadmete loendi vaatamiseks logige sisse oma Samsungi kontosse. Veenduge, et registreeritud seadmed on sisselülitatud ja ühendatud Wi-Fi võrku või mobiilivõrku. Külasta linki link.samsung.com lisainfo saamiseks.

Mobiilivõrgus teistele seadmetele salvestatud sisu kuvamisega võivad teile osaks saada lisatasud. Lisatasude vältimiseks kasutage Wi-Fi funktsiooni.

Toksake ☰, ja valige **REGISTREERITUD SEADMED** alt seade ja valige seejärel sisu.

Lisasuvandite avamine

Kasutage lisasuvandeid, nagu sisu sortimine, slaidiseansi kuvamine ja rohkem.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii** → ⋮, ja kasutage seejärel järgmisi suvandeid.

- **Valige**: piltide või videote valimine.
- **Kustuta**: piltide või videote kustutamine.
- **Sordi alates vanimast** / **Sordi alates hilisemast**: sorteeri pilte alates vanimast või uusimast.
- **Loo album**: uue albumi loomine.
- **Järjesta albumid ümber**: muuda albumite järjekorda.
- **Sisu, mida kuvada**: kuvatavate piltide või videote valimine.
- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva kausta piltide slaidiseansi.
- **Stuudio**: piltide või videote redigeerimine stuudiorežiimis.
- **Seaded**: galerii seadete muutmine.
- **Spikker**: galerii spikriteabe avamine.

Nägude sildistamine

Vormistage pildil olevad näod näosiltidena.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Toksake ⋮ → **Seaded** ja märkige ära **Näomärgistus**.

Äratuntud näo ümber ilmub valge raam.

3 Toksake nägu ja toksake **Lisa nimi**.

4 Valige või lisage sildile kontakt.

Kui näomärgistus ilmub pildil, toksake näomärgistusel ja kasutage võimalikke valikuid nagu helistamine või sõnumi saatmine.

Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

Funktsiooni Sildista sõber kasutamine

Funktsioon Sildista sõber võimaldab sildistada fotosid teabega, nagu asukohad ja kuupäevad.

Funktsiooni Sildista sõber aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Galerii** → ⋮ → **Seaded** → **Sõbersilt** ja lohistage seejärel **Sõbersilt** lüliti paremale.

Valige järgmiste suvandite seast.

- **Kuupäev**: kellaaja ja kuupäeva lisamine. Sildistatud teabe aluseks on seadme hetke kellaaeg ja kuupäev.
- **Asukoht**: pildistatud fotodele asukoha üksikasjade lisamine. Enne funktsiooni kasutamist aktiveerige **Kaamera** GPS-funktsioon.

Funktsiooni Sildista sõber abil sisestatud teavet saab redigeerida. Toksake siltidega pildi kuvamise ajal ekraani alaosas olevat silditeavet. Seejärel toksake ✎, redigeerige üksikasju ja toksake seejärel **Valmis**.

Stuudio

Fotostuudio kasutamine

Redigeerige pilti erinevate efektide lisamise abil.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Stuudio**.

2 Toksake **Fotostuudio** ja seejärel valige pilt.

3 Redigeerige pilti erinevate efektide abil.

Pildile efektide rakendamine.
Pildi küllastuse või heleduse reguleerimine.
Pildi kärpimine, pööramine või suuruse muutmine.
Punasilmsuse parandamine, nägude kohandamine ja muutmine või tausta hägustamine.
Parandage pilti kvaliteeti.
Kleebiste kleepimise, raami paigutamise või pildile joonistamisega piltide kaunistamine.

4 Toksake **Valmis** → .

5 Valige salvestamise suvand ja toksake **OK**.

Redigeeritud foto salvestatakse **Studio** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Kollaažistuudio kasutamine

Kollaaži loomiseks ühendage omavahel mitu pilti.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Stuudio**.

2 Toksake **Kollaažistuudio**.

3 Valige redigeerimiseks pilte toksake **Valmis**.

Võite valida kuni kuus pilti.

4 Redigeerige pilti erinevate efektide abil.

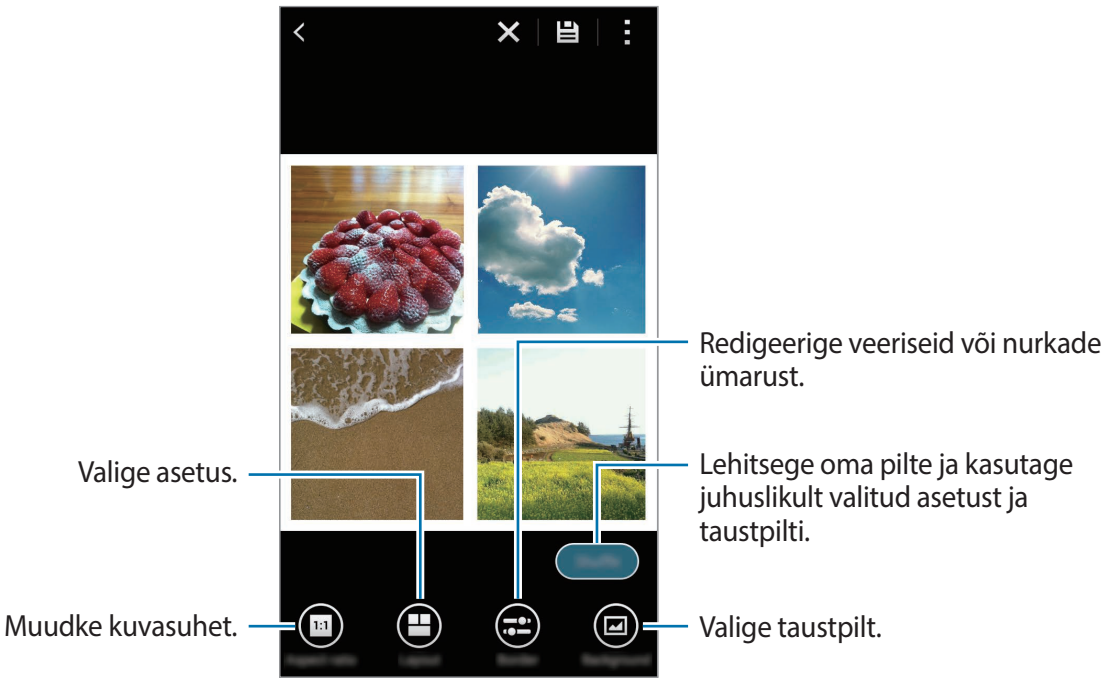
Redigeerige veeriseid või nurkade ümarust.
Valige asetus.
Lehitsege oma pilte ja kasutage juhuslikult valitud asetust ja taustpilti.
Muudke kuvasuhet.
Valige taustpilt.

5 Toksake .

Redigeeritud foto salvestatakse **Studio** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Võte & muu kasutamine

Jäädvustatud piltidele erinevate efektide rakendamine.

Valida saab ainult režiimis Võte & muu jäädvustatud pilte.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Stuudio**.

2 Toksake **Shot & more** ja seejärel valige pilt.

3 Redigeerige pilti erinevate efektide abil.

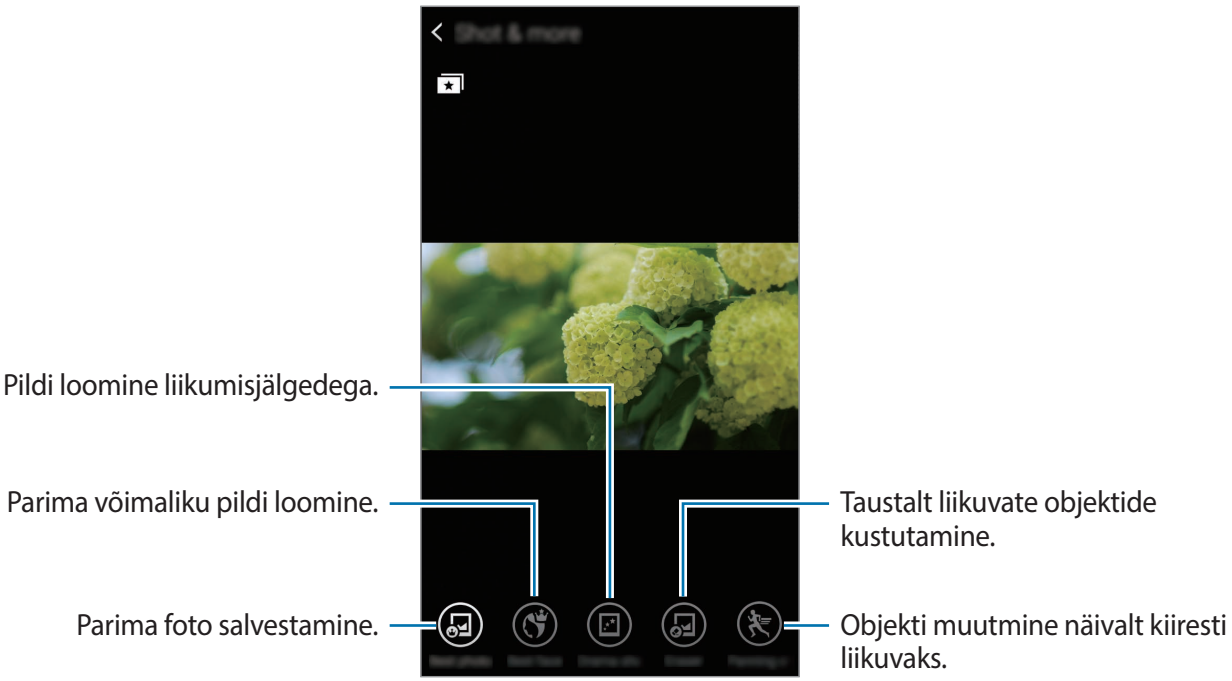

4 Toksake .

Redigeeritud foto salvestatakse **Studio** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Videoklipistuudio kasutamine

Mitme pildiga videote redigeerimine või loomine.

Selle funktsiooni kasutamiseks peate vajaliku rakenduse alla laadima ja paigaldama.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Stuudio**.

2 Toksake **Videoklipi stuudio**.

3 Valige redigeerimiseks videosid ja toksake **Valmis**.

Samuti võite video loomiseks valida pilte.

4 Redigeerige videot erinevate efektide abil.

5 Toksake .

6 Valige salvestamise suvand ja toksake **Valmis**.

Redigeeritud video salvestatakse **Studio** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Videotrimmija kasutamine

Lõigake videot.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Stuudio**.

2 Toksake **Videolõikaja** ja valige seejärel video.

3 Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti ning toksake **Valmis**.

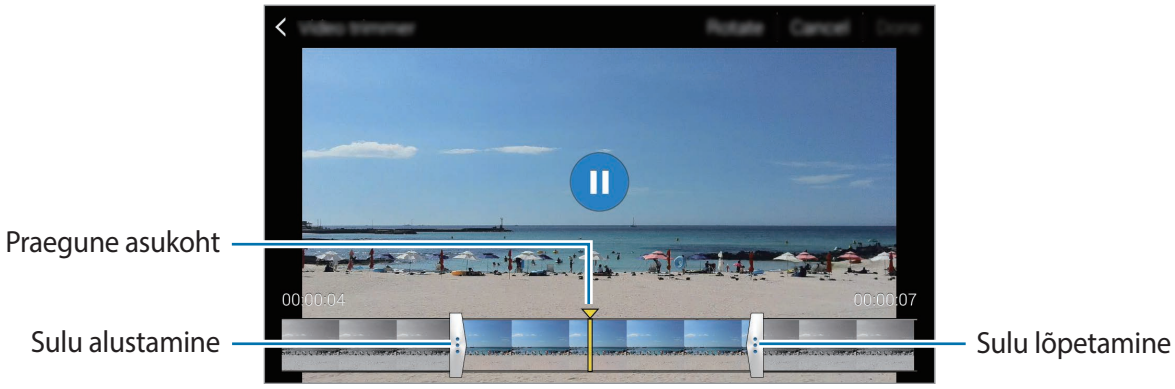

4 Sisestage failinimi ning toksake seejärel video salvestamiseks **OK**.

Internet ja SNS

Internet

Veebilehtede sirvimine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

2 Toksake aadressiväljа. Otsimootori muutmiseks toksake veebiaadressi välja kõrval olevat otsimootori ikooni.

3 Sisestage veebriaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**. Häälotsinguks toksake .

Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.

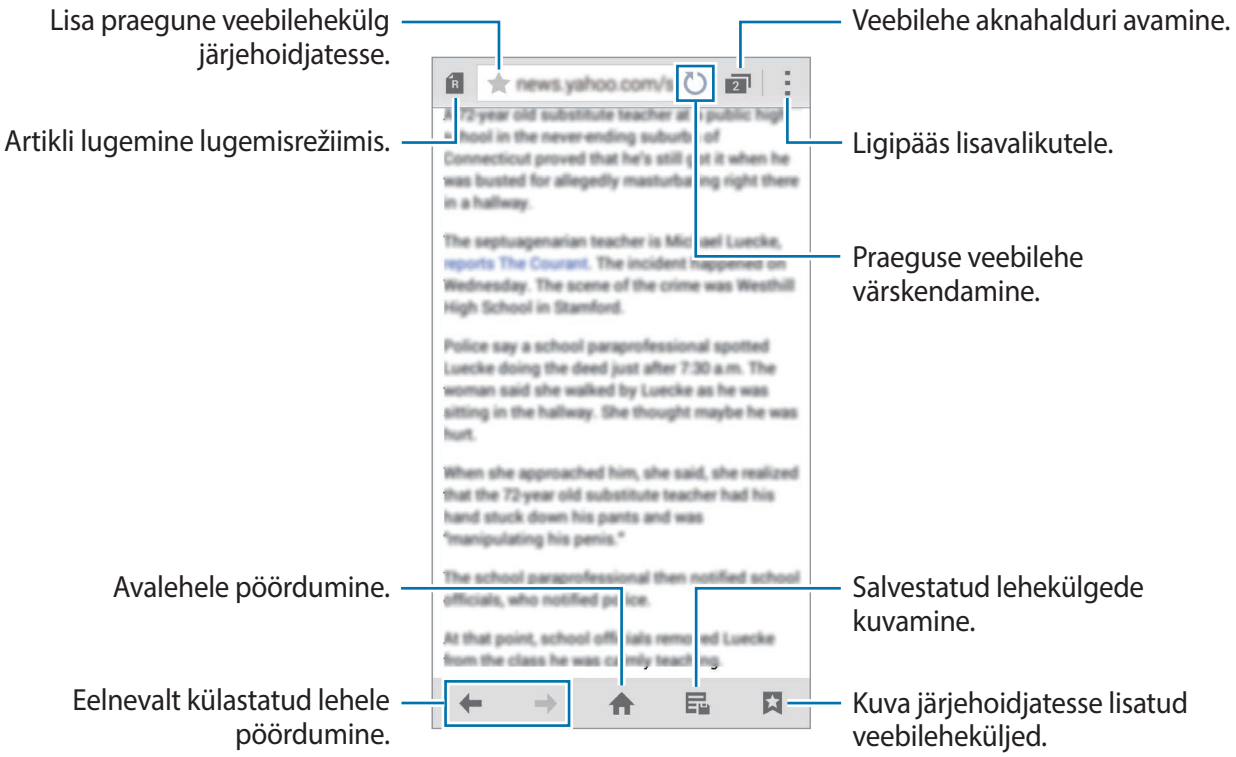

Lemmikveebilehtede haldamine

Te võite seada sagedamini kasutatavad veebilehed lemmikuteks ja seeläbi pääsete neile kiiremini ligi.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Kiire ligipääsu loendi kuvamiseks toksake .

Veebilehe lisamiseks kiire ligipääsu lehtede hulka veebilehe sirvimise ajal toksake → **Lisa kiirjuurdepääsule**.

Veebilehe kustutamiseks kiire ligipääsu lehtede hulgast toksake ja hoidke veebilehe ikooni ja seejärel lohistage see ekraani ülaosas oleva ikoonini **Kustuta**.

Otsinguajaloo haldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Toksake → **Ajalugu** veebilehe avamiseks hiljuti külastatud veebilehtede loendist.

Ajaloo puhastamiseks toksake → **Kustuta ajalugu**.

Veebilehtede kustutamiseks ajaloost toksake → **Kustuta** valige veebilehed, mida soovite kustutada ja seejärel toksake **Valmis**.

Chrome

Selle rakenduse abil saate teavet otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Hangouts

Kasutage seda rakendust oma sõpradega suhtlemiseks ja sotsialiseerumiseks grupis või eraldi.

Toksake rakenduste ekraanil **Hangouts**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Valige lobisemiseks sõprade loendist sõber või sisestage otsingu andmed ja valige sõber tulemustest.

Häälfunktsioonid

S Voice

Rakendusest S Voice

Selle rakenduse abil saate erinevate funktsioonide teostamiseks seadmele häälkäske anda.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**. Samuti võite avakuva-nuppu kaks korda vajutada.

Te saate juurdepääsu deaktiveerida, kui vajutate avakuva-nuppu, toksate ⋮ → **Settings** ja tühistate valiku **Open via the home key**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Keele seadmine

Toksake ⋮ → **Settings** → **Language** ja valige seejärel keel.

Valitud keel rakendatakse ainult rakendusele **S Voice**, mitte aga seadme kuvakeelena.

Rakenduse S Voice kasutamine

Kui käivitate rakenduse **S Voice**, käivitab seade häältuvastuse ja mikrofon muutub punaseks.

Öelge häälkäsk.

Kui ütlete käsu ja seade tuvastab selle, vilgub ekraani alaservas olev mikrofoni ikoon roheliselt. Seejärel täidab seade käsku.

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks.

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Rakenduse S Voice äratamine puhkerežiimist

Kui rakendust S Voice teatud aja vältel ei kasutata, lülitatakse see automaatselt puhkerežiimile.

Toksake häältuvastuse jätkamiseks mikrofoni ikooni või öelge seadmele „Tere Galaxy".

Äratuskäsu muutmine

Te saate muuta äratuskäsku „Tere Galaxy". Äratuskäsku kasutatakse rakenduse **S Voice** käivitamiseks, kui seade on puhkerežiimil.

Toksake ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Soovimatute häälkäskluste parandamine

Te saate häälkäsklusi redigeerida, kui seade neid õigesti ei tuvasta.

Häälkäskluse parandamiseks toksake teie öeldud teksti sisaldavat viimast jutumulli ja redigeerige teksti klaviatuuriga.

Helisalvesti

Häälmemode salvestamine

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Toksake salvestamise alustamiseks. Rääkige otse mikrofoni. Toksake salvestamise peatamiseks. Salvestamise tühistamiseks toksake . Toksake salvestamise lõpetamiseks.

Toksake häälmemo salvestamise ajal järjehoidja sisestamiseks .

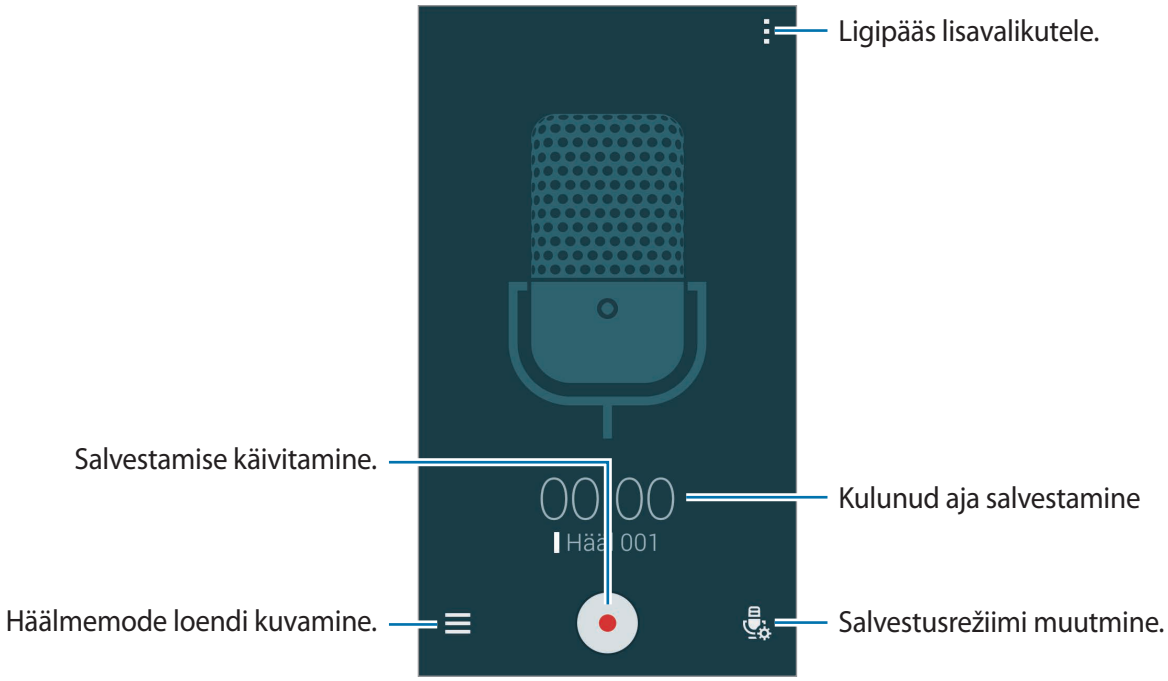

Seadme määramiseks taustamüra eemaldama toksake → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel **Müravähendus**.

Kontekstiliste siltidega failide salvestamine

Lisage häälmemode salvestamise ajal kontekstilisi silte asukohtadest ja kuupäevadest failinimedeni.

Toksake ⋮ → **Seaded** ja märkige ära **Kontekstiline failinimi**. Seade lisab salvestusandmed failinimele. Häälmemo salvestamise asukoha lisamiseks toksake ⋮ → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel **Asukohasildid**.

Häälmemode esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Toksake ☰ ja valige esitamiseks häälmemo.

- : häälmemo tasakaalustamine.
- : teatud häälmemo osale korduvmängimise seadistamine.
- x1.0 : esituse kiiruse reguleerimine.
- : häälmemos vaikse osa vahele jätmine.
- : häälmemole järjehoidjate sisestamine.
- / : taasesituse peatamine või jätkamine.
- / : eelmise või järgmise häälmemo juurde liikumine.

Järjehoidjate loendi kasutamine

Te saate konkreetseid häälmemo kohti järjehoidjatega märgistada. Iga järjehoidja märgistatakse häälmemos järjehoidja ikooniga.

Häälmemo mängimise ajal järjehoidja üksikasjade kuvamiseks toksake ⋮ → **Järjehoidjad**. Valige järjehoidjate loendist järjehoidja, et mängida häälmemo sellest kohast.

Häälmemode haldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti** → ☰.

Toksake häälmemode otsimiseks 🔍.

Toksake häälmemode kustutamiseks 🗑.

Toksake ⋮ ja valige üks järgnevatest:

- **Vali**: häälmemode valimine jagamiseks või kustutamiseks.
- **Sortimine:**: memode sortimine kuupäeva, pealkirja või kategooria alusel.
- **Filtreeri kategooria järgi**: kategooriate alusel filtreeritud memode kuvamine.
- **Redigeeri kategooriaid**: kategooriate lisamine, kustutamine või ümbernimetamine.
- **Seaded**: siin saate kohandada helisalvesti seadeid.

Häälmemode ümbernimetamine

Toksake ja hoidke häälmemo, toksake ⋮ → **Nimeta ümber** sisestage häälmemo nimi ning toksake **OK**.

Kategooriate haldamine

Toksake ⋮ → **Redigeeri kategooriaid** → +, sisestage kategooria nimi, valige värv ning toksake seejärel **Valmis**.

Häälmemo kategooriate muutmiseks või määramiseks häälmemode loendis, toksake ja hoidke häälmemo. Seejärel toksake ⋮ → **Muuda kategooriat** ja valige seejärel kategooria.

Häälmemode kategooria alusel filtreerimiseks toksake ⋮ → **Filtreeri kategooria järgi** ja valige seejärel kategooria.

Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Rääkige ilmumisel öelge võtmesõna või fraas.

Multimeediumid

Muusika

Muusika esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

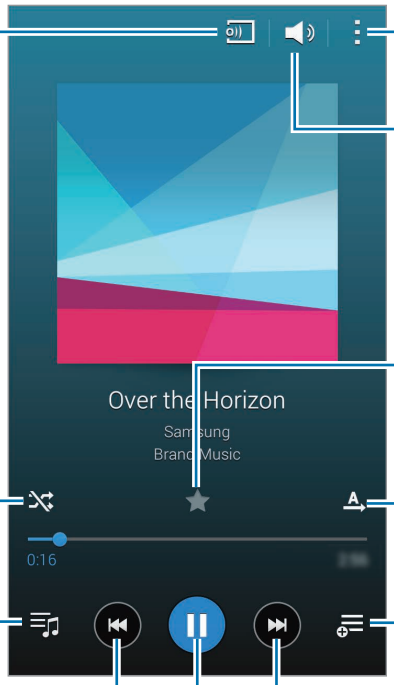

Faili mängimiseks teiste seadmete otsimine.

Ligipääs lisavalikutele.

Helitugevuse reguleerimine.

Faili määramine lemmiklauluks.

Otsija sisselülitamine.

Kordusrežiimi muutmine.

Esitusloendi avamine.

Loo esitusloendisse lisamine.

Eelmisele palale hüppamine. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.

Järgmisele palale hüppamine. Kiireks edasi kerimiseks toksake ja hoidke.

Taasesituse peatamine ja jätkamine.

Lugude kuulamiseks võrdse helitasemega toksake ⋮ → **Seaded** ja toksake seejärel **Nutikas helitugevus**.

Kui **Nutikas helitugevus** on aktiveeritud, võib helitase olla seadme helitasemest valjem. Olge kuulmiskahjustuste tekitamise vältimiseks valjude helide pikajalise kuulamise suhtes ettevaatlikud.

Nutikas helitugevus ei pruugi teatud failide puhul olla aktiveeritud.

Toksake peakomplektiga lugude kuulamise ajal isikliku heli määramiseks ⋮ → **Seaded** → **Adapt Sound** → **Sees**.

Kui te käivitate selle suvandi esimest korda, toksake heli kohandamiseks **Alusta**. Helitaseme kohandamiseks alustab seade seeria helitestidega ning hakkab piiksuma. Toksake **Jah**, kui te kuulete piiksu või **Ei**, kui ei kuule. Korrake seda sammu iga katsega, kuni helikohandus on lõpetatud. Seejärel kriipsmärgistage **Muusika heli** kohaldamaks rakendus, kui kuulate muusikat.

Kui keerate helitugevuse tasemele 14 või kõrgemale, siis helikohandamise suvandit taasesitusele ei rakendata. Kui keerate helitugevuse tagasi tasemele 13 või madalamale, rakendatakse suvandit uuesti.

Pala seadmine telefonihelinaks või äratuse helinaks

Toksake praegu mängiva pala telefonihelinaks või äratuse helinaks seadmiseks ⋮ → **Määra** → **Alates algusest** või **Automaatsed soovitused** ja valige suvand ja toksake seejärel **Val.**

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Toksake **Esit.-loend** → ⋮ → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Toksake +, valige lisamiseks laulud ja toksake seejärel **Val.**

Toksake praegu mängiva pala esitusloendisse lisamiseks ja valige esitusloend.

Meeleolu muusika esitamine

Kasutage seda funktsiooni teie meeleoluga sobiva muusika mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Toksake **Muusikaruut**. Kõik palad liigitatakse automaatselt meeleolu alusel. Toksake meeleolulahtrit või lohistage mitut lahtrit, et kuulata lahtris olevat muusikat.

Palad on liigitatud seadmele saadavaloleva informatsiooni alusel. Mõned palad ei pruugi olla meeleolu alusel liigitatud.

Teistesse seadmetesse salvestatud muusika mängimine

Otsige muusikat, mis on teistesse seadmetesse salvestatud ja mängige neid oma seadmes.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Juurdepääs registreeritud seadmes olevale muusikale

Toksake **Seadmed** ja valige loendist **REGISTREERITUD SEADMED** avamiseks ja muusika mängimiseks seade. Te saate mängida lugu seadmetes, mis on teie Samsungi kontoga registreeritud. Külasta linki link.samsung.com lisainfo saamiseks. Veenduge, et registreeritud seadmed on sisselülitatud ja ühendatud Wi-Fi võrku või mobiilivõrku.

Mobiilivõrgus teistele seadmetele salvestatud sisu kuvamisega võivad teile osaks saada lisatasud. Lisatasude vältimiseks kasutage Wi-Fi funktsiooni.

Lähedalasuvas seadmes muusika avamine

Toksake **Seadmed** ja valige loendist **LÄHEDALASUVAD SEADMED** avamiseks ja muusika mängimiseks seade. Te saate mängida lugu seadmetes, millel on sisu jagamise funktsioon aktiveeritud.

Funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lähedalasuvad seadmed** ja lohistage **Lähedalasuvad seadmed** lüliti paremale. Vaadake lisaseadeid jaotisest Lähedalasuvad seadmed.

Video

Videode esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Valige esitatav videofail.

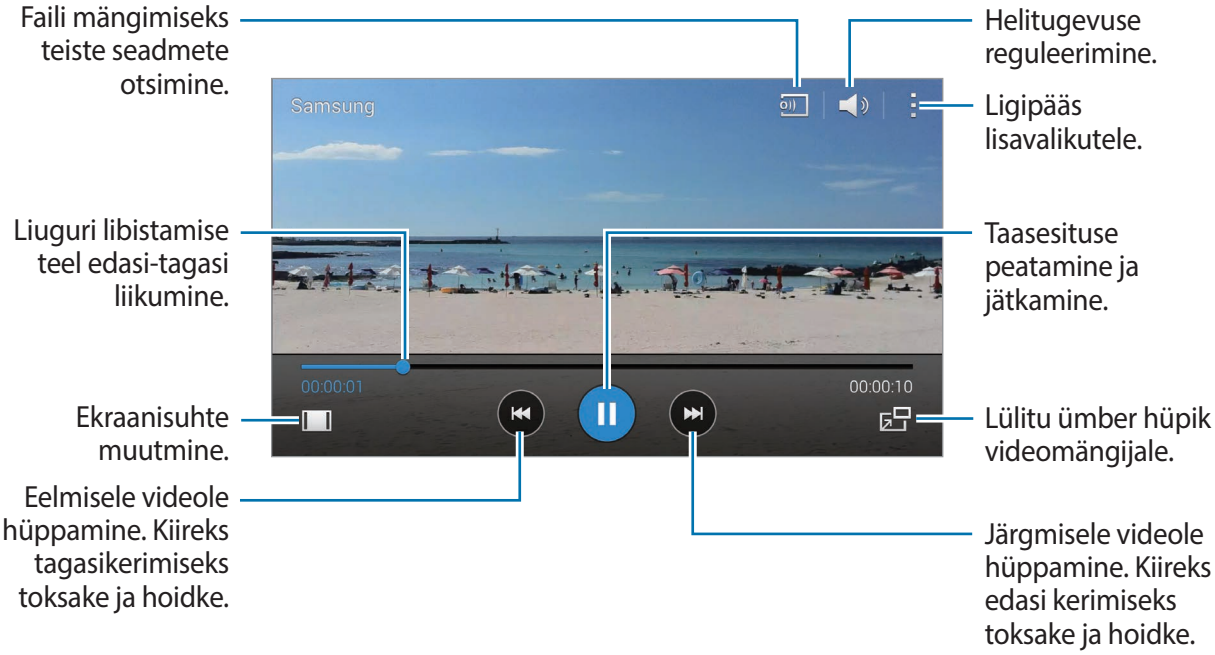

Toksake taasesituse ajal juhtpaneeli asukoha kohandamiseks ⋮ → **Seaded** ja kriipsmärgistage **Minikontroller** ja toksake seejärel **Sulge**. Toksake seejärel juhtpaneeeli kummassegi ekraani serva teisaldamiseks ◀ või ▶.

See funktsioon on saadaval ainult maastikuasendis.

Hüpik videopleieri kasutamine

Kasutage seda funktsiooni teiste rakenduste avamiseks ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikpleieri kasutamiseks .

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

Piltide jäädvustamine

Selle funktsiooni kasutamiseks toksake ⋮ → **Seaded**, kriipsmärgistage **Jäädvusta** ning toksake **Sulge**.

Toksake taasesituse ajal videost pildi jäädvustamiseks [📷].

Videote jagamine või kustutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Toksake ⋮ → **Vali**, valige videod, toksake ⋮ → **Jaga:** ning valige seejärel jagamisviis.

Toksake ⋮ → **Kustuta**, valige videod ja toksake seejärel **Val.**

Videote redigeerimine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Valige video ja toksake ⋮ → **Muuda** → **Stuudio** → **Videolõikaja**. Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti, toksake **Valmis**, sisestage failinimi ja toksake seejärel video salvestamiseks **OK**.

Videoredigeerimise rakendusega videote redigeerimiseks toksake **Videoredaktor**.

Teistesse seadmetesse salvestatud videote mängimine

Otsige videosid, mis on teistesse seadmetesse salvestatud ja mängige neid oma seadmes.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Registreeritud seadmes video avamine

Toksake **Seadmed** ja valige loendist **REGISTREERITUD SEADMED** avamiseks ja video mängimiseks seade. Te saate mängida videot seadmetes, mis on teie Samsungi kontoga registreeritud. Külasta linki link.samsung.com lisainfo saamiseks. Veenduge, et registreeritud seadmed on sisselülitatud ja ühendatud Wi-Fi võrku või mobiilivõrku.

Mobiilivõrgus teistele seadmetele salvestatud sisu kuvamisega võivad teile osaks saada lisatasud. Lisatasude vältimiseks kasutage Wi-Fi funktsiooni.

Lähedalasuvas seadmes video avamine

Toksake **Seadmed** ja valige loendist **LÄHEDALASUVAD SEADMED** avamiseks ja video mängimiseks seade. Te saate mängida videot seadmetes, millel on sisu jagamise funktsioon aktiveeritud.

Sisu jagamise funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lähedalasuvad seadmed** ja lohistage **Lähedalasuvad seadmed** lüliti paremale. Vaadake lisaseadeid jaotisest 'Lähedalasuvad seadmed'.

YouTube

Kasutage seda rakendust YouTube veebilehelt videote vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Videode vaatamine

Toksake ☰ ja valige kategooria. Võtmesõnade abil videote otsimiseks toksake 🔍.

Seadme rõhtpaigutusse pööramine võimaldab täisekraani.

Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ⋖ ja valige seejärel jagamisviis.

Videode üleslaadimine

Toksake ☰ → **Üleslaadimised** → ⬆, valige video, sisestage videot puudutav teave ja toksake ⬆.

Flipboard

Kasutage seda rakendust oma personaliseeritud ajakirjade avamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Oma Flipboardi käivitamiseks nipsake tervituslehel üles, valige uudiste teema ja toksake **Build Your Flipboard**.

Kaaneloo või teema valimiseks nipsake läbi Flipboardi leheküljed ja valige sealt artikkel lugemiseks.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Toksake kategooria muutmiseks **All** ja kerige seejärel teie ringkonna postituste kuvamiseks üles või alla.

Photos

Kasutage seda rakendust seadmesse salvestatud ja **Google+** kontosse üles laetud fotode, albumite ja videote haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Photos**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Play mängud

Kasutage seda rakendust mängude allalaadimiseks ja mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play mängud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Play kiosk

Selle rakenduse abil saate lugeda värskeid uudiseid ja artikleid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play kiosk**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Turvalisus

Hädaabirežiim

Hädaabirežiimist

Kasutage seda režiimi seadme puhkerežiimi pikendamiseks, kui olete hädaolukorras. Kui see funktsioon on aktiveeritud, väheneb ekraani heledus ja akutarbimise vähendamiseks piiratakse teatud funktsioone. Samuti saate lülitada sisse helialarmid ja saata sõnumiga teistele oma asukohateavet.

Hädaabirežiimi aktiveerimine

Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Hädaabirežiim**. Samuti võite toksata rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi** → **Hädaabirežiim** ja lohistage **Hädaabirežiim** lüliti paremale.

Sõnumite saatmise või mobiilivõrgu kasutamise eest võivad teile osaks saada lisatasud.

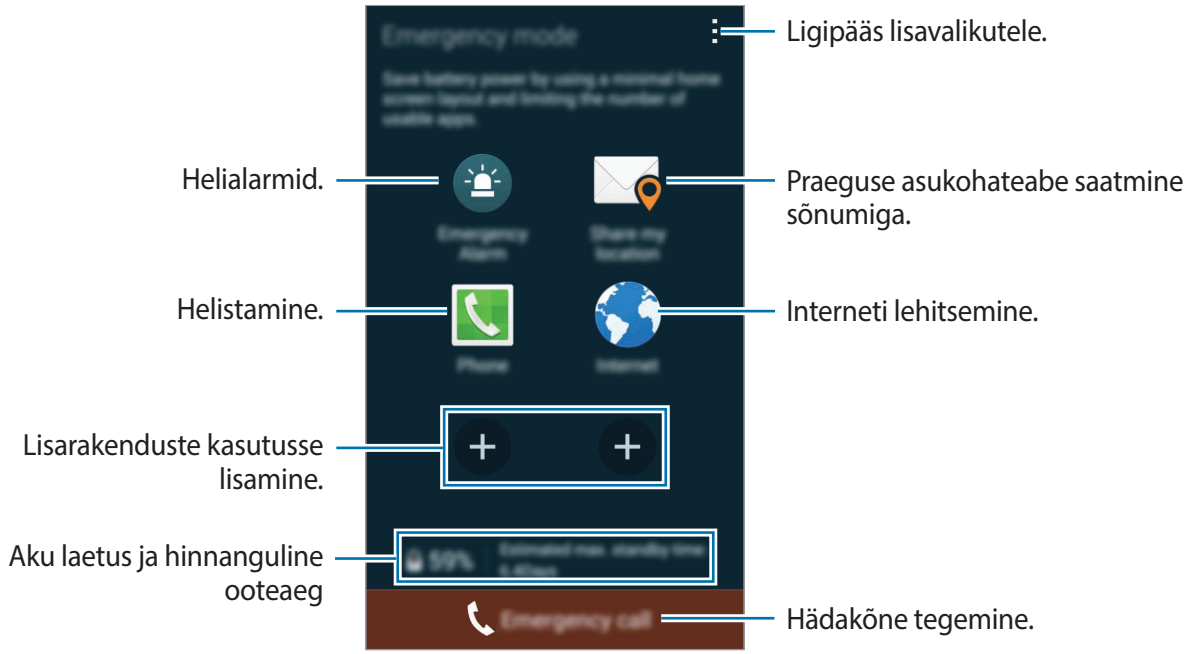

Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Hädaabirežiimi deaktiveerimine

Hädaabirežiimi deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke toitenuppu ning toksake seejärel **Hädaabirežiim**. Samuti võite toksata ⋮ → **Desaktiveeri hädaabirežiim**. Hädaabirežiim deaktiveeritakse.

Hädaabisõnumite saatmine

Hädaabisõnumite saatmisest

Te saate eelseadistada kontakte, kellele hädaolukorras sõnumeid saata. Esmastele kontaktidele sõnumite saatmiseks vajutage kiiresti kolm korda toitenuppu.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi**.

Esmaste kontaktide lisamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi**.

2 Toksake **Halda esmaseid kontakte** → **Loo esmane kontakt**.

3 Toksake **Loo uus kontakt** ja sisestage kontakti info või toksake **Vali kontaktidest**, et lisada olemasolev kontakt esmase kontaktina.

Hädaabisõnumite määramine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi** → **Saada abisõnumeid** ja lohistage **Saada abisõnumeid** lüliti paremale ja valige seejärel hädaabisõnumitesse lisatav sisu.

Hädaabisõnumite saatmine

Vajutage hädaolukorras kiiresti kolm korda toitenuppu. Seade saadab sõnumid teie esmastele kontaktidele. Sõnumid sisaldavad teie asukohateavet.

Sõnumite saatmise või mobiilivõrgu kasutamise eest võivad teile osaks saada lisatasud.

Raskete ilmastikutingimuste teavitus (Geo News)

Rakendusest Raskete ilmastikutingimuste teavitus (Geo News)

Kasutage seda funktsiooni oma praeguse asukoha lähedal olevate looduskatastroofide kohta teavituste saamiseks.

- See funktsioon tuvastab teie asukoha ja varustab teid teie asukoha lähedal ilmnevatest katastroofidest. Varustatud teave võib sõltuvalt teie praeguse asukoha teenusepakkujast erineda.

  Info vaatamiseks raskete ilmastikutingimuste ja regioonide ja keelte kohta, kus see info saadaval on, külastage veebilehte www.samsung.com/geonews.
- Rändluse ajal ilmateate teenuselt teavituse saamise eest võivad kohanduda lisatasud.
- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Teavituste saamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi** → **Geo News** ja lohistage **Geo News** lüliti paremale.

Kriipsmärgistage **Teavituste hüpikud**.

Kui ilmastikutingimused halvenevad, kuvab seade teavitust hüpikaknas. Te saate teha hüpikaknast eelseadistatud kontaktidele hädaabikõne või saata hädaabisõnumi.

Geo News vidina kasutamine

Geo News vidinas saate kuvada oma praegust asukohta ja teavet oma regiooni raskete ilmastikutingimuste kohta.

Kerige avalehel vasakule ja toksake **Geo News** vidinat.

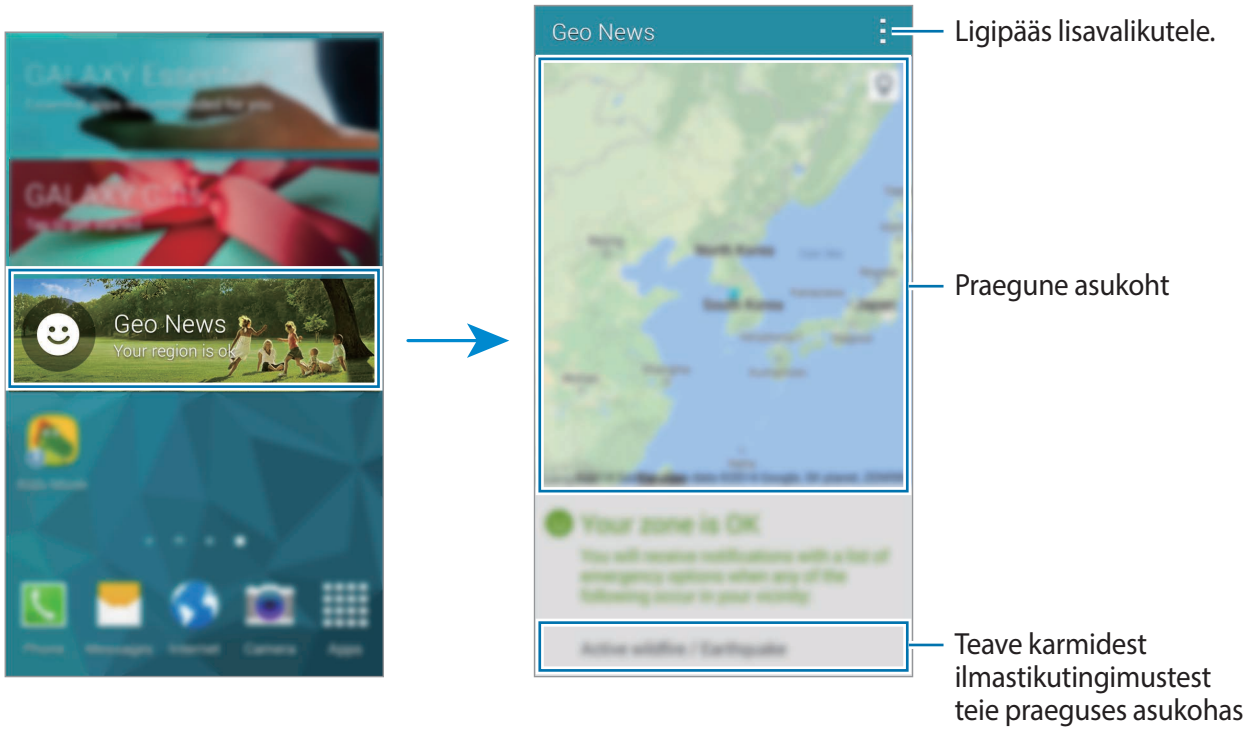

Utiliidid

S Finder

Kasutage seda rakendust seadmes ja internetis sisu otsimiseks. Te saate rakendada erinevaid filtreid ja kuvada otsinguajalugu.

Avage teavituste paneel ja toksake **S Finder**.

Sisu otsimine

Toksake otsinguvälja ja sisestage võtmesõna või toksake ja öelge võtmesõna.

Täpsemate tulemuste saamiseks toksake ja rakendage otsinguvälja all olevaid filtreid.

Otsingutulemuste loendi värskendamiseks toksake → **Värskenda**.

Te saate saadaval olevate filtrite abil otsinguparameetreid seadistada või kategooriaid valida. Toksake → **Seaded** → **Valige filtrid** või **Vali otsingu kategooria**.

Otsinguajaloo haldamine

Ajaloo kustutamiseks toksake → **Seaded** → **Kustuta ajalugu**.

Kui soovite, et seade ei salvestaks otsingutulemusi, toksake → **Seaded** ja tühistage seejärel valik **Salvesta otsingu ajalugu**.

S Planeerija

Rakenduse S Planeerija käivitamine

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

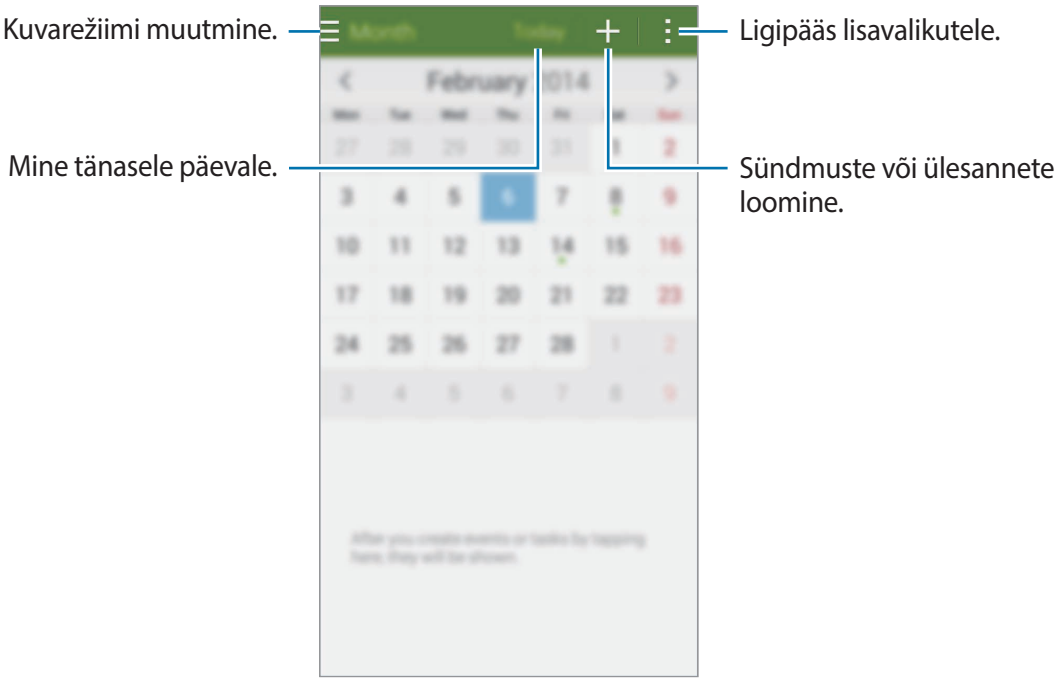

Toksake ⋮ ja kasutage järgmisi valikuid:

- **Ava**: konkreetsele kuupäevale liikumine.
- **Kustuta**: sündmuste või ülesannete kustutamine.
- **Otsing**: sündmuste või ülesannete otsimine.
- **Kalendrid**: kuvatavate kalendrite valimine.
- **Sünkroonimine**: sündmuste ja ülesannete kontodega sünkroonimine.
- **Seaded**: rakenduse S Planeerija seadete muutmine.

Sündmuse või ülesande loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

2 Toksake +. Samuti võite valida sündmusteta või ülesanneteta kuupäeva ja toksata kuupäeva uuesti.

Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake +.

3 Valige sündmus või ülesanne ja sisestage üksikasjad.

- **Lisa sündmus**: sündmuse algus- ja lõppkuupäeva seadmine. Te saate seadistada valikulise kordusseade.
- **Lisa ülesanne**: konkreetsele päevale ülesande lisamine. Te saate seadistada valikulise prioriteedi seade.

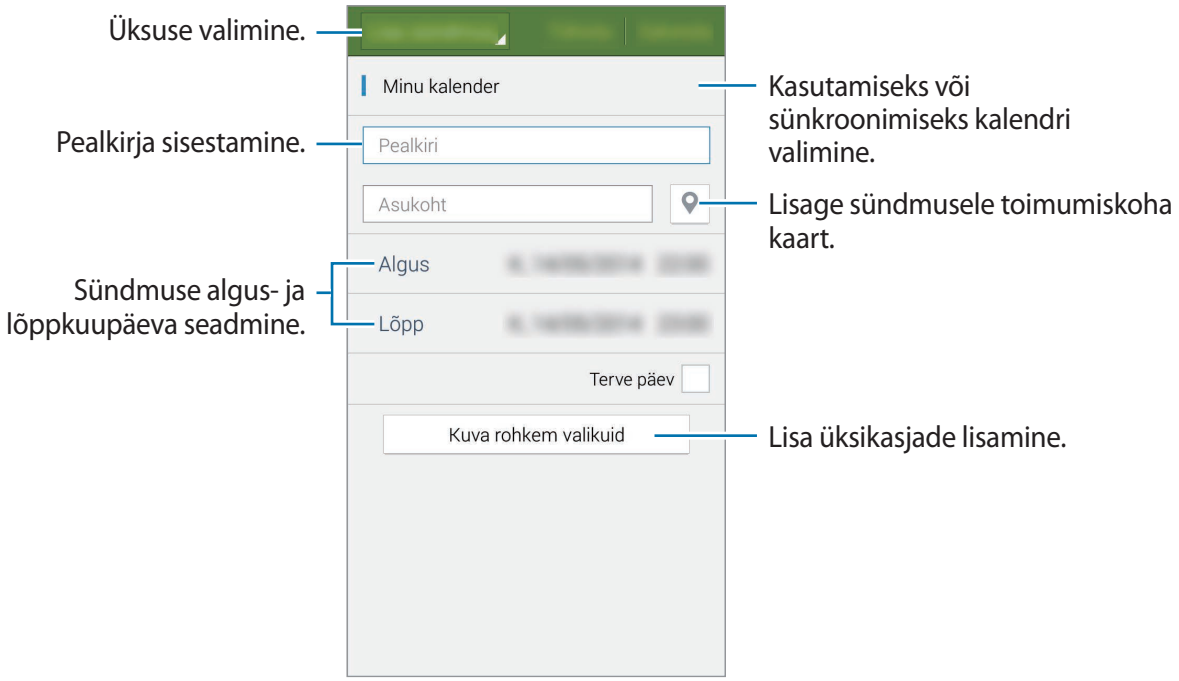

4 Sündmuse või ülesande salvestamiseks toksake **Salvesta**.

Sündmuste või ülesannete kontodega sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuste ja ülesannete sünkroonimiseks oma kontoga toksake ⋮ → **Sünkroonimine**.

Kontode lisamiseks sünkroonimiseks toksake ⋮ → **Kalendrid** → **Lisa konto**. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval roheline ring.

Konto sünkroonimissuvandi muutmiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod**, ja valige seejärel konto teenus.

Sündmuste või ülesannete kustutamine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuste või ülesannete kustutamiseks toksake ⋮ → **Kustuta**, valige sündmused või ülesanded ja toksake seejärel **Valmis** → **OK**.

Kuvamise ajal sündmuse või ülesande kustutamiseks toksake 🗑 → **OK**.

Ülesannete lõpetatuks märkimiseks toksake ülesannetega kuupäeva ja kriipsmärgistage täidetud ülesanded.

Sündmuste või ülesannete jagamine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Kuvamise ajal sündmuse või ülesande jagamiseks toksake ⋮ → **Jaga:** ning valige seejärel jagamisviis.

Kalkulaat.

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui ka keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat.**

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui **Ekraani pöör.** on väljalülitatud, toksake ⋮ → **Teaduskalkulaator**.

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks ⌄.

Ajaloo puhastamiseks toksake ⌄ → **Kustuta ajalugu**.

Kell

Alarm

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Alarm**.

Helisignaalide seadistamine

Toksake + äratuste loendus, määrake äratuse aeg, valige päevad, mil äratust korratakse, määrake muud erinevad äratuse suvandid ja toksake seejärel **Salvesta**. Äratuste aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake äratuse kõrval äratuste loendis ikooni.

- **Kordus**: seadistage helisignaali kordused ja intervallid.
- **Nutikas alarm**: määrake targa äratuse aeg ja helin. Tark äratus algab vaikse heliga paar minutit enne eelseadistatud äratuse helisemist. Targa äratuse helitugevus valjeneb järk-järgult, kuni te lülitate selle välja või kõlab eelseadistatud äratus.

Helisignaalide peatamine

Lohistage ✕ helisignaali peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage ZZ helisignaali määratud ajavahemiku järel kordamiseks suurest ringist välja.

Helisignaalide kustutamine

Toksake ⋮ → **Kustuta**, valige alarmid ja toksake seejärel **Valmis**.

Maailmakell

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Maailmakell**.

Kellade loomine

Toksake + ja sisestage seejärel linna nimi või valige linn linnade loendist.

Toksake ja hoidke suveaja rakendamiseks kella ning toksake seejärel ⚙.

Kella kustutamine

Toksake ⋮ → **Kustuta**, valige kellad ja toksake seejärel **Valmis**.

Stopper

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Stopper**.

Toksake **Alusta** sündmuse aja käivitamiseks. Toksake **Ring** ringiaegade salvestamiseks.

Toksake ajavõtu peatamiseks **Peata**. Ringiaegade tühjendamiseks toksake **Lähtesta**.

Taimer

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Taimer**.

Seadistage kestus ja toksake seejärel **Alusta**.

Lohistage ✕, kui taimer lõpetab, suurest ringist välja.

Drive

Kasutage seda rakendust ligipääsuks teie Google Drive´i salvestusteenusesse salvestatud failide vaatamiseks. Saate salvestada oma failid kõik ühte kohta, neile ligi pääseda kust iganes ning jagada neid teistega.

Toksake rakenduste ekraanil **Drive**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile Dropboxi, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox paigaldatud.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

2 Logige oma Dropboxi kontosse sisse. Kui teil Dropboxi kontot ei ole, looge see.

3 Toksake **Turn on Camera Upload**.

Seade laadib seadme kaameraga tehtud fotod Dropboxi. Videote üleslaadimiseks lohistage **Include videos** lüliti paremale.

Fotode või videote käsitsi üleslaadimiseks toksake **Skip this**.

4 Kasutage järgmisi funktsioone:

- : failide üleslaadimine või avamine. Toksake failide üleslaadimiseks ⋮ → **Upload here**.
- : üleslaaditud fotode või videote kuvamine. Toksake ☑, et jagada või kustutada faile, või luua albumeid.
- ★ : failide avamine lemmikuteloendis.
- : teavituste kuvamine.

Google

Selle rakenduse abil saate internetis otsida. Samuti saate seda kasutada seadmesse või mälukaardile salvestatud rakenduste ja rakenduste sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Seadme otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Samuti võite toksata ja öelda seejärel võtmesõna.

Google Now

Vaadake Google Now kaarte, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku trandspordi infot, teie järgmist kohtumist jm, millal iganes te seda kõige rohkem vajate.

Ühinege **Google** otsingu esmakordsel käivitamisel teenusega Google Now. Google Now seadete muutmiseks toksake ⋮ → **Seaded** ja lohistage seejärel **Google Now** lüliti vasakule või paremale.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Lasterežiim

Selle rakenduse abil saate lastele luua lõbusa ja turvalise keskkonna, kui piirate laste juurdepääsu teatud rakendustele ja sisule.

Te peate selle vidina enne kasutamist alla laadima ja paigaldama. Toksake avalehel **Lasterežiim** → **Installi**. Kui vidin on paigaldatud, kuvatakse see avalehel ja rakenduste ekraanidel.

Laste režiimi käivitamiseks toksake avalehel või rakenduste ekraanil **Lasterežiim**.

Toksake rakenduse esmakordsel jooksutamisel ekraani alaosas suvandit **Määra PIN-kood**. Seejärel järgige ekraanijuhiseid.

Kui **Lasterežiim** vidin kogemata eemaldatakse, saate te selle uuesti paigaldada. Toksake ja hoidke avalehel all tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke vidinat **Lasterežiim**. Lohistage vidin avalehele ja toksake selle uuesti paigaldamiseks **Lasterežiim**.

Lasterežiimi avaleht

Avaleht on kõigi lasterežiimi rakenduste juurdepääsu alguspunktiks.

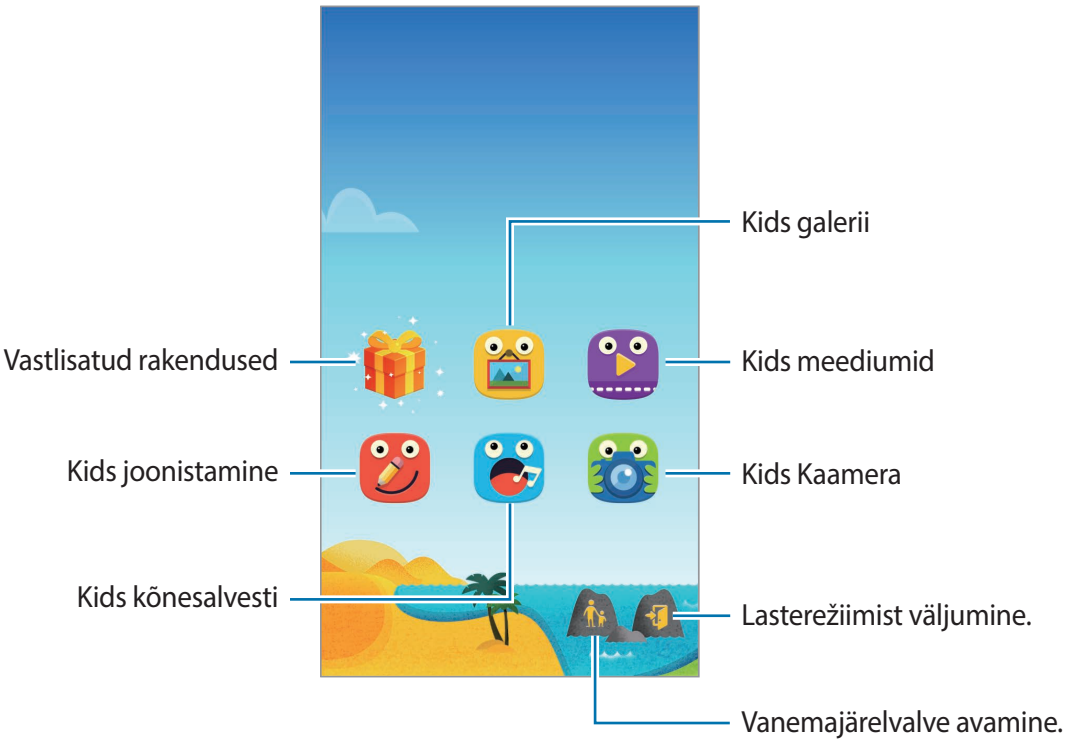

Kasutage seda rakendust salvestatud piltide, joonistuste, häälmemode ja teie lapsele lubatud meediafailide vaatamiseks.

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile. Lisage enne rakenduse kasutamist rakendusse seadmesse salvestatud videod. Vaadake üksikasju jaotisest Vanemajärelvalve.

Selle rakendusega saate teha joonistusi pliiatsi, pintsliga jne.

Selle rakenduse abil saate salvestada või esitada häälmemosid.

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videosid.

Lasterežiimi mängukuva

Lasterežiimi mängukuva avamiseks kerige avakuval paremale.

Te saate tegelaskujude, taustaobjektide ja muu samaga suhelda.

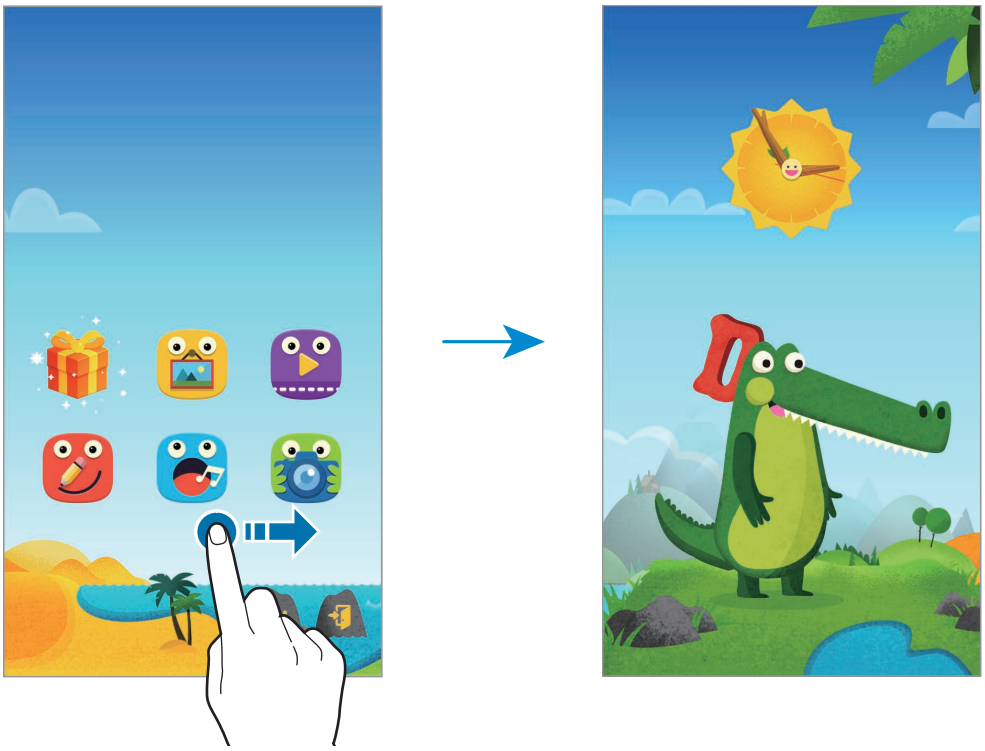

Vanemajärelvalve

Selle funktsiooniga saate sisu ja rakenduste juurdepääsu juhtimiseks laste režiimile piiranguid seadistada. Te saate muuta laste režiimi seadeid, kasutusaja piiranguid jms.

Toksake avalehel ning sisestage PIN.

Vanemajärelvalvest väljumiseks vajutage avakuva-nuppu.

Toksake ☰ ja kasutage järgmisi valikuid:

- Lapse nimi: vaata ja muuda lapse profiili.
- **Tegevus**: kuva informatsiooni selle kohta, kuidas teie laps kasutab seadet, nagu näiteks mänguaeg ja kõige tihemini kasutatavad rakendused.
- **Igapäev. mänguaja piirang**: seadistage oma laste kasutuse haldamiseks ajapiirang.
- **Rakendused**: vaata ja lisa rakendusi, mis on lasterežiimis lubatud.
- **Meedium**: lubage oma lastele juurdepääs teatud seadmes olevatele piltidele ja videotele.
- **Üldine**: laste režiimi seadete konfigureerimine.
- **Lastepood**: lae alla rakendusi **Samsung Apps**.

Maps

Selle rakenduse abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Asukohtade otsimine

Sisestage asukohtade otsimiseks aadress või võtmesõna. Kui asukoht on leitud, valige täpsema teabe kuvamiseks vastav asukoht. Lisateavet leiate spikrist.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

Toksake algus- ja lõpp-punkti määramiseks ja valige seejärel liikumisviis. Seade näitab teekondi asukohta jõudmiseks.

Memo

See rakendus on mõeldud olulise teabe salvestamiseks ning hilisemaks kasutamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

Kategooriate lisamine ja haldamine

Looge memode sortimiseks ja haldamiseks kategooriaid.

Toksake memode loendis ☰ → **Halda kategooriaid**.

Uue kategooria lisamiseks toksake +, sisestage kategooria nimi ja toksake seejärel **OK**.

Kategooria kustutamiseks toksake kategooria kõrval olevat ikooni —.

Kategooria ümbernimetamiseks toksake ja hoidke kategooria nime, sisestage kategooriale uus nimi ning toksake seejärel **OK**.

Kategooria kasuta muutmiseks toksake kategooria kõrval olevat ikooni ⋮⋮ ja lohistage see üles või alla uude asukohta.

Memode koostamine

Toksake memode loendis ikooni + ja sisestage memo. Kasutage memo koostamise ajal järgmisi suvandeid.

- : kategooria loomine või seadmine.
- : piltide lisamine.
- : lisamiseks kõnesalvestuse tegemine.

Memo salvestamiseks toksake **Salvesta**.

Memo redigeerimiseks toksake memo ja toksake seejärel memo sisu.

Memode otsimine

Toksake memode loendis ikooni 🔍 ja sisestage võtmesõna, et otsida võtmesõna sisaldavaid memosid.

Memode kustutamine

Toksake ⋮ → **Kustuta**, valige memod ja toksake seejärel **Valmis**.

Kuvamise ajal memo kustutamiseks toksake ⋮ → **Kustuta**.

Minu Failid

Rakendusest Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Failide vaatamine

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Valige avamiseks kaust. Toksake kataloogis järgmisele tasemele liikumiseks <. Toksake Minu failid avakuvale naasmiseks ⌂.

Valige kaust, toksake ⋮ ja kasutage ühte järgnevatest suvanditest:

- **Vali**: failide või kaustade valimine.
- **Kustuta**: failide või kaustade kustutamine.
- **Loo kaust**: kausta loomine.
- **Kuva:**: kuvarežiimi muutmine.
- **Sortimisalus**: failide või kaustade sorteerimine.
- **Lisa otsetee**: lisage otsetee avalehel või Minu failid avalehel olevale kaustale.
- **Seaded**: siin saate kohandada failihalduri seaded.

Toksake ja hoidke faili või kausta ja kasutage seejärel ühte järgnevatest suvanditest:

- : failide saatmine teistele või nende jagamine.
- : failide või kaustade kustutamine.
- → **Teisalda**: failide või kaustade teise kausta teisaldamine.
- → **Kopeeri**: failide või kaustade teise kausta kopeerimine.
- → **Nim. ümb.**: faili või kausta ümbernimetamine.
- → **Lisa otsetee**: lisage otsetee avalehel või Minu failid avalehel olevale kaustale.
- → **Zip**: failide või kasutade tihendamine zip-failiks.
- → **Üksikasjad**: faili või kausta üksikasjade kuvamine.

Failide või kaustade otsimine

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Toksake ja sisestage seejärel otsingukriteerium.

Mäluteabe kuvamine

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Seadme ja mälukaardi mälu kohta mäluteabe kuvamiseks toksake .

Seadmesse FTP-serveri otseteede lisamine

Lisage otseteede alasse FTP-serveri otsetee.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Toksake → **Lisa FTP-server**, sisestage üksikasjad, nagu serveri aadress, kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel **Valmis**.

Teiste seadmetega ühendamine

NFC

NFC-funktsioonist

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta pileteid transportimise või sündmuste jaoks pärast vajalike rakenduste allalaadimist.

Seadme akus on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege akut ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

Enne funktsiooni kasutamist

- Kontrollige oma seadme ja teise seadme NFC-antennide asukohti.
- Veenduge, et NFC-funktsioon on teie seadmel ja ühendatavatel seadmetel aktiveeritud.
- Veenduge, et seadme ekraan on lukust avatud. Muul juhul ei loe seade NFC silte ega võta vastu andmeid.

NFC funktsiooni kasutamine

Kasutage NFC-funktsiooni teistele seadmetele piltide või kontaktide saatmiseks ja NFC-siltidelt tooteinfo lugemiseks. Kui sisestate maksefunktsiooniga SIM- või USIM-kaardi, saate kasutada seadet mugavateks maksete tegemiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC** ja lohistage **NFC** lüliti paremale.

Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenniala NFC-sildi lähedusse. Sildil olev teave kuvatakse teie ekraanil.

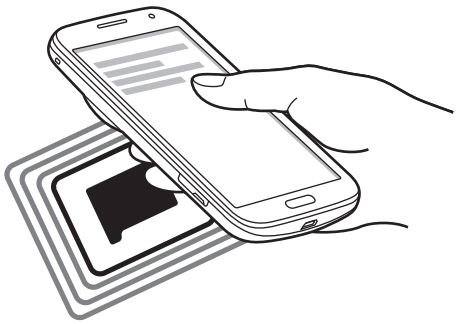

Ostu sooritamine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC** ja lohistage **NFC** lüliti paremale.

Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni alaga NFC-kaardilugejat.

Andmete saatmine

Aktiveerige Android Beami funktsioon, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) NFC-võimaldavatesse seadmetesse.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC** ja lohistage **NFC** lüliti paremale.

2 Toksake **Android Beam** ja lohistage **Android Beam** lüliti paremale.

3 Valige üksus ja puudutage teise seadme NFC-antenniga oma seadme NFC-antenni.

4 Kui ekraanile ilmub **Puudutage kiire kasutamiseks**, toksake üksuse saatmiseks seadme ekraani.

Bluetooth

Funktsioonist Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et Bluetooth funktsioon on teie seadmel ja ühendatavatel seadmetel aktiveeritud.
- Veenduge, et mõlemad seadmed on teistele Bluetooth seadmetele nähtavad.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth**, lohistage **Bluetooth** lüliti paremale ja toksake seejärel **Otsi seadmeid**. Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

Seadme teistele seadmetele nähtavaks seadmiseks toksake seadme nime.

2 Valige sidumiseks seade.

Kui teie seade teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata automaatselt loodud parooli.

3 Aktsepteerige kinnitamiseks mõlema seadme Bluetoothi autoriseerimistaotlus.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

Pildi saatmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Toksake → **Bluetooth** ja valige seejärel sidumiseks seade.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist. Seadke oma seade teistele seadmetele nähtavaks.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetoothi autoriseerimistaotlus.

Pildi vastuvõtmine

Kui teine seade saadab teile pildi, aktsepteerige Bluetoothi autoriseerimistaotlus. Vastuvõetud pilt salvetatakse **Galerii** → **Download** kaustas.

Bluetooth seadmete ühenduse lõpetamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth**.

Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.

2 Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval ⚙.

3 Toksake **Seo lahti**.

S Beam

Selle funktsiooni abil saate saata andmeid nagu videod, kujutised või dokumendid.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et NFC-funktsioon või Wi-Fi Direct on teie seadmel ja failide saatmiseks ühendatavatel seadmetel aktiveeritud.

Andmete saatmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC** ja lohistage **NFC** lüliti paremale.

2 Toksake **S Beam** ja lohistage **S Beam** lüliti paremale.

3 Valige fail ja puudutage teise seadme NFC-antenniga oma seadme NFC-antenni.

4 Kui ekraanile ilmub **Puudutage kiire kasutamiseks**, toksake faili saatmiseks seadme ekraani.

- Ärge saatke S Beami kaudu autoriõigusega kaitstud andmeid. Selline tegevus võib rikkuda autorikaitse seadusi. Samsung ei vastuta autoriõigusega andmete ebaseadusliku kasutamise eest.
- Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis edastamine võib ebaõnnestuda.

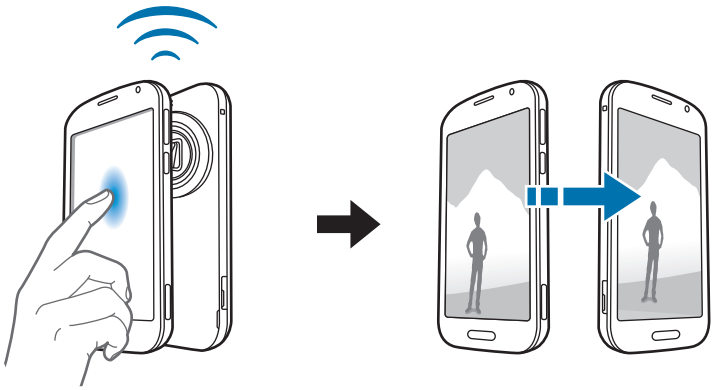

Kiirühendamine

Rakendusest Kiirühendamine

Kasutage seda funktsiooni lähedal asuvate seadmete lihtsaks otsimiseks ja nendega ühendamiseks. Samuti saate seadmesse salvestatud sisu arvutitega mugavalt jagada.

- Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt erineda.
- Seadme nimi võib sõltuvalt seotavatest Bluetooth-seadmetest erineda. Näiteks võib seadet kuvada nimega NT MAC.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et ühendatavad seadmed toetavad funktsiooni Kiirühendamine ja nende ekraanid on sisselülitatud.
- Veenduge, et Wi-Fi Direct või Bluetooth funktsioon on Quick funktsiooni Connect toeta seadmetel aktiveeritud.

Teiste seadmetega ühendamine

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

Kui paneel avaneb, aktiveeritakse Bluetooth funktsioon automaatselt ja seade otsib lähedalasuvaid seadmeid.

2 Valige ühendamiseks seade.

Järgmised sammud võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda. Järgige seadmete ühendamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lähedalasuvatel seadmetel teie seadme otsimise ja sellega ühendamise lubamiseks toksake ⋮ → **Alati valmis ühenduse loomiseks** ja lohistage seejärel **Alati valmis ühenduse loomiseks** lüliti paremale.

Seadmete uuesti otsimine

Kui soovitud seade ei ilmu loendisse, otsige seadet.

Toksake ↻ ja valige seade tuvastatud seadmete loendist.

Seadmete ühenduse katkestamine

Funktsiooni Kiirühendamise deaktiveerimiseks toksake ekraani ülaservas ⌄. Samuti võite toksata ↩.

Sisu jagamine

Jagage ühendatud seadmetega sisu.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

2 Valige seadmete loendist seade.

3 Valige meediumi kategooria.

4 Valige jagamiseks sisu ja toksake **Valmis**.

Teie seade saadab sisu ühendatud seadmesse.

Group Play funktsiooniga ühinemine

Kasutage teiste seadmetega sisu jagamiseks funktsiooni Group Play.

Enne funktsiooni kasutamist

- Otsige või liituge loodud seansiga või looge uus seanss.
- Paigaldage Group Play rakendus mõlemasse seadmesse. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **Samsung Apps** või **Play pood**.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

2 Toksake tuvastatud seadmete loendist **Liitu**.

Loendisse ilmuvad ainult Group Play seansse toetavad seadmed.

3 Valige liitumiseks Group Play seanss.

4 Järgige seadmete ühendamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Arvutite uurimine

Käivitage kaugühendatud seadmetesse salvestatud sisu kasutamiseks Samsung Link rakendus. Logige selle funktsiooni kasutamiseks oma Samsungi kontosse sisse.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, kõik funktsiooni kasutavad seadmed on ühendatud samasse võrku.
- Veenduge, et kõik arvutid, millega seade ühendab, on rakendusega Samsung Link registreeritud.
- Paigaldage Samsung Link rakendus mõlemasse seadmesse. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **Samsung Apps** või **Play pood**.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

2 Toksake tuvastatud seadmete loendist **Ühenda**.

Loendisse ilmuvad ainult saadavalolevad arvutid.

3 Valige ühendamiseks arvuti.

4 Järgige seadmete ühendamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Screen Mirroring

Rakendusest Screen Mirroring

Kasutage seda funktsiooni suure ekraaniga AllShare Cast dongli või HomeSync funktsiooniga ühendamiseks ja oma sisu jagamiseks. Samuti saate kasutada seda funktsiooni teiste seadmetega, mis toetavad Wi-Fi Miracast funktsiooni.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Miracasti toega seadmed, mis ei toeta High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X), ei pruugi selle funktsiooniga ühilduda.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita AllShare Cast donglit või HomeSync funktsiooni leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et ekraanipeegeldust võimaldav seade on HDMI-kaabli abil teleriga ühendatud.
- Veenduge, et teler on sisselülitatud.

Sisu kuvamine teleris

Enne teleri ühendamist seadmega ühendage teler ja ekraanipeegeldust võimaldav seade. Vaadake ühenduse seadistamiseks seadme kasutusjuhendit. Järgmised sammud näitlikustavad AllShare Cast dongli abil ühendatud teleris sisu kuvamist.

1 Valige välise seadmega ühendamiseks teleris ühendusrežiim, nagu HDMI-režiim.

2 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Screen Mirroring**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

3 Valige ühendamiseks seade.

Teie seadme kuva ilmub teleriekraanile.

Seadme esmakordsel ühendamisel toksake ja hoidke loendis dongli nime ning sisestage teleriekraanil näidatud PIN.

4 Avage või esitage faili ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil.

Sisu kuvamise peatamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Screen Mirroring** ja lohistage **Screen Mirroring** lüliti vasakule.

Mobiilse printimisfunktsiooni kasutamine

Ühendage piltide või dokumentide printimiseks seade printeriga.

Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et Wi-Fi funktsioon või Wi-Fi Direct on teie seadmes ja printeris aktiveeritud.

Printeriga ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Printimine** valige printimise tüüp ning lohistage ekraani üleval paremal olev lüliti paremale. Seade otsib printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku. Valige printer, mida kasutada vaikeprinterina.

Printerite käsitsi lisamiseks toksake ⋮ → **Lisa printer** → +, sisestage üksikasjad ja toksake seejärel **OK**.

Prindiseadete muutmiseks toksake ⋮ → **Seaded**.

Sisu printimine

Toksake sisu, nagu piltide või dokumentide kuvamise ajal ⋮ → **Prindi** ja valige seejärel printer.

Seadme- ja andmehaldur

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Telefoni kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskenda kohe**.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla. Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Failide edastamine seadme ja arvuti vahel

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvtisse või vastupidi.

- Ärge eemaldage seadmelt failiedastuse ajal USB-kaablit. See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustusi.
- Ärge eemaldage seadet arvutist, kui te taasesitate seadmele salvestatud faile ühendatud arvutis. Ühendage seade arvutist lahti, kui olete lõpetanud faili taasesitamise.
- Seadmed ei pruugi korralikult ühenduda, kui nad on ühendatud läbi USB jaoturi. Ühendage seade otse arvuti USB-pordiga.

Meediumiseadme ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta Media Transfer Protocol-i (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Samsung Kies funktsiooniga ühendamine

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Andmete varundamine ja taastamine

Kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet varunduskontole ja sinna hiljem juurde pääseda.

Google'i konto kasutamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

2 Toksake **Varundamine ja lähtestamine** ja kriipsmärgistage seejärel **Minu andmete varundamine**.

3 Toksake **Varukonto** ja valige oma konto varunduskontoks.

Andmete taastamiseks logige seadistusviisardi kaudu oma Google kontosse sisse. Te saate käivitada ja avada seadistusviisardi, lähtestades seadme tehaseandmed. Kui te ei logi oma Google kontosse sisse seadistusviisardist, seade varundusandmeid ei taasta.

Samsungi konto kasutamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Samsung account** ja logige seejärel oma Samsungi kontosse sisse.

2 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

3 Toksake **Cloud** → **Varundus**, valige varundamiseks üksusi ja toksake seejärel **Varunda kohe** → **Varunda**.

Andmete taaastamiseks toksake **Taasta**, valige taastamiseks üksused ja toksake seejärel **Taasta kohe**.

Andmete lähtestamine

Kustutage kõik seadmes olevad seaded ja andmed. Veenduge enne tehaseandmete lähtestamist, et olete seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teinud. Vaadake üksikasju jaotisest Andmete varundamine ja taastamine.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

2 Toksake **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine**.

3 Toksake **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**.

Seade taaskäivitub automaatselt.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Võtmesõnade abil seadete otsimiseks toksake .

KIIRSEADED

Kuvage lemmikseadete ja -suvandite loendit.

Lemmikseadete ja -suvandite loendi redigeerimiseks toksake → **Redigeeri kiirseadeid**, valige seadete suvand ja toksake seejärel **Salvesta**.

VÕRGUÜHENDUSED

WiFi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Toksake seadetekuval **WiFi** ja lohistage **WiFi** lüliti paremale.

Te saate säilitada stabiilset võrguühendust, valides automaatselt Wi-Fi või mobiilivõrgu, et kasutada tugevaimat signaali. Võrkude automaatseks vahetamiseks kriipsmärgistage **Nutikas võrgu vahetamine**.

Valikute kasutamiseks toksake ⋮.

- **Skannimine**: saadavalolevate võrkude otsimine.
- **WiFi Direct**: Wi-Fi Direct funktsiooni aktiveerimine ja failide jagamiseks otse Wi-Fi kaudu seadme ühendamine.
- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohandamine.
- **WPS-nupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS-i PIN-koodi kirje**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.
- **Abi**: juurepääs Wi-Fi teabele.

Wi-Fi ühenduse määramine uneajal

Toksake ⋮ → **Täpsemalt** → **Hoia WiFi unerežiimis sees**.

Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandmise kulusid. Lisatasude vältimiseks valige suvand **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake selle funktsiooni aktiveerimiseks ⋮ → **Täpsemalt** ja kriipsmärgistage **Võrguteatis**.

WiFi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Toksake ⋮ → **WiFi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Toksake seadetekuval **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Enamate valikute jaoks toksake ⋮.

- **Nähtavuse ajalõpp**: seadke seadme nähtavuse aeg.
- **Näita vastuvõetud faile**: kuvage Bluetooth funktsiooni kaudu faile.
- **Seadme nimi**: seadme nime muutmine.
- **Spikker**: juurepääs Bluetooth teabele.

Jagam. ja kant. kuumkoht

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega. Vaadake üksikasju jaotisest Modemi seadmed ja mobiilsete kuumkohtade kasutamine.

Toksake seadistuste ekraanil **Jagam. ja kant. kuumkoht**.

- **Kaasaskantav WiFi-tugijaam**: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi võrgu kaudu. Antud funktsiooni saab kasutada võrguühenduse puudumisel.
- **USB jagamine**: USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetoothi jagamine**: Bluetooth-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Toksake seadetekuval **Lennurežiim**.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

Toksake seadetekuval **Andmekasutus**.

- **Mobiiliandmed**: määrake seade kasutama muude mobiilvõrkude andmeühendusi.
- **Seadke mobiilandmeside piirang**: määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.
- **Andmete kasutamistsükkel**: määrake igakuine andmete nullimine oma mobiilse andmeside kasutuse jälgimiseks.

Enamate valikute jaoks toksake ⋮.

- **Andmerändlus**: määrake seade kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
- **Piira taustaandmeid**: määrake seade mobiilivõrgu kasutamisel blokeerima taustal sünkroonimine.
- **Andmete automaatne sünkroonimine**: lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja. **Seaded** → **Kontod** menüüs saate kontodele valida soovitud teabe sünkroonimise.
- **Kuva WiFi kasutust**: määrake seade kuvama teie andmekasutust läbi Wi-Fi.
- **Mobiilside leviala**: valige mobiilsed kuumkohad, et takistada taustal töötavaid rakendusi neid kasutamast.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

Toksake seadetekuval **Asukoht** ja lohistage **Asukoht** lüliti paremale.

- **Režiim**: valige asukohateabe kogumise meetod.
- **HILJUTISED ASUKOHAPÄRINGUD**: kuvage rakendusi, mis taotlevad teie praegust asukohateavet ja nende akutarbimist.
- **ASUKOHATEENUSED**: seadmel kasutatavate asukohateenuste kuvamine.
- **Minu kohad**: seadistage profiilid, mida kasutatakse teatud asukohtade teie hetke asukoha leidmiseks GPSi, Wi-Fi, või Bluetooth funktsioonide kasutamise ajal.

Veel võrke

Kohandage võrkude juhtimise seadeid.

Toksake seadetekuval **Veel võrke**.

SMS-i vaikerakendus

Valige sõnumisaatmise vaikerakendus.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: määrake seade kasutama muude mobiilvõrkude andmeühendusi.
- **Andmesiderändlus**: määrake seade kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network).

LOO ÜHENDUS JA JAGA

NFC

Aktiveerige NFC-funktsioon, et lugeda või kirjutada teavet sisaldavaid NFC-silte.

Toksake seadetekuval **NFC** ja lohistage **NFC** lüliti paremale.

- **Android Beam**: lülitage sisse Android Beami funktsioon, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) NFC-võimaldavatesse seadmetesse.
- **S Beam**: andmete nagu videode, piltide ja dokumentide saatmiseks seadmetele, mis toetavad NFC ja Wi-Fi Direct funktsioone, aktiveerige S Beam funktsioon.

Lähedalasuvad seadmed

Muutke seadme lähedalasuvate seadmetega ühendamisel sisu jagamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Lähedalasuvad seadmed** ja lohistage **Lähedalasuvad seadmed** lüliti paremale.

- **SEADME NIMI**: kuvage seadmele meediumiserveri nimi.
- **Jagatud sisu**: seadistage seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmed**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Keelatud seadmed**: teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendi kuvamine.
- **Laadi alla:**: valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Lae alla teist. sead.-st**: määrake seade nõustuma teiste seadmete üleslaadimistega.

Printimine

Konfigureerige seadmesse paigaldatud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate otsida saadavalolevaid printereid või selle käsitsi lisada failide printimiseks Wi-Fi või pilveteenuste kaudu.

Toksake seadetekuval **Printimine**.

Screen Mirroring

Lülitage sisse ekraanipeegelduse funktsioon ja jagage oma ekraani teistega.

Toksake seadetekuval **Screen Mirroring**.

HELI JA KUVA

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadetekuval **Heli**.

- **Helirežiim**: seadme seadistamine helirežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Helitugevused**: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Värina tugevus**: reguleerige teavitusvibratsiooni.
- **Telefoni helin**: sissetulevate kõnede helina lisamine või valimine.
- **Värinad**: lisage või valige vibratsioonide muster.
- **Märguande vaikeheli**: sündmuste, nagu sissetulevate sõnumite ja vastamata kõnede teavituste seadistamine.
- **Värin helisemisel**: seadistage oma seadme helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
- **Valimisklahvistiku puutetoonid**: määrake klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuv heli.
- **Puuduta helisid**: seadistage puuteekraanilt rakenduse või suvandi valimisel seadmest kostuv heli.
- **Ekraaniluku heli**: seadistage seadme puuteekraani lukustamise või vabastamise helid.
- **Vibreeri puudutusel**: seadistage seade klahvide toksamisel värisema.
- **Heli toksamisel**: seadistage seadmel klahvi puudutamise heli.
- **Värin toksamisel**: seadistage seadmel klahvi puudutamise värin.
- **SAMSUNGI RAKENDUSED**: iga rakenduse teavituste seadete muutmine.
- **Muusikaefektid**: valige muusika reguleerimiseks rakendatav heliefekt.

Kuva

Ekraani seadete muutmiseks.

Toksake seadetekuval **Kuva**.

- **Font**:
  - **Fondi laad**: ekraani teksti fonditüübi muutmine.
  - **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Eredus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani pööramine**: seadistage sisu seadme pööramisel automaatselt pöörama.
  - **Nutikas pööramine**: seadistage liides vastavalt teie näo asendile mitte pöörama.
- **Nutikas olek**: määrake seade ekraani taustvalgus ekraani vaatamise ajaks mitte väljalülituma.
- **Unerežiim**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Ekraanitooni aut. regul.**: määrake seade et säästma energiat ekraani heledust reguleerides.
- **Unerežiim**: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade on ühendatud töölaua dokiga.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus**: määrake Hiljutiste rakenduste ja Tagasi nuppude taustvalguse kestus.

Taustpilt

Muutke taustpildi seadeid.

Toksake seadetekuval **Taustpilt**.

- **Avaekraan**: avalehe taustpildi valimine.
- **Lukustusekraan**: valige lukustusekraani taustapilt.
- **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.

Lukustusekraan

Muutke ekraaniluku seadeid.

Toksake seadetekuval **Lukustusekraan**.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraani luku funktsioonist erineda.
- **Kaksikkell**: topeltkella näitamise määramine.
- **Kella suurus**: kella suuruse muutmine.
- **Näita kuupäeva**: kellaga koos kuupäeva näitamise määramine.
- **Kaamera otsetee**: seadistage seade lukustatud ekraanil kaamera otseteed kuvama.
- **Teave omaniku kohta**: sisestage info, mida koos kellaga kuvada.
- **Avamise efekt**: valige ekraani avamisel nähtav efekt.
- **Näita ilmateadet**: seadistage ilma info kuvamine lukustatud ekraanil.
- **Spikker**: määrake seade kuvama spikrit lukustatud ekraanil.

Teavituste paneel

Kohandage teavitustepaneelil ilmuvaid üksusi.

Toksake seadetekuval **Teavituste paneel**.

- **Heleduse kohandamine**: seadme määramine kuvama teavitustepaneelil heleduse reguleerimise ribasid.
- **Soovitatud rakendused**: seadme määramine kuvama teavitustepaneelil soovitatud rakenduste loendit vastavalt teie tegevusele, nagu peakomplekti ühendamine seadmega.
- **Määrake kiirsead. nupud**: teavitustepaneelil olevate kiirseadete nuppude ümberkorraldamine.

Tööriistakast

Seadistage seade tööriistakasti kasutamiseks.

Toksake seadetekuval **Tööriistakast** ja lohistage **Tööriistakast** lüliti paremale.

- **RAKENDUSED**: tööriistakastis kuvatava rakenduste loendi kuvamine.
- **Muuda**: tööriistakastis kuvatavate rakenduste valimine.

ISIKUPÄRASTAMINE

Lihtne režiim

Seadme lülitamine lihtsale režiimile.

Toksake seadetekuval **Lihtne režiim**.

- **Standardrežiim**: seadme seadmine standardrežiimile.
- **Lihtne režiim**: seadme seadmine lihtsale režiimile.
- **LIHTSAD RAKENDUSED**: valige rakendusi, mida kuvada lihtsama paigutusega.

Juurdepääsetavus

Kasutage seda funktsiooni seadme juurdepääsu täiustamise seadete avamiseks. Vaadake üksikasju jaotisest Juurdepääsetavus.

Toksake seadetekuval **Juurdepääsetavus**.

Blokeerimisrežiim

Valige, millised teavitused blokeeritakse või seadistatakse lubama määratud kontaktide kõneteavitusi blokeerimisrežiimis.

Toksake seadetekuval **Blokeerimisrežiim** ja lohistage **Blokeerimisrežiim** lüliti paremale.

LIIKUMISANDURITE SEADED

Liigutused

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

Toksake seadetekuval **Liigutused**.

- **Otsekõne**: määrake seade helistama, kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal, vaadates samaaegselt kõnesid, sõnumeid või kontakte.
- **Nutikas märguanne**: seadistage seade andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
- **Vaigista/peata**: seadistage seadmel peopesa liigutustega või ekraanilt eemale vaadates sissetulevate kõnede, alarmide ja meediumitesituse vaigistamine.
  - **Ekraani katmine käega**: seadistage seadmel ekraani peopesaga puudutamisel meediumiesituse peatamine.
  - **Seadet ümber pöörates**: seadistage seadmel seadme esiküljele asetamisega sissetulevate kõnede, alarmide vaigistamine ja meediumiesituse peatamine.
  - **Nutikas peatamine**: määrake seade video taasesitust peatama, kui te ekraanile ei vaata.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada**: seadistage seade ekraani kujutise hõivamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.

KASUTAJA JA VARUNDAMINE

Kontod

E-posti või SNS kontode lisamine.

Toksake seadetekuval **Kontod**.

Cloud

Samsungi konto või Dropbox pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

Toksake seadetekuval **Cloud**.

Varundamine ja lähtestamine

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Varundamine ja lähtestamine**.

- **Minu andmete varundamine**: määrake seade tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: määrake seade taastama seadmesse uuesti paigaldatavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseandmete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

SÜSTEEM

Keeled ja sisestamine

Muutke teksti väljastusseaded. Osad valikud ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Toksake seadetekuval **Keeled ja sisestamine**.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake ⚙.

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **English(UK)**: klaviatuuri vaikepaigutuse valimine.
- **Valige sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine**: määrake seade tühiku või punkti toksamisega valesti kirjutatud või lõpetamata sõnu parandama.
- **Automaatne suur esitäht**: seadistage lõpetavale kirjavahemärgile, nagu punkt, küsimärk või hüüumärk järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.

- **Klaviatuuril libistamine**:
  - **Puudub**: seadistage seade deaktiveerima klaviatuuri nipsamisfunktsiooni.
  - **Pidev sisestamine**: määrake seadmel teksti sisestamine libistamisega klaviatuuril.
  - **Kursori juhtimine**: lubage nutika klaviatuuri navigatsiooni funktsioonis kursori liigutamine klaviatuuril kerimisega.
  - **Nipsamisega sisestamine**: lubage või keelake klaviatuuril numbrite või sümbolite sisestamist, kui toksate ja hoiate klahvi ning nipsate seejärel sõrmega üles.
- **Heli**: määrake seadme klaviatuuri puudutuse helid.
- **Värin**: seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.
- **Lähtesta seaded**: Samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake ⚙.

- **Sisestuskeelte valim.**: valige teksti sisestuskeel.
- **Solvavate sõnade blok.**: seadistage tuvastama solvavaid sõnu häälisisestuses.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja paigaldamine ühenduseta häälsisendi jaoks.

Häälotsing

- **Keel**: valige hääletuvasti keel.
- **Otsetee sõna „Ok Google“ tuvastamine**: seadistage seadmel kõnetuvastuse käivitamine, kui ütlete otsingurakenduse kasutamise ajal äratuskäsu.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Kõne väljund**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Solvavate sõnade blok.**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.

- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja paigaldamine ühenduseta häälsisendi jaoks.
- **Personalised recognition**: määrake seade kasutama teie Google dashboardi informatsiooni, et parandada häältuvastuse täpsust.
- **Bluetoothi peakomplekt**: määrake Bluetooth peakomplektiga häälotsingu lubamine, kui see on seadmega ühendatud.

Kõnesünteesi väljund

- **EELISTATUD MOOTOR**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõnekiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Vaikekeele olek**: tekst-kõneks funktsiooni vaikekeele oleku kuvamine.

Teavituse ettelugemine

Seadistage seade lugema valjult sissetulevate kõnede, sõnumite või sündmuste teavitusi.

Kursori kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Toksake seadetekuval **Kuupäev ja kellaaeg**.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Autom. kuup. ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.

- **Kuupäeva määramine**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Kellaaja määramine**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: seadistage seadme ajavööndi info automaatne vastuvõtmine võrgust ajavööndi vahetumisel.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **24-tunnise vormingu kasutamine**: kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
- **Valige kuupäevavorming**: kuupäevavormingu valimine.

Ohutusabi

Aktiveerige hädaabirežiim ning seadistage esmased kontaktid ja sõnumeid. Vaadake üksikasju jaotisest Hädaabirežiim.

Toksake seadetekuval **Ohutusabi**.

- **Hädaabirežiim**: seadistage seadme hädaabirežiimi aktiveerimine ja akutarbimise vähendamine põhifunktsioonide, nagu helistamise kasutamisega.
- **Geo News**: seadistage seadmel loodusõnnetuste ennustusteadete vastuvõtmine.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Saada abisõnumeid**: seadistage seadmel toitenupu kolmekordse vajutusega hädaabisõnumite saatmine.
  - **Saada helisalvestis**: seadistage seadmel helide salvestamine ja nende saatmine koos sõnumiga.
- **Halda esmaseid kontakte**: valige või redigeerige hädaabisõnumi saajaid.

Lisatarvikud

Lisatarvikute seadete muutmine.

Toksake seadetekuval **Lisatarvikud**.

- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMI-seadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Toksake seadetekuval **Aku**.

- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seadme aku laetuse kuvamine.

Energia säästmine

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded. Vaadake üksikasju jaotisest Energiasääste funktsiooni kasutamine.

Toksake seadetekuval **Energia säästmine**.

- **Energiasäästurežiim**: energiasäästurežiimi aktiveerimine ja energiasäästurežiimi seadete muutmine.
  - **Blokeeri taustaandmed**: seadistage seadmel taustal jooksvate rakenduste mobiilse andmeside piiramine.
  - **Piira jõudlust**: piira erinevaid valikuid, näiteks lülitage välja Hiljutised rakendused ja Tagasi nuppude taustvalgus.
- **Ülim energiasäästurežiim**: puhkerežiimi aja pikendamiseks ja akutarbimise vähendamiseks lihtsustatud paigutuse kuvamine ning rakenduse juurdepääsu piiramine.

Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Mäluruum

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Toksake seadetekuval **Mäluruum**.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev mahutavus muutuda.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

Toksake seadetekuval **Turvalisus**.

- **Telefoni krüpteerimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

  Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**: määrake seade krüpteerima kõik failid mälukaardil.

  Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: määrake seadme varastamisel või kaotamisel seadme kontrollimine interneti teel. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
  - **KONTO REGISTREERIMINE**: lisage või vaadake oma Samsungi kontot.
  - **WiFi/mobiilsidevõrgu asukoht**: asukoha andmete kogumise või kaotatud või varastatud seadme asukoha määratlemise lubamine Wi-Fi või mobiilsidevõrgu abil.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: aktiveerige või deaktiveerige Leia minu mobiil funktsioon, mis võimaldab seadme leidmist kadumise või varguse puhul.
- **Ava veebisait**: leia minu mobiil veebisaidile sisenemine (findmymobile.samsung.com). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet Leia minu mobiil veebilehel.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **SIM-kaardi lukustamine**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-i PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.

- **Muuda paroolid nähtavaks**: määrake salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme ülemad**: seadmele paigaldatud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.
- **Tundmatud allikad**: määrake seade lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamise.
- **Rakenduste kinnitamine**: seadistage seade lubama Google'il teha enne rakenduste paigaldamist pahavara olemasolu kontrolli.
- **Salvestusruumi tüüp**: määrake mandaadifailide talletustüüp.
- **Usaldusväärsed mandaadid**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **SD-kaardilt installimine**: paigaldage USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta mandaadid**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Spikker

Spikker aitab teil teada saada, kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake seadetekuval **Spikker**.

Telefoni kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Toksake seadetekuval **Telefoni kohta**.

RAKENDUSED

Rakendused

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Toksake seadetekuval **Rakendused**.

Vaikerakendused

Valige rakenduste kasutamiseks vaikeseade.

Toksake seadetekuval **Vaikerakendused**.

Kõne

Kohandage helistamisfunktsioonide seadeid.

Toksake seadetekuval **Kõne**.

- **Kõnest keeldumine**: keeldub teatud numbrite telefonikõnedest automaatselt. Lisage telefoninumbrid loendisse.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahvi vajutamine**: seadistage seade vastama kõnedele avakuva-nupu vajutamisega.
  - **Hääljuhtimine**: seadistage seadmel kõnele vastamine või kõnest keeldumine häälkäsuga.
  - **Toitenupu vajutamine**: seadistage seadmel kõne lõpetamine toitenupu vajutamisega.

- **Kõnega seotud hüpikud**:
  - **Kõneteavituste hüpikud**: määrake seade kuvama hüpikakent, kui teile helistatakse rakenduste kasutamise ajal.
  - **Kõneoleku hüpikud**: määrake seade kuvama hüpikakent, mis näitab teile kõne staatust rakenduste kasutamise ajal.
- **Näita helistaja teavet**: seadistage seadmel sissetuleva kõne puhul helistaja hiljutise suhtlusvõrgu kasutuse kuvamine.
- **Kõne märguanded**:
  - **Värin vastamisel**: seadistage seade värisema, kui teine pool vastab kõnele.
  - **Kõne lõpu värin**: seadistage seade värisema, kui teine pool kõne lõpetab.
  - **Kõne ühendamise toon**: aktiveerige või deaktiveerige kõne ühendamise toon.
  - **Minutipiiks**: aktiveerige või deaktiveerige minutilugeja.
  - **Kõne lõpetamise toon**: aktiveerige või deaktiveerige kõne lõpetamise toon.
  - **Teavita kõnede ajal**: määrake seade kõne ajal sündmustest teavitama.
- **Kõne tarvikud**:
  - **Automaatne vastamine**: määrake seade automaatselt vastama kõnele pärast täpsustatud aega (saadaval ainult koos ühendatud peakomplektiga).
  - **Autom. vastamise taimer**: valige ooteaeg, pärast mida seade kõnedele vastab.
  - **Väljuva kõne tingimused**: määrake seade lubama väljuvaid kõnesid Bluetooth peakomplektiga isegi siis, kui teie seade on lukus.
  - **Väljuva kõne tüüp**: seadistage väljuvate kõnede tüübid, kus on vaja kasutada Bluetooth peakomplekti.

- **Lisaseaded**:
  - **Helistajatunnus**: kuvage väljuvatel kõnedel oma helistaja ID teistele pooltele.
  - **Kõne suunamine**: suunab sissetulevad kõned teisele numbrile.
  - **Automaatne piirkonnakood**: määrake seade automaatselt lisama telefoninumbritele eesliiteid (piirkonna või riigi suunakoode).
  - **Kõnepiirang**: blokeerige sissetulevaid või väljuvaid kõnesid.
  - **Koputus**: võimaldab sissetuleva kõne koputuse teise kõne ajal.
  - **Automaatne kordusvalimine**: aktiveerige automaatne taasvalimine kõnedele, mida ei ühendatud või mis katkesid.
  - **Püsinumbrid**: aktiveerige või deaktiveerige FDN-režiim kõnede piiramiseks ainult FDN-loendi numbritele. Sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2.
- **Helinad ja klahvitoonid**:
  - **Helinad**: sissetulevate kõnede helina lisamine või valimine.
  - **Värinad**: lisage või valige vibratsioonide muster.
  - **Värin helisemisel**: seadistage oma seadme helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
  - **Valimisklahvistiku toon**: määrake klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuv heli.
- **Isikupärasta kõne heli**: peakomplektiga kasutatava telefonihelina tüübi valimine.
- **Müravähendus**: määrake seade eemaldama taustaheli, et teine pool kuuleks teid paremini.
- **Videokõne pilt**: teisele osapoolele näidatava pildi valimine.
- **Kõnepostiteenus**: kõnepostiteenuse pakkuja valimine või seadistamine.
- **Kõneposti seaded**: häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakkujalt.
- **Heli**: uutele kõneposti sõnumitele telefonihelina valimine.
- **Värin**: määrake seade häälsõnumite saabudes vibreerima.
- **Kontod**: määrake seade nõustuma IP-kõnedega ja seadistage oma IP-kõneteenuste kontod.
- **Kasuta internetikõnesid**: määrake, kas IP-kõneteenuseid kasutatakse kõigi kõnede või ainult IP-kõnede puhul.

Kontaktid

Muutke kontaktide kasutamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Kontaktid**.

- **Import/Eksport**: kontaktide importimine või eksportimine.
- **Kontaktid, mida kuvada**: kuvatavate kontaktide valimine.
- **Libista hel. / sõn. saat.**: seadistage seadmel kontakti lohistamise ajal vasakule või paremale helistamine või sõnumi saatmine.
- **Ainult telefoniga kont.**: seadistage seadmel ainult telefoninumbriga kontaktide kuvamine.
- **Sortimine:**: kontaktide sortimiseks rakenduse valimine.
- **Kontaktide kuvamise alus**: kontaktinimede kuvamiseks rakenduse valimine.
- **Saada kontaktandmed**: kontaktide jagamiseks meetodi valimine.
- **Kontod**: kontaktide sünkroonimiseks konto lisamine või redigeerimine.

E-post

Muutke e-kirjade haldamiseks ja saatmiseks järgmisi seadeid.

Toksake seadetekuval **E-post**.

- **Halda kontosid**: olemasolevate e-posti kontode haldamine või uute kontode lisamine.
- **Ekraan**: e-kirjade kuvasätete muutmine.
- **Vaikekuva**: seadistage seadmel e-kirjade kustutamise järel konkreetse kuva avamine.
- **Prioriteediga saatja seaded**: eelistatud saatjate seadete muutmine.
- **Rämpsposti aadressid**: blokeeritavate e-posti aadresside lisamine.
- **Viivita e-kirja saatmisega**: seadistage seadmel e-kirjade saatmise aeg pärast saatmisnupu toksamist.

Galerii

Muutke **Galerii** kasutamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Galerii**.

- **Sünkr. ainult Wi-Fi kaudu**: seadistage seadmel sisu sünkroonimine ainult aktiveeritud Wi-Fi ühenduse puhul.
- **Sõbersilt**: seadistage seadmel kontekstilliste siltide kuvamine.
- **Näomärgistus**: vormistage näod pildil näosiltidena.

Internet

Muutke interneti kasutamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Internet**.

- **Konto**: logige oma Samsungi kontosse sisse.
- **Määra koduleht**: vaikimisi kodulehe määramine.
- **Ankeetide automaatne täitmine**: seadistage seadmel veebilehtedel vormide täitmisel kasutajateabe, nagu nimede või telefoninumbrite automaatne sisestamine.
- **Privaatsus**: veebilehtede külastamisel isiklike andmete haldamine.
- **Ekraan ja tekst**: veebilehtede kuvamisel seadete muutmine, fondi suuruse reguleerimine jne.
- **Sisu seaded**: veebilehtede külastamisel küpsiste haldamiseks seadete muutmine või hüpikakende lubamise või keelamise määramine jne.
- **Ribalaiuse haldus**: ribalaiuse seadete muutmine.

Sõnumid

Muutke sõnumite kasutamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Sõnumid**.

- **Vaikimisi sõnumirakendus**: sõnumivahetuse vaikerakenduse valimine.
- **Ekraan**: sõnumivahetuse akna seadete, nagu fondi suurus, taustavärv jne muutmine.
- **Kiirvastused**: sõnumimalli lisamine või redigeerimine.
- **Tekstsõnumid**: tekstsõnumite seadete muutmine.
- **Multimeediumsõnumid**: multimeediasõnumite seadete muutmine.
- **Kustuta vanad sõnumid**: seadistage seadmel vanade sõnumite kustutamine.
- **Prioriteediga saatjad**: seadistage seadmel eelistatud saatjate loendi näitamine.
- **Kommertsteated**: uutest sõnumitest teatavate hüpikteadete intervalli seadistamine.
- **Võrguteave**: seadistage seadmel mobiili leviedastussõnumite vastuvõtmine.
- **Teated**: seadistage seadmel uutest sõnumitest teavitamine.
- **Allkiri**: seadistage seadmel oma allkirja kuvamine sõnumil.
- **Rämpsposti filter**: seadistage seadmel teatud numbritelt tulnud või teatud sõnu sisaldavate sõnumite blokeerimine.
- **Viivita sõnumi saatmisega**: seadistage seadmel sõnumite saatmise aeg pärast saatmisnupu toksamist.
- **Turvaline režiim**:
  - **Luba juurdep. linkidele**: seadistage seadmel sõnumis oleva lingi toksamisel lingi avamise lubamine.
  - **Võimaliku ohu märguanne**: seadistage seadmel andmepüügi vältimiseks sõnumivahetust võimaldavate rakenduste paigaldamisel hoiatamine.

S Planeerija

Muutke rakenduse **S Planeerija** kasutamise seadeid.

Toksake seadetekuval **S Planeerija**.

- **Nädala esimene päev**: nädala esimese päeva valimine.
- **Näita nädala numbreid**: seadistage seadmel aastas olevate nädalate numbrite kuvamine.
- **Peida keeldutud sündmused**: seadistage seadmel aegunud sõnumite peitmine.
- **Peida lõpetatud ülesanded**: seadistage seadmel sooritatud ülesannete peitmine.
- **Ilm**: seadistage seadmel ilmateate kuvamine.
- **Lukusta ajavöönd**: seadistage seadmel erinevate ajavööndite vahel liikudes ajavööndi seadete muutmata jätmine.
- **Valige ajavöönd**: ajavööndi valimine.
- **Kuva täna vastavalt**: määrake kalender kasutama teie ajatsooni või valitud ajatsooni.
- **Vali märguandetüüp**: sündmuste teavituste seadete valimine.
- **Teavituse heli**: sündmuste ja ülesannete helinatooni valimine.
- **Värin**: seadistage seadmel sündmustest või ülesannetest teavitamisel värisemine.
- **Kiirvastused**: sündmuste osavõtjatele saatmiseks mallide loomine.

S Voice

Muutke häältuvastuse seadeid.

Toksake seadetekuval **S Voice**.

- **Language**: valige hääletuvasti keel.
- **Hide offensive words**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **About**: versiooniteabe kuvamine.
- **Open via the home key**: määrake seade käivitama **S Voice** rakendus, kui vajutate kaks korda avakuva-nupule.
- **Voice wake-up**: määrake seade käivitama häältuvastust äratuskäsuga **S Voice** kasutamisel.

- **Auto start speakerphone**: määrake seadme kõlari automaatne sisselülitamine **S Voice** funktsiooniga helistamisel.
- **Show body of message**: seadistage seade kuvama uue sõnumi teksti.
- **Check missed events**: määrake seade vastamata kõnede, sõnumite või sündmuste kontrollimine, kui **S Voice** on käivitatud vajutades peakomplekti nupule.
- **Personal briefing**: seadistage seadmel rakenduse **S Planeerija** kasutamise ajal **S Planeerija** sündmuste kuvamine.
- **Erase S Voice data**: rakenduse **S Voice** kasutatud andmete kustutamine S Voice serverist.
- **Home address**: sisestage oma koduaadress kasutama asukoha infot häälkäskluse funktsiooniga.
- **Log in to Facebook**: Facebooki konto teabe sisestamine Facebooki kasutamiseks **S Voice** rakendusega.
- **Sign in to Twitter**: Twitteri konto teabe sisestamine Twitteri kasutamiseks **S Voice** rakendusega.

Google'i seaded

Kasutage seda rakendust mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadete konfigureerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

Juurdepääsetavus

Juurdepääsetavus

Juurdepääsumenüüd on erifunktsioonid neile, kellel on teatud füüsilised puuded, nagu kehv silmanägemine või kuulmispuue. Te saate kasutada järgmiseid funktsioone.

- TalkBack
- Fondi suuruse muutmine
- Ekraani suurendamine
- Teavituste meeldetuletused
- Kõigi helide vaigistamine
- Heli tasakaalustamine
- Monoheli režiim
- Tiitrite seadete kohandamine
- Automaatne kompimine
- Abimenüüd
- Smart scroll funktsioon
- Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine
- Vastastoime juhtimisrežiim
- Kõnede vastamis- või lõpetamisviisi muutmine
- Üksikpuudutuse režiim
- Juurdepääsuseadete konfigureerimine

Toksake juurdepääsumenüüde kasutamiseks rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus**.

Juurdepääsumenüüde avamine avalehe nupuga

Vajutage kiiresti kolm korda avakuva-nuppu järgmiste juurdepääsumenüüde avamiseks.

- Juurdepääsetavus
- TalkBack
- Infovahetuse juhtimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Otsene juurdepääs** ja lohistage seejärel **Otsene juurdepääs** lüliti paremale. Seejärel määrake juurdepääsumenüü kuvama, kui vajutate kolm korda kiiresti avakuva-nuppu.

Kui valite enam kui ühe menüü, kuvab seade hüpikakna, mis küsib, millist menüüd tuleks kasutada alati, kui vajutate kiiresti kolm korda avakuva-nuppu. **Infovahetuse juhtimine** juurdepääsumenüüdes kuvamiseks aktiveerige funktsioon. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Infovahetuse juhtimine**, lohistage **Infovahetuse juhtimine** lüliti paremale.

TalkBack

Funktsiooni TalkBack aktiveerimine või deaktiveerimine

Kui aktiveerite funktsioon TalkBack, loeb seade ekraanil või valitud rakendustes oleva teksti valjult ette. See funktsioon on kasulik, kui te ei näe või teil on probleeme ekraani nägemisega.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack**.

2 Lohistage **TalkBack** lüliti paremale.

Funktsiooni TalkBack deaktiveerimiseks lohistage **TalkBack** lüliti vasakule.

3 Toksake **OK**.

Funktsiooni TalkBack aktiveerimisel annab seade tagasisidet ja loeb valitud rakendusi valjuhäälselt ette. Samuti annab seade tagasisidet väljalülitatud ekraaniga, kui teil on uusi teateid jne.

Kui aktiveerite funktsiooni **Puudutusega uurimine** funktsiooni TalkBack kasutamise ajal, loeb seade valitud üksusi valjult ette. Esiteks loeb seade valjult ekraani üksusi, kui neid toksate. Seejärel teostab seade toimingu või avab rakenduse, kui toksate ekraani suvalisel alal kiiresti kaks korda. Kui funktsioon **Puudutusega uurimine** on deaktiveeritud, ei saa seade mitmeid sõrmede liigutusi nõudvaid funktsioone teostada.

Funktsiooni **Puudutusega uurimine** aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel suvand **Puudutusega uurimine**.

Teatud funktsioonid pole funktsiooni TalkBack kasutamise ajal saadaval.

Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine

Te saate TalkBack kasutamise ajal kasutada ekraani juhtimiseks erinevaid sõrmeliigutusi. Kui funktsioon **Puudutusega uurimine** on deaktiveeritud, ei saa seade mitmeid sõrmede liigutusi nõudvaid funktsioone teostada.

Funktsiooni **Puudutusega uurimine** aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel suvand **Puudutusega uurimine**.

- Ekraani uurimine: asetage sõrm ekraanile ja liigutage ekraani uurimiseks sõrme. Valige ja hoidke üksust ja seade loeb üksuse valjult ette. Kui te vabastate oma sõrme, on üksus teie sõrme all valitud.
- Üksuste valimine: toksake üksusel selle valimiseks. Või valige ja hoidke üksust ekraani uurimise ajal ning seejärel vabastage oma sõrm.
- Valitud üksuse avamine: samal ajal, kui valitud üksused loetakse valjusti ette, kui te kuulete üksust, mida soovite avada, vabastage oma sõrm üksuselt. Seejärel toksake ekraani mistahes alal kiiresti kaks korda.
- Eelmise üksuse valimine: kerige kiiresti ühe sõrmega ekraanil üles või vasakule.

- Järgmise üksuse valimine: kerige kiiresti ühe sõrmega ekraanil alla või paremale.
- Loendite kerimine: kerige ekraani kahe sõrmega üles või alla.
- Eelmisele lehele pöördumine: kerige ekraani kahe sõrmega paremale.
- Järgmisele lehele liikumine: kerige ekraani kahe sõrmega vasakule.
- Ekraani lukustuse avamine: kerige ekraani kahe sõrmega lukustusekraani piires suvalises suunas.
- Teavitustepaneeli avamine: lohistage ekraani kahe sõrmega alla.
- Kiirseadistuspaneeli avamine: lohistage ekraani ülaosa kolme sõrmega alla.

Te saate konfigureerida funktsiooni TalkBack sõrmeliigutusi menüüs **Halda liigutusi**. Vaadake üksikasju jaotisest Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine.

Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine

Kui te kasutate TalkBack funktsiooni, saate te sooritada toiminguid näpuliigutustega. Te saate teostada toiminguid, nagu eelmisele kuvale pöördumine, avalehe avamine jne. Konfigureerige sõrmeliigutused enne nende kasutamist.

Vertikaalsete liigutuste seadete konfigureerimine

Te saate kasutada kaheosalisi vertikaalseid liigutusi, kui lohistate oma sõrmedega ekraani alaosast üles või vastupidi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda liigutusi** → **Kaheosalised vertikaalsed liigutused**. Valige seejärel üks järgmistest funktsioonidest.

- **Mine ekraanil esimesele ja viimasele üksusele**: kui lohistate sõrmi ekraanil üles ja seejärel alla, valitakse ekraani ülaosas olev esimene üksus. Kui lohistate sõrmi ekraanil alla ja seejärel üles, valitakse ekraani alaosas olev viimane üksus.
- **Liigu läbi lugemise detailsuse valikute**: kui lohistate sõrmi ekraanil üles ja seejärel alla, muudetakse lugemisüksuste järjekorda. Järjekorda muudetakse leheküljele, lõigule, reale, tähele ja elementaarsele. Kui lohistate sõrmi ekraanil alla ja seejärel üles, pööratakse lugemisüksuste järjekord ümber.

Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine

Kasutage seda funktsiooni kaheksa otseteede liigutuste konfigureerimiseks. Te saate konfigureerida liigutusi nagu lohistada oma sõrme üles ja seejärel paremale ilma sõrme vabastamata jne. Te saate otseteede liigutusi muuta või määrata tühjadele otseteedele funktsioone.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda liigutusi**. Valige liigutus ja määrake seejärel sellele funktsioon.

Saadaval on järgmised funktsioonid.

- **Nupp Tagasi**: eelmisele kuvale pöördumine.
- **Nupp Avaleht**: avalehe avamine.
- **Nupp Viimased rakendused**: hiljutiste rakenduste loendi avamine.
- **Ava teatised**: teavitustepaneeli avamine.
- **Ava üldine kontekstimenüü**: globaalse konteksti menüü avamine. Toksake ja hoidke ringikujulise globaalse kontekstimenüü ekraanil. Te saate kasutada funktsioone, nagu **Kiire navigeerimine**, **Loe ülalt alates**, **Esita viimane lausung** ja **Loe alates järgmisest üksusest**. Uurige seejärel menüüsid, joonistades sõrme vabastamata ringe. Kui leiate soovitud menüü, vabastage menüü valmiseks sõrm.

  Toksake tagasiside peatamiseks ekraani vasakus ülaservas olevat suvandit **Tagasiside peatamine**.

  Toksake funktsiooni TalkBack seadete avamiseks ekraani paremas ülaservas olevat suvandit **TalkBacki seaded**. Vaadake üksikasju jaotisest TalkBack seadete konfigureerimine.
- **Ava kohalik kontekstimenüü**: kohaliku konteksti menüü avamine. Te saate kraanil oleva teksti lugemiseks valida ühiku. Kui kasutate seda funktsiooni teksti sisestamise ajal, on saadaval kontekstimenüüd, nagu kursori juhtimismenüü. Toksake ja hoidke ringikujulise kontekstimenüü ekraanil. Uurige seejärel menüüsid, joonistades sõrme vabastamata ringe. Kui leiate soovitud menüü, vabastage menüü valmiseks sõrm.
- **Loe ülalt alates**: loeb valjuhäälselt üksusi järjest esimesest üksusest viimase üksuseni.
- **Loe alates järgmisest üksusest**: loeb valjuhäälselt üksusi alustades esiletõstetud üksusest järgmisel üksusel.

Lugemisüksuste muutmine

Kui te kasutate TalkBack funktsiooni, saate te kuulata ekraanilolevat teksti. Te saate teksti valimiseks lohistada oma sõrme üles, alla, vasakule või paremale. Seade loeb vaikimisi valitud alas olevat teksti. Samuti saate seadistada seadmel teksti lugemise suuremates üksustes, nagu read, või lõigud.

Kohaliku kontekstimenüü abil lugemisüksuste muutmine

1 Valige lugemiseks teksti.

2 Kohaliku kontekstmenüü avamiseks lohistage oma sõrme vabastamata ülespoole ja seejärel paremale.

3 Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks sõrmega ring. Seejärel vabastage oma sõrm, kui kuulete **Muuda detailsust**.

4 Toksake ja hoidke ekraani uuesti ning joonistage menüüde uurimiseks sõrmega ring. Vabastage oma sõrm, kui kuulete soovitud lugemisüksust.

Kohaliku kontekstimenüü avamise otsetee liigutuse muutmiseks vaadake jaotist Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine.

Lugemisüksuste muutmine kaheosaliste vertikaalsete liigutustega

Kui lohistate sõrme ekraanil üles ja seejärel alla, muudetakse lugemisüksust. Järjekorda muudetakse leheküljele, lõigule, reale, tähele ja seejärel elementaarsele. Kui lohistate sõrmi ekraanil alla ja seejärel üles, pööratakse lugemisüksuste järjekord ümber.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda liigutusi** → **Kaheosalised vertikaalsed liigutused** → **Liigu läbi lugemise detailsuse valikute**.

Te saate kuulata teksti parajasti valitud teksti kõrval, kasutades praegust lugemisüksust. Teksti järgmise osa kuulamiseks lohistage sõrmega ekraanil alla või paremale. Samuti saab kuulda teksti enne parasjagu valitud teksti, kasutades praegust lugemisüksust. Teksti järgmise osa kuulamiseks lohistage sõrmega ekraanil üles või vasakule.

TalkBack peatamine

Lohistage globaalse kontekstimenüü avamiseks sõrme vabastamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Kui valite ekraani vasakus ülaservas Tagasiside peatamine, peatatakse TalkBack.

Kui TalkBack on peatatud, saab selle ekraani sisselülituse või teiste meetoditega taastada. TalkBack jätkamismeetodi muutmiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Jätka peatatud olekust**. Seejärel valige suvand.

Globaalse kontekstimenüü avamise otsetee liigutuse muutmiseks vaadake jaotist ‘Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine’.

Kiire navigeerimisfunktsiooni kasutamine

Kiire navigeerimisfunktsiooniga saab üksuse leidmiseks menüüsid avada ekraanile ringi joonistamisega ilma, et peaksite üles või alla kerima.

Lohistage globaalse kontekstimenüü avamiseks sõrme vabastamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Seejärel vabastage oma sõrm, kui kuulete **Kiire navigeerimine**. Toksake ekraani uuesti ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Vabastage oma sõrm, kui kuulete soovitud menüüd.

Pildisiltide lisamine ja haldamine

Te saate ekraanilolevatele piltidele lisada silte. Seade loeb valjusti ette silte, kui need pildid on valitud. Lisage kohaliku kontekstimenüü abil piltidele silte.

Lohistage kohaliku kontekstimenüü avamiseks sõrme vabastamata ekraanil üles ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Kui te kuulete lisa silt menüüd, vabastage siltide lisamiseks oma sõrm.

Toksake siltide kuvamiseks rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda kohandatud silte**.

TalkBack seadete konfigureerimine

Konfigureerige funktsiooni TalkBack seadeid endale mugavamaks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded**. Samuti võite kohaliku kontekstimenüü avamiseks lohistada sõrme vabastamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Seejärel lohistage oma sõrm ekraani ülesse paremale ning vabastage see kui **TalkBacki seaded**.

- **Kõne helitugevus**: kõne tagasiside helitugevuse reguleerimine.

  Häältagasiside helitugevus võib sõltuvalt meediumi helitugevusest erineda. Meediumi helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla. Või toksake rakenduste ekraanil **Seaded** - **Heli** - **Helitugevused** ja lohistage seejärel meediumi sisu helitugevuse reguleerimisriba vasakule või paremale.
- **Kasuta helikõrguse muutusi**: määrake seade lugema teksti ette madala tooniga, kui seda sisestatakse klaviatuuriga.
- **Klaviatuuri kaja**: seadistage seadmel klaviatuuri abil sisestatud teksti valjult ettelugemine. Samuti saate seadistada selle funktsiooniga kasutatava klaviatuuri tüüpi.
- **Räägi, kui ekraan väljas**: seadistage seadmel väljalülitatud ekraaniga kõne tagasiside andmine.
- **Lähedusanduri kasutamine**: seadistage seadmel kõne tagasiside peatamine, kui asetate seadme ülaosas oleva anduri kohale. Toksake kõne tagasiside jätkamiseks ekraanil.
- **Raputage pideva lugemise alustamiseks**: seadistage seadmel seadme raputamisega ekraanil oleva teksti valjult ettelugemine. Te saate valida erinevate raputuskiiruste vahel.
- **Helistaja ID**: seadistage seadmel sissetuleva kõne puhul helistaja nime valjult ettelugemine.
- **Tagasiside vibratsioonina**: seadistage seade ekraani uurimisel värisema.
- **Helitagasiside**: seadistage seadmel ekraani juhtimisel, nagu ekraani kerimisel jne helide kuuldavale toomine.

- **Kõnele keskendumine**: seadistage seadmel meediumi helitugevuse vähendamine, kuiseade üksust valjult ette loeb.
- **Helitugevus**: kohandage helitugevust, kui te puudutate juhtimiseks ekraani. Antud funktsioon on saadaval, kui funktsioon **Helitagasiside** on aktiivne.
- **Puudutusega uurimine**: seadme seadistamine sõrmega puudutatud üksusi valjult ette lugema. Liigutage oma sõrme ekraanil suvalisel alal, et leida soovitud üksus. Kui te kuulete soovitud üksust, vabastage oma sõrm sellelt ning toksake selle avamiseks ekraani suvalisel alal kaks korda. Te saate liikuda soovitud lehele, kui kerite kahe sõrmega ekraani vasakule või paremale. Üksikasju funktsiooni Uuri puudutusega ekraani juhtimise kohta leiate jaotisest Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine.
- **Loendite automaatne kerimine**: seadistage seadmel väljaspool ekraani olevates loendites automaatne kerimine ja üksuste valjult ettelugemine.
- **Ühe puudutusega valimine**: seadistage seadmel ühekordse toksamisega üksuse valimine.
- **Käivita õpetus „Uurige puudutades”.**: funktsiooni Uuri puudutusega kasutamise õpiku kuvamine.
- **Halda liigutusi**: sõrmeliigutusi nõudvate funktsioonide määramine. Vaadake üksikasju jaotisest Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine.
- **Halda kohandatud silte**: lisatud siltide kuvamine.
- **Jätka peatatud olekust**: valige meetod kõne tagasiside jätkamiseks.
- **Arendaja seaded**: seadistage valikud rakenduse arendamiseks.

Kiirklahvi funktsiooni kasutamine

Seadistage seadmel tähemärgi sisestamine, kui toksate ja vabastate sõrme klaviatuuri tähemargilt. Te saate seda funktsiooni kasutada tähemärkide lisamiseks ilma sõrme vastastamise ja topelt-toksamiseta.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Kiire klahvisisestus**.

Paroolide valjult ettelugemine

Seadistage seadmel aktiveeritud TalkBack funktsiooniga paroolide valjult ettelugemine. Kasutage seda funktsiooni õige parooli sisestamises veendumiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Paroolide ettelugemine**.

Tekst-kõneks funktsioonide seadistamine

Muutke aktiveeritud TalkBack funktsiooni puhul tekst-kõneks funktsioone, nagu keeled, kiirus jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Kõnesünteesi väljund** ja kasutage seejärel järgmisi funktsioone.

- **Samsungi Tekst kõneks mootor** / **Google'i kõnesünteesi mootor**: tekst-kõneks funktsiooni sünteesi valimine.
- **Kõnekiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine. Kui seade ei saa näiteid valjult ette lugeda, toksake ⚙ → **Installi hääleandmed** kõneandmete allalaadimiseks ja paigaldamiseks järgmise tekst-kõneks funktsiooni jaoks.
- **Vaikekeele olek**: tekst-kõneks funktsiooni vaikekeele oleku kuvamine.

Klaviatuuriga teksti sisestamine

Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal.

Kui puudutate sõrmega klaviatuuri, loeb seade teie sõrmede all olevaid tähemärke valjult ette. Kui kuulete soovitud tähemärki, vabastage selle valmiseks sõrm ekraanilt. Tähemärk sisestatakse ja seade loeb teksti valjult ette.

Kui **Kiire klahvisisestus** ei ole aktiveeritud, vabastage oma sõrm soovitud tähemärgilt ja toksake kaks korda kiirelt ekraanil suvalisel alal. Kiirklahvi funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Kiire klahvisisestus**.

Lisa tähemärkide sisestamine

Toksake ja hoidke klavitatuuril nuppu. Kui nupu kaudu on saadaval lisa tähemärgid, ilmub klaviatuuri kohale tähemärke näitav hüpikaken. Tähemärgi valimiseks lohistage oma sõrme ekraanil, kuni kuulete soovitud tähemärki ning vabastage see.

Klaviatuuri sisestuskeele muutmine

Sisestuskeelte aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Keeled ja sisestamine**. Toksake seejärel **Samsungi klaviatuur** juures ⚙ → **Valige sisestuskeeled** ja valige seejärel sisestuskeeled.

Klaviatuuri sisestuskeele muutmiseks teksti sisestamise ajal toksake ja hoidke 🌐 ning valige seejärel keel.

Teksti redigeerimine

Kasutage kursori liigutamiseks või teksti kopeerimiseks ja kleepimiseks kohalikku kontekstimenüüd.

Lohistage kohaliku kontekstimenüü avamiseks sõrme vabastamata ekraanil üles ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüü uurimiseks selle ümber sõrmega ring. Seejärel vabastage oma sõrm, kui kuulete **Muuda detailsust**. Toksake ekraani uuesti ja joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Vabastage oma sõrm, kui kuulete soovitud lugemisüksust.

Mugavuse mõttes seadke teksti redigeerimisel lugemisüksus sõnale või tähele. Valikurežiimis valib seade teksti vastavalt valitud lugemisüksusele.

Lohistage oma sõrme teksti kuulamiseks üles, alla, vasakule või paremale. Kui redigeeritavat teksti loetakse valjult ette, kasutage järgmisi toiminguid.

- Teksti kustutamine: toksake klaviatuuril kustutamisnuppu.
- Valikurežiimi abil teksti valimine: aktiveerige teksti valimiseks ja kuulamiseks valikurežiim. Avage valikurežiimi aktiveerimiseks kohalik kontekstimenüü ja toksake **Kursori juhtimine** → **Käivita valimisrežiim**. Kerige praegu valitud teksti ees või järel oleva teksti kuulamiseks vasakule või paremale. Avage valikurežiimi deaktiveerimiseks kohalik kontekstimenüü ja toksake **Kursori juhtimine** → **Sule valimisrežiim**.

- Terve teksti valimine: avage kohalik kontekstimenüü ja toksake **Kursori juhtimine** → **Vali kõik**. Kogu dokumendis olev tekst valitakse.
- Teksti kopeerimine või lõikamine: teksti valimiseks kasutage kohalikku kontekstmenüüd. Seejärel avage kohalik kontekstmenüü ja valige **Kursori juhtimine**. Toksake valitud teksti kopeerimiseks **Kopeeri** või toksake valitud teksti lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- Teksti kleepimine: asetage kursor sisestuskohale, avage kohalik kontekstimenüü ja toksake seejärel **Kursori juhtimine** → **Kleebi**.

Teksti häälsisestus

Te saate teksti kõnega sisestada. Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal.

Kui te toksate ja hoiate ikooni ⚙, kuvab seade klaviatuuri suvandeid näitava hüpikakna. Lohistage oma sõrme ekraanil seda vabastamata. Kui 🎙 valitakse, vabastage oma sõrm. Seejärel öelge sõnad, mida soovita tekstivälja sisestada. Öeldud sõnad ilmuvad ekraanile tekstina ja seade loeb need valjult ette.

Lisateksti sisestamiseks toksake mikrofoni nuppu ja öelge sõnad.

Sisestuskeele muutmine

Toksake teksti häälsisestamise ajal **English (UK)** ja valige sisestuskeele muutmiseks keel.

Keelte loendisse lisamiseks toksake **English (UK)** → **Teiste keelte lisamine**, tühistage valik **Automaatne** ja valige seejärel soovitud keeled.

Dokumentide või piltide teabe valjult ettelugemine

Jäädvustage dokumente või visiitkaarte ning eraldage ning lugege nendel olevat teksti. Kui te teete pilti värvitud või mustrilistest piltidest, loeb seade valjusti ette infot ka värvi ja mustri kohta. Avage **Samsung Apps** ning laadige alla ja paigaldage **Optiline lugeja**.

Toksake rakenduste ekraanil **Optiline lugeja**.

Toksake tuvastatud keelte valimiseks ⋮ → **Keeleseaded**.

Dokumendirežiimi kasutamine

Dokumendirežiim on antud rakenduse vaikerežiimiks. Kui kasutate värvi ja mustri režiimi, toksake dokumendirežiimi lülitamiseks ikooni . Kui pildistate dokumendirežiimis dokumente või visiitkaarte, kuvab seade väljavõetud teksti.

Asetage objekt tasasele pinnale ja toksake . Seade loeb automaatselt pärast pildi jäädvustamist valjult ette ekraaniloleva teksti, kui TalkBack on aktiveeritud.

Salvestatud pildilt teksti väljavõtte tegemiseks toksake → **Lae pilt**.

Ekraanil oleva teksti valjult ettelugemiseks, kui TalkBack on deaktiveeritud, toksake → **Tekst kõneks**.

Värvi ja mustrirežiimi kasutamine

Värvi- ja mustrirežiimi kasutamiseks aktiveerige funktsioon TalkBack.

Toksake värvi ja mustri režiimile lülitamiseks . Kui te pildistate, kuvab seade värvi/mustri režiimis infot objektide värvi ja mustri kohta. Seade tuvastab objekte, nagu sagedasti kasutatud värve ja mustreid. See režiim aitab nägemishäiretega isikutel valida soovitud värve või mustreid.

Pildistage objekti seadme pildiotsija ulatuses ning valige . Seade teeb pildi ning tuvastab objekti värvi ja mustri. Pärast tuvastamist loeb seade automaatselt värvi ja mustri teabe valjult ette.

Värvi teabe tulemused võivad valgustingimustest sõltuvalt erineda. Veenduge, et pildistate värvi- ja mustrirežiimiga valgustatud tingimustes.

Fondi suuruse muutmine

Kasutage seda funktsiooni fondi suuruse muutmiseks. Seade pakub erinevaid fondi suurusi, et seadme kasutamine oleks nägemispuuetega kasutajatele mugavam. Fondi suuruse suvand **Ülisuur** ei pruugi teatud režiimides saadaval olla.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Fondi suurus**.

Ekraani suurendamine

Kasutage seda rakendust ekraani suurendamiseks ja konkreetse ala sissesuumimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Suurendamisliigutused** ja lohistage seejärel **Suurendamisliigutused** lüliti paremale.

- Sisse- ja väljasuumimine: toksake konkreetse ala sissesuumimiseks ekraani kiiresti kolm korda. Toksake tagasipöördumiseks uuesti kiiresti kolm korda ekraanil.
- Ekraani kerides uurimine: kasutage suurendatud ekraani kerimiseks kahte sõrme.
- Suumisuhte reguleerimine: toksake kahe sõrmega kolm korda ekraanil ekraani suurendatud alal. Ajage seejärel suhte reguleerimiseks kaks sõrme laiali või suruge need kokku.

- Ekraanil olevaid klaviatuure ei saa suurendada.
- Kui see funktsioon on aktiveeritud, võib see mõjutada teatud rakenduste, nagu **Telefon** ja **Kalkulaat.** jõudlust.

Teavitustele meeldetuletuste seadmine

Kasutage seda funktsiooni, et anda märku teavitustest, mida te pole intervalli vältel kontrollinud.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Teavituse meeldetuletus** ja lohistage seejärel **Teavituse meeldetuletus** lüliti paremale.

Meeldetuletuste vahele intervallide seadmiseks toksake **Meeldetuletuse intervall**.

Kõigi helide vaigistamine

Seadistage seadmel kõigi seadme helide vaigistamine, nagu meediumihelid, kaasa arvatud helistaja hääl kõne aja.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Lülita välja kõik helid**.

Tiitrite seadete kohandamine

Samsung tiiter

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Samsungi subtiitrid (peittiitrid)** ja lohistage seejärel **Subtiitrid (peittiitrid)** lüliti paremale.

Kasutage järgmisi valikuid:

- **Teksti joondus**: tiitri asukoha muutmine.
- **Font**: fondi tüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: fondi suuruse muutmine.
- **Ääres**: tiitriteksti serva muutmine.
- **Font**: teksti läbipaistvuse ja värvi reguleerimine.
- **Tausta värvus**: tiitrikasti tausta läbipaistvuse ja värvi reguleerimine.
- **Pealdise aken**: kogu tiitrikasti läbipaistvuse ja värvi reguleerimine.

Google'i tiiter

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Tiitrid** ja lohistage seejärel **Tiitrid** lüliti paremale.

Kasutage järgmisi valikuid:

- **Keel**: tiitri kuvakeele valimine.
- **Teksti suurus**: fondi suuruse muutmine.
- **Tiitri stiil**: tiitri stiili muutmine.

Heli tasakaalustamine

Seadistage seadmel peakomplekti kasutamise ajal heli tasakaalustamine.

Ühendage heli tasakaalustamiseks seadmega kahekordne peakomplekt. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Heli tasakaal**. Lohistage heli tasakaalustamiseks reguleerimisriba vasakule või paremale ja toksake **Määra**.

Monoheli kasutamine

Seadistage seadmel ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks monoheli aktiveerimine. Te saate seda funktsiooni kasutada siis, kui teil on kuulmispuue või situatsioonides, kus ühte kõrvakuularit on mugavam kasutada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Monoheli**.

Automaatse helisemise kasutamine

Seadistage seadmel allalaaditud rakendustes mänguhelide kostumisel värisemine.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Automaatne puude**.

Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Hõlbustusmenüüde kasutamine

Hõlbustusotsetee ikooni kuvamine

Määrake seade kuvama hõlbustusotsetee ikooni. Te saate seda ikooni kasutada ligipääsuks rakendustele, funktsioonidele ja seadistusele, toksates ikoonil hõlbustusmenüüsid. Ekraani uurimiseta seadme juhtimiseks toksake hõlbustusotsetee ikooni. Kui see funktsioon käivitatakse, aktiveeritakse **Üksiktoksamise režiim**.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü**.

2 Lohistage **Abimenüü** lüliti paremale.

Hõlbustusotsetee ikoon ilmub ekraani paremasse alaserva.

3 Toksake hõlbustusotsetee ikooni mugavasse asukohta teisaldamiseks suvandit **Domineeriv käsi**.

Ligipääs hõlbustusmenüüdele

Hõlbustusotsetee ilmub ujuvikoonina, hõlbustades ikoonile juurdepääsu mistahes kuvalt.

Kui te toksate hõlbustusotsetee ikooni, ikoon veidi laieneb ning ikoonile ilmuvad saadavalolevad hõlbustusmenüüd. Toksake üles või alla noolt, et liikuda teistele paneelidele või kerida muude menüüde valimiseks ekraani üles või alla.

Kursori kasutamine

Toksake abimenüüs **Kursor**. Ekraanil kuvatakse kursor ja selle kursori juhtimise puuteala. Te saate juhtida ekraani väikeste sõrmeliigutustega puutealal. Kursori liigutamiseks lohistage oma sõrme puutealal. Kursori all olevate üksuste valimiseks toksake ekraani.

Kasutage järgmisi valikuid:

- ≪ / ≫ : üksuse valimine või ekraanil vasakule või paremale kerimine.
- ⌃ / ⌄ : ekraanil üles või alla kerimine.
- ✣ : puuteala teise asukohta teisaldamine.
- ✕ : puuteala sulgemine.

Kursori seadete muutmiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü**, lohistage **Abimenüü** lüliti paremale ja kasutage menüüs **PUUTEPADJA JA KURSORI SEADED** olevaid suvandeid.

Täiustatud abimenüüde kasutamine

Seadistage seadmel valitud rakendustele täiustatud abimenüü kuvamine. Näiteks, kui käivitate **Sõnumid**, ilmuvad abimenüüsse otsingu- ja koosteikoonid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü** → **Assistant plus**, lohistage **Assistant plus** lüliti paremale ja valige seejärel rakendusi.

Hõlbustusotsetee menüüde redigeerimine

Kasutage seda funktsiooni hõlbustusotsetee ikooni menüüde redigeerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü** lohistage **Abimenüü** lüliti paremale ja toksake seejärel **Muuda**. Menüüde lisamiseks või kustutamiseks toksake ⊕ või ⊖.

Nutika kerimise funktsiooni kasutamine

Seadistage seadmel pead või seadet kallutades ekraani üles või alla kerimine. Te saate seda funktsiooni kasutada e-kirjade või veebilehtede sirvimise ajal.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Nutikas kerimine** ja lohistage seejärel **Nutikas kerimine** lüliti paremale.

Kasutage järgmisi valikuid:

- **Pea kallutamine**: seadistage seadmel pead või seadet kallutades ekraani üles või alla kerimine.
- **Seadme kallutamine**: seadistage seadmel seadet edasi või tagasi kallutades ekraani üles või alla kerimine.
- **Kiirus**: ekraani kerimiskiiruse kohandamine.
- **Visuaalse tagasiside kuva**: märguandeikooni kuvamise määramine, kui seade tuvastab tegevust.

Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine

Seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Puudutage ja hoidke viivitust** ja valige seejärel suvand.

Vastastoime juhtimisrežiimi kasutamine

Aktiveerige vastastoime juhtimisrežiim, mis piirab rakenduste ajal seadme sisestusreaktsioone. Kasutage seda režiimi, kui soovite teistele oma meediumitele või andmetele ainult piiratud juurdepääsu ja juhtimist.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Infovahetuse juhtimine**.

2 Lohistage **Infovahetuse juhtimine** lüliti paremale.

3 Vajutage ja hoidke rakenduse kasutamise ajal korraga avakuva-nuppu ja helitugevuse nuppu.

4 Reguleerige raami suurust või joonistage ala ümber, mida soovite piirata.

5 Toksake **Val.**

Seade kuvab piiratud ala. Kui toksate ekraanil või vajutate nuppe, nagu avakuva-nupp, ei toimi need antud alas.

Vastastoime juhtimisrežiimi deaktiveerimieks vajutage ja hoidke korraga avakuva-nuppu ja helitugevuse nuppu.

Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine

Seadistage kõnede vastamis- või lõpetamisviis.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**.

Kasutage järgmisi valikuid:

- **Avaekraani klahvi vajutamine**: seadistage seade vastama kõnedele avakuva-nupu vajutamisega.
- **Hääljuhtimine**: seadistage seadmel kõnele vastamine või kõnest keeldumine häälkäsuga.
- **Toitenupu vajutamine**: seadistage seadmel kõne lõpetamine toitenupu vajutamisega.

Üksikpuudutuse režiimi kasutamine

Seadistage seade nupu lohistamise asemel teavituste juhtimiseks nupu toksamisega. Nupu lohistamise asemel toksake alarmi helisemisel või sissetuleva kõne puhul alarmi peatamiseks või kõnele vastamiseks nuppu.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** ja kriipsmärgistage seejärel **Üksiktoksamise režiim**.

Juurdepääsuseadete konfigureerimine

Juurdepääsuseadete failina salvestamine

Eksportige praegused juurdepääsuseaded failina.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Halda juurdepääsu** → **Import/Eksport**, valige eksportimissuvand ja toksake seejärel **OK**. Juurdepääsuseadete fail salvestatakse valitud salvestuskohta.

Juurdepääsuseadete faili importimine

Importige hõlbustusseadete fail ja uuendage praeguseid seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Halda juurdepääsu** → **Import/Eksport** ja valige seejärel importimissuvand. Valige importimiseks fail ja toksake **Valmis** → **OK**. Juurdepääsuseadeid värskendatakse vastavalt imporditud failile.

Juurdepääsuseadete failide jagamine

Jaga juurdepääsuseadete faile teistega e-posti, Wi-Fi Direct, Bluetooth jm kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Halda juurdepääsu** → **Jaga:**. Valige seejärel juurdepääsufailid ja toksake **Valmis**. Valige jagamisviis ja järgige faili jagamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Juurdepääsuteenuste kuvamine

Kuvage seadmesse paigaldatud juurdepääsuteenuseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** ja kuvage juurdepääsuteenuste loendit menüüs **TEENUSED**.

Muude kasulike funktsioonide kasutamine

- Rakenduse S Voice kasutamine: te saate kasutada rakendust **S Voice** funktsioonide teostamiseks häälkäskluste abil. Käivitage rakendus **S Voice** ja helistage, saatke sõnumeid ning kuvage ülesandeid. Vaadake üksikasju jaotisest S Voice.
- Häälotsimine: kasutage veebilehe sisu otsimiseks häälkäske. Kasutage seda funktsiooni, kui olete liikvel ja ei saa oma käsi teksti sisestamiseks kasutada. Vaadake üksikasju jaotisest Häälotsing.
- Teavituste paneeli kasutamine: lohistage teavituste paneeli avamiseks olekuriba alla. Te saate kuvada vastamata kõnesid, uusi sõnumeid, reguleerida ekraani heledust jne. Vaadake üksikasju jaotisest Teavituste ja kiirseadete paneelid.
- Lihtsale režiimile lülitamine: lihtne režiim kasutab lihtsustatud paigutust ja suuremaid ikoone, pakkudes lihtsat kasutajakogemust. Te saate juurdepääsu lihtsustamiseks avalehele tihtikasutatavaid rakendusi või otseteid lisada. Vaadake üksikasju jaotisest Lihtsasse režiimi lülitamine.
- Juhtimisliigutuste kasutamine: juhtige seadet peopesaliigutustega. Vaadake üksikasju jaotisest Juhtimisliigutused.
- Kontaktide otseteede kasutamine: lisage avalehele kontaktide otseteed mugavamaks helistamiseks või sõnumite saatmiseks. Vaadake üksikasju jaotisest Kontaktide otseteede lisamine avalehele.
- Kõnesalvesti kasutamine: salvestage või esitage häälmemosid. Vaadake üksikasju jaotisest Helisalvesti.

Tõrkeotsing

Enne Samsungi hoolduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Pildistatava silmad on punased

Punasilmsus esineb, kui pildistatava silmad peegeldavad valgust kaamera välgust.

Määrake välgu suvandiks **Punasilmsus**.

Fotodel on tolmutäpid

Õhus olevad tolmuosakesed võivad välgu kasutamisel pildile jääda.

- Lülitage välk välja või vältige pildistamist tolmuses kohas.
- Reguleerige ISO tundlikkust.

Fotod on udused

Udusus võib esineda, kui pildistate vähese valgusega tingimustes või hoiate seadet valesti.

- Vajutage katikunupp pooleldi alla, et objekt teravustada.
- Määrake pildistabilisaatori valik.

Pimedas tehtud fotod on udused

Kaamera üritab rohkem valgust sisse lasta, mistõttu säriaeg lüheneb. See võib raskendada kaamera stabiilset hoidmist piisavalt kaua, et jäädvustada selge pilt, ning võib põhjustada seadme värisemist.

- Määrake öörežiimis **Öö**.
- Lülitage välk sisse.
- Reguleerige ISO tundlikkust.

Objektid on taustvalguse tõttu liiga tumedad

Kui valgusallikas on objekti taga või heledate ja tumedate alade vahel on suur erinevus, võib objekt jääda liiga tume.

- Vältige pildistamist päikese suunas.
- Määrake välgu suvandiks **Täida**.
- Reguleerige säriväärtust.
- Määrake mõõtmissuvandiks **Punktmõõtmine**, kui objekt on raami keskel.

Kui te ei saa seadet sisse lülitada

- Veenduge, et aku on paigaldatud. Vaadake üksikasju jaotisest SIM-või USIM-kaartide ning aku paigaldamine.
- Laadige aku.

Kui te ei saa jäädvustada fotosid või videoid

- Mäluruum võib olla täis. Kustutage mittevajalikud failid või paigaldage uus mälukaart.
- Vormindage mälukaart.
- Mälukaart võib olla kahjustatud. Ostke uus kaart.
- Enne laadimist veenduge, et seade on lülitatud sisse.
- Laadige aku.
- Veenduge, et aku on paigaldatud. Vaadake üksikasju jaotisest SIM-või USIM-kaartide ning aku paigaldamine.

Kui välk ei tööta

- Välgu valikuks võib olla seadistatud **Väljas**.
- Mõnes režiimis on välk deaktiveeritud.

Kui välk vallandub ootamatult

Välk võib vallanduda ootamatult staatilise elektri tõttu. Seadmel ei ole talitlushäire.

Kui fotol olevad värvid ei vasta tegeliku stseeniga

Valige sobilik valge tasakaalu valik, mis sobib valgusallikaga. Vaadake üksikasju jaotisest WB (valgusallikas).

Kui foto on liiga hele

- Lülitage välk välja.
- Reguleerige ISO tundlikkust.
- Reguleerige särivääртust. Vaadake üksikasju jaotisest EV.

Kui foto on liiga tume

- Lülitage välk sisse.
- Reguleerige ISO tundlikkust.
- Reguleerige särivääртust. Vaadake üksikasju jaotisest EV.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama järgnevad koodid:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud salasõna.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab Lukusta SIM-kaart menüüs blokeerida.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja poolt antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüüd avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele valikutele ei pääse ilma tellimata juurde. Lisainfo jaoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige enne seadme sisselülitamist aku täielikult täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi hoolduskeskusse.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja helitugevuse alla nuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi hoolduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile kõnepiirangut seadnud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks või mujale liikumiseks helitugevuse nuppu.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei takista seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadijad)

- Veenduge, et laadija oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi hoolduskeskust.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga külmade või kuumade temperatuuride käes, võib laetuse tase väheneda.
- Aku tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Aku tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid olla fookusest väljas.

Multimeediumfailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumfailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et failivormingud on seadme poolt toetatud. Kui failivormingud nagu DivX või AC3 ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis seda toetab. Seadmel toetatud failivormingute kinnitamiseks kõlastage veebilehte www.samsung.com.
- Teie seade toetab fotosid ja videosid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumfaile, mis on teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujate poolt heaks kiidetud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetooth seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetooth seade on Bluetoothi maksimaalsestoimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Samsung Kies või Windows Media Player 10.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi või mobiilivõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Seadme puhastamine

Kasutage tolmu eemaldamiseks puhurit ning seejärel pühkige objektiivi ettevaatlikult pehme riidelapiga. Kui objektiivile jääb tolmu, kasutage objektiivi puhastusvedelikku ja -paberit ning pühkige ettevaatlikult.

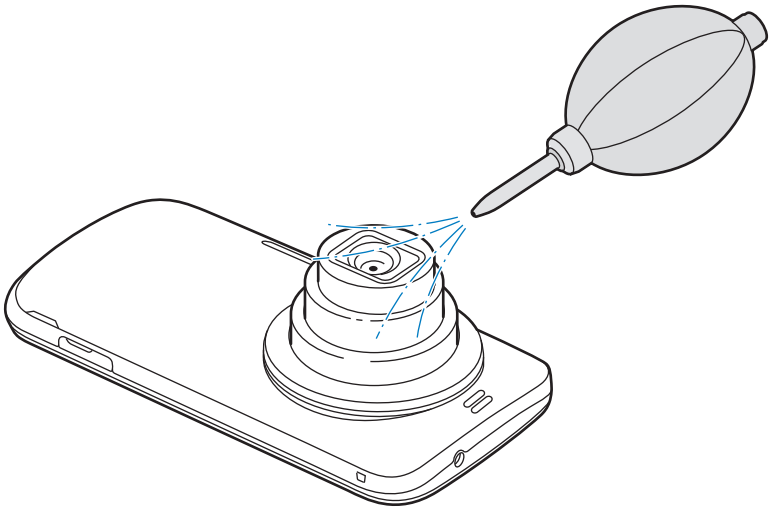

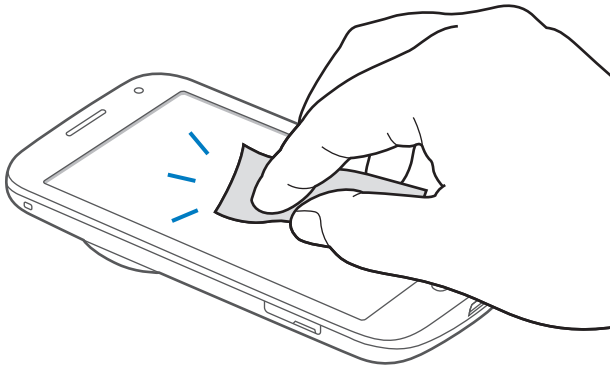

Ärge kasutage seadme puhastamisel kunagi benseeni, lahusteid või alkoholi. Need lahused võivad seadet kahjustada või selle rikkeid põhjustada.

Ärge vajutage objektiivi kaanele ja ärge kasutage puhurit objektiivi kaane puhastamiseks.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- HDMI, HDMI logo ja termin "High Definition Multimedia Interface" on HDMI Licensing LLC registreeritud kaubamärgid.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.